



Схема установки элементов страховочных АУРС.F50.1956 при использовании прижимных элементов АУРС.F50.5089К, АУРС.F50.5090К, АУРС.F50.5091К, АУРС.F50.5094К, АУРС.F50.5098К







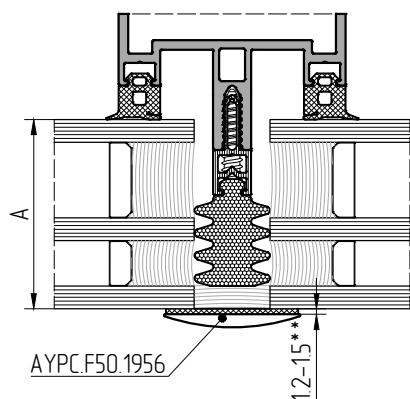


Толщина заполнения А, мм	* Длина самореза L, мм
32	38
34-38	45
40-44	55
46-50	60
52-56	65
58-62	70
64-68	75
70-74	80

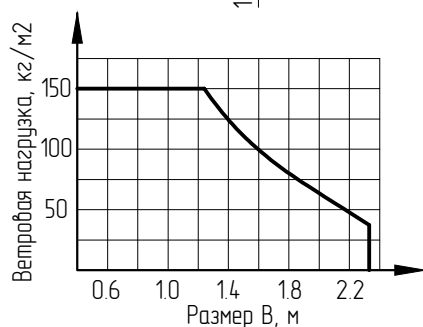






5,5xL-A2
ISO14586*

AUPC.F50.1956

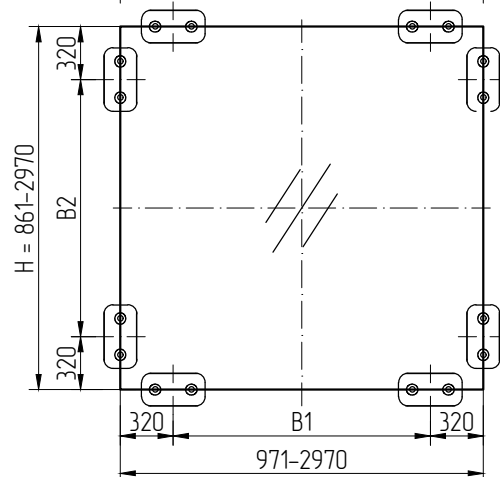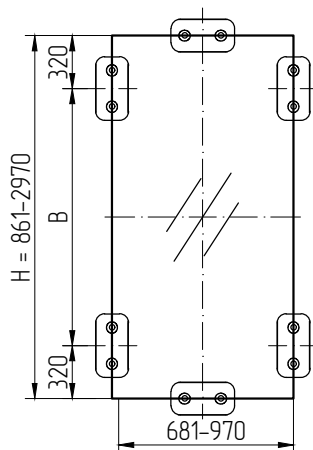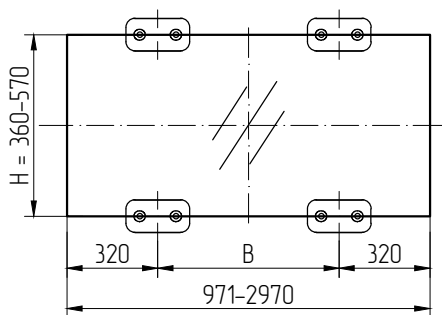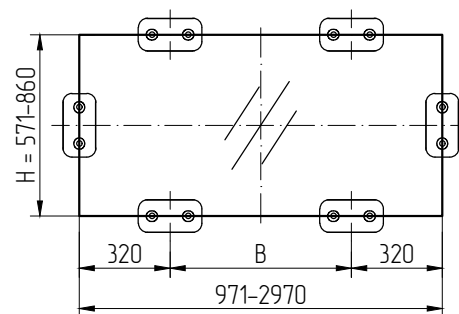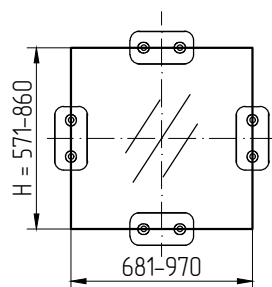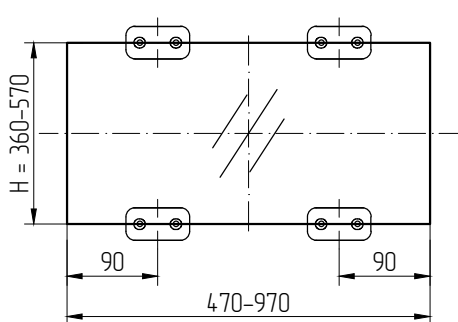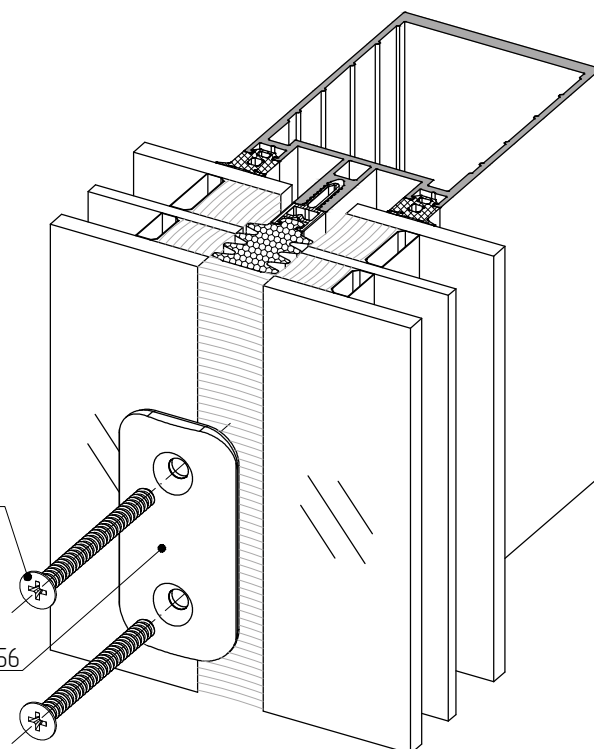

Схемы применять совместно с прижимными элементами:

В – максимальный размер из В1 и В2

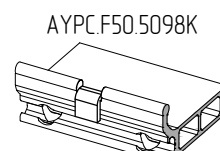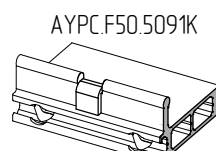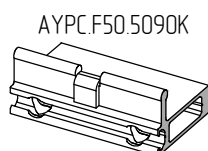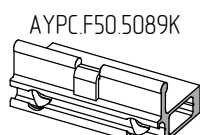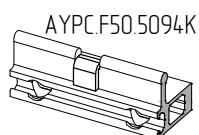

**Винты не зажимать, страховочный элемент устанавливать до касания уплотнительной подкладки со стеклопакетом