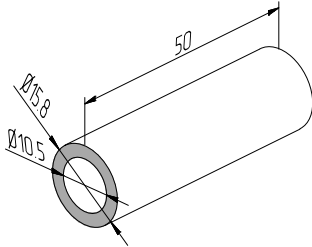
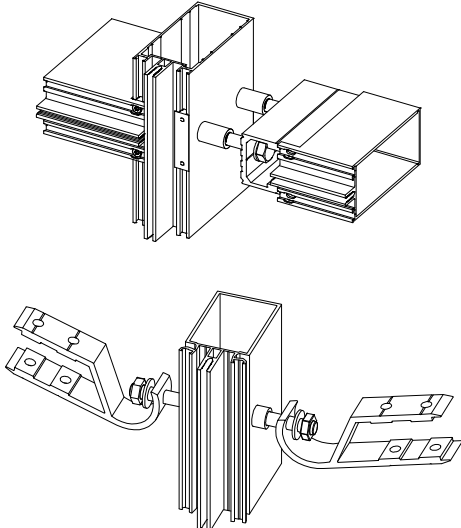
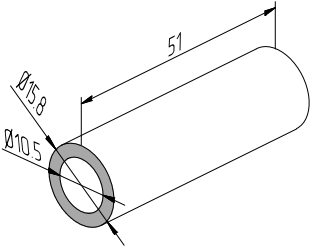
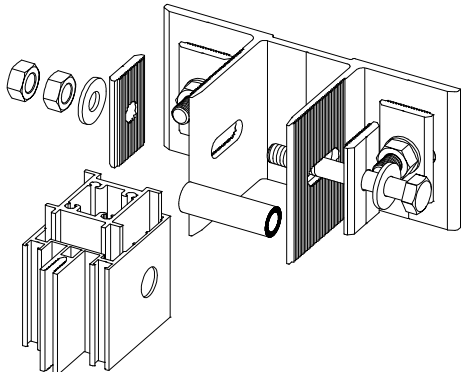
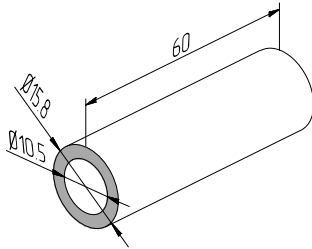
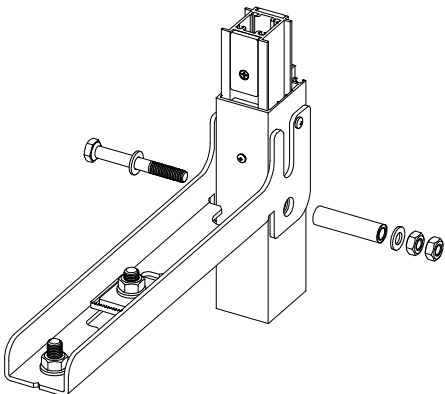


Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки друтто, кг	Исходный профиль	Применение								
Закладная АУРС.F50.0950  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50	●	●		●	00	11225600	0.015	48	16	АУРС.F50.04.16	Применяется совместно с элементами сухарными из профилей АУРС.F50.0407, АУРС.F50.0413, АУРС.F50.0417, АУРС.F50.6005 при соединении ригелей со стойками 
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50												
●	●		●												
Закладная АУРС.F50.0950-01  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50	●	●			00	11225700	0.015	100	16	АУРС.F50.04.16	Применяется при установке несущих кронштейнов АУРС.F50.2901, АУРС.F50.2901-01, АУРС.F50.2901-02, АУРС.F50.2901-03 
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50												
●	●														
Закладная АУРС.F50.0950-02  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50	●				00	11231200	0.018	100	2.0	АУРС.F50.04.16	Применяется при установке несущих кронштейнов АУРС.F50.2916 
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50												
●															