
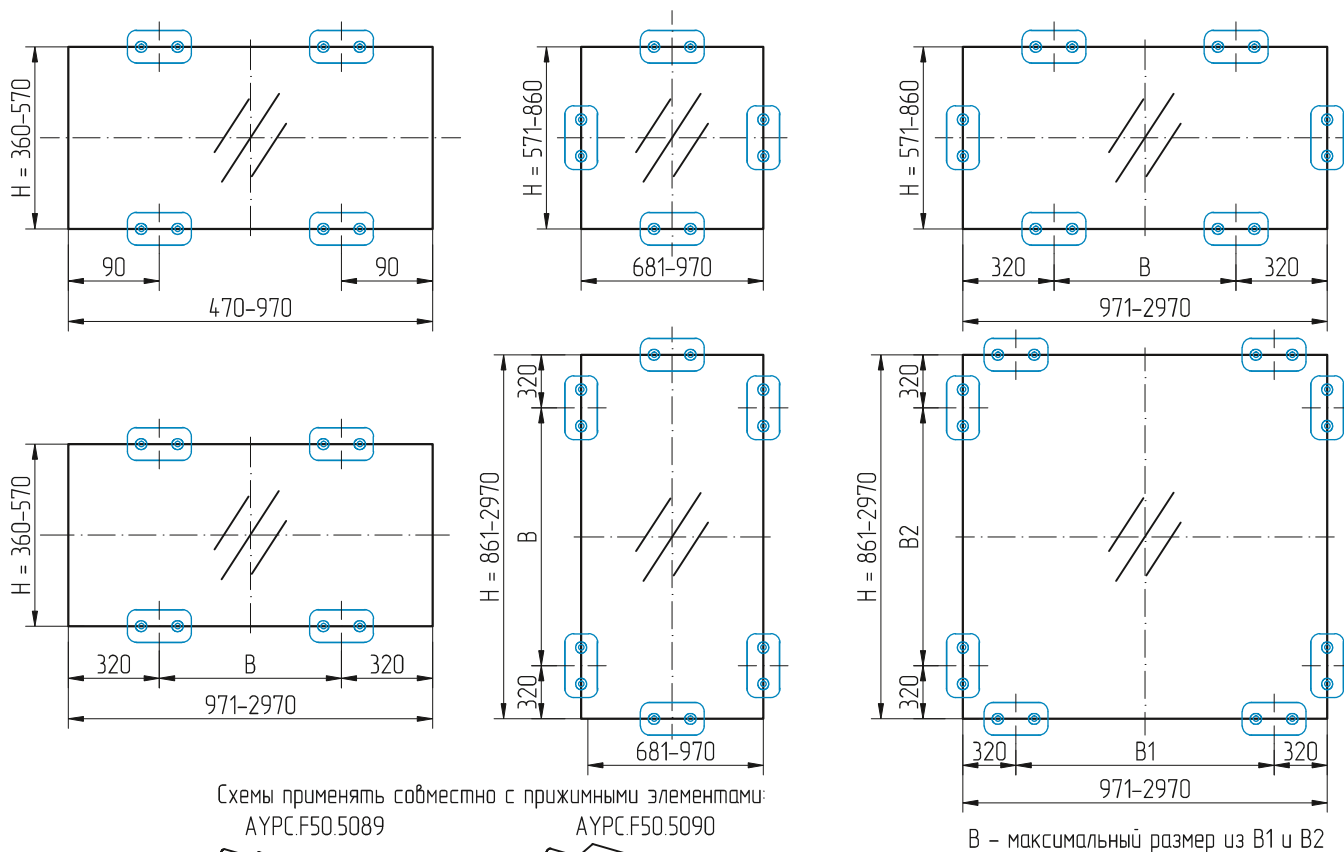


Схема установки элементов страховочных АУРС.F50.1956 при использовании прижимных элементов АУРС.F50.5089, АУРС.F50.5090

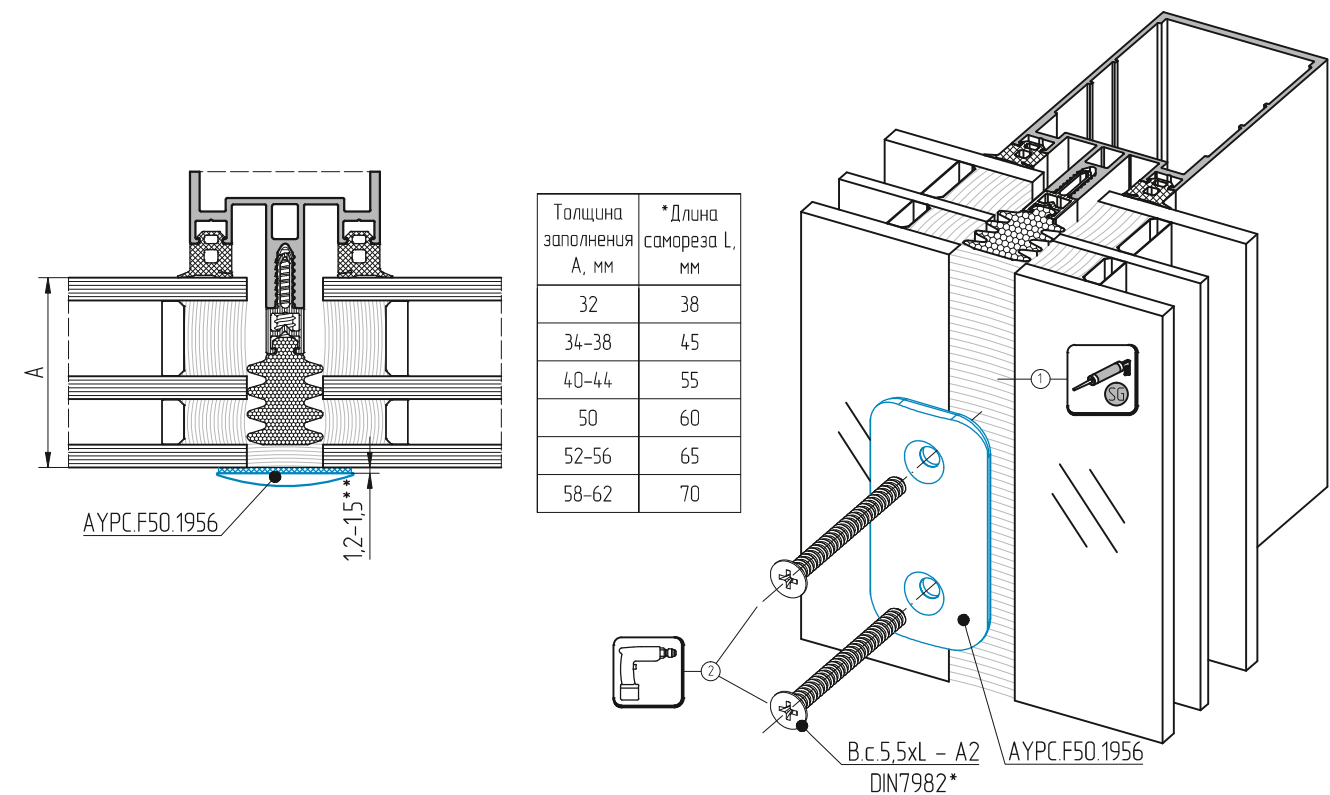

**Винты не зажимать, страховочный элемент устанавливать до касания уплотнительной подкладки со стеклопакетом