
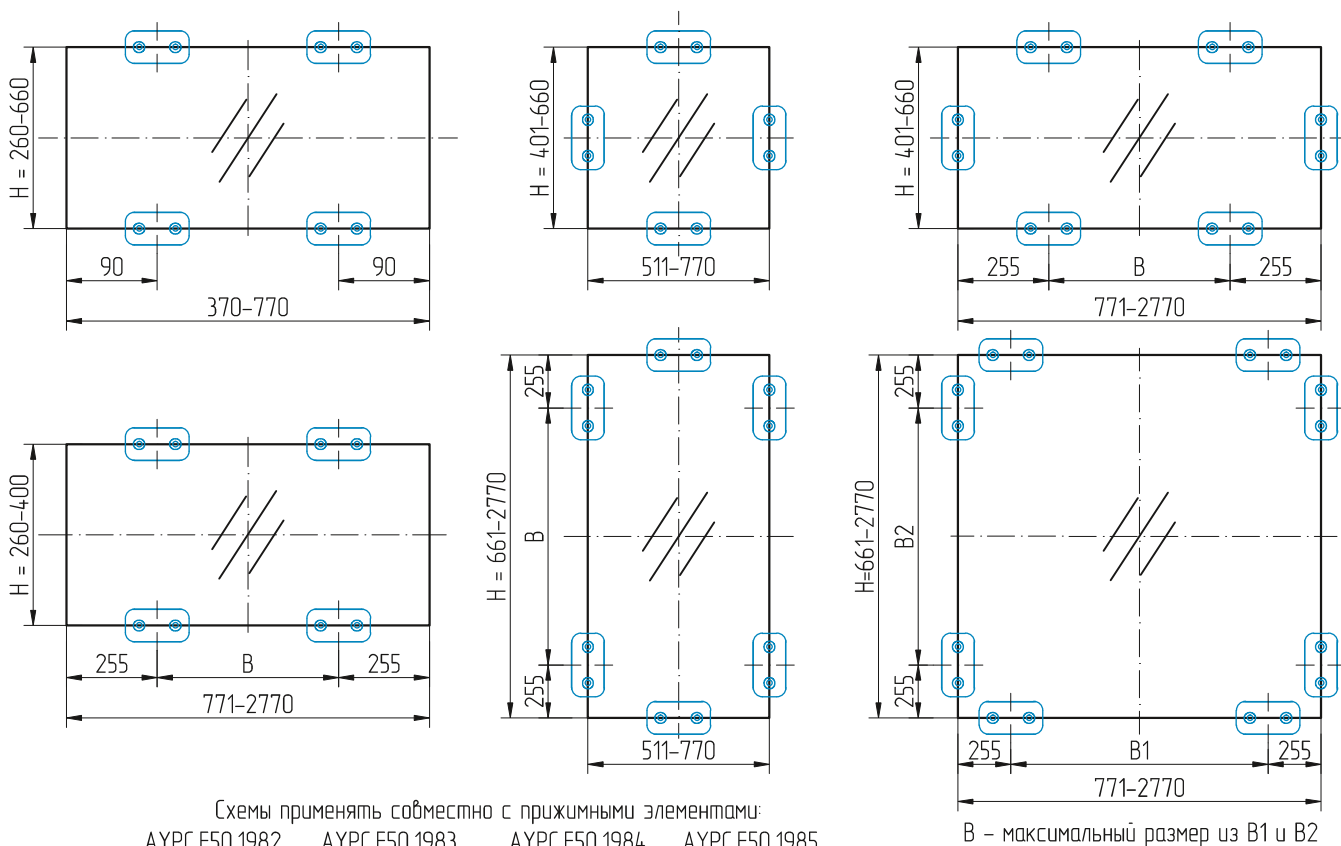


Схемы установки элементов страховочных АУРС.F50.1956 при использовании прижимных элементов АУРС.F50.1982, АУРС.F50.1983, АУРС.F50.1984, АУРС.F50.1985

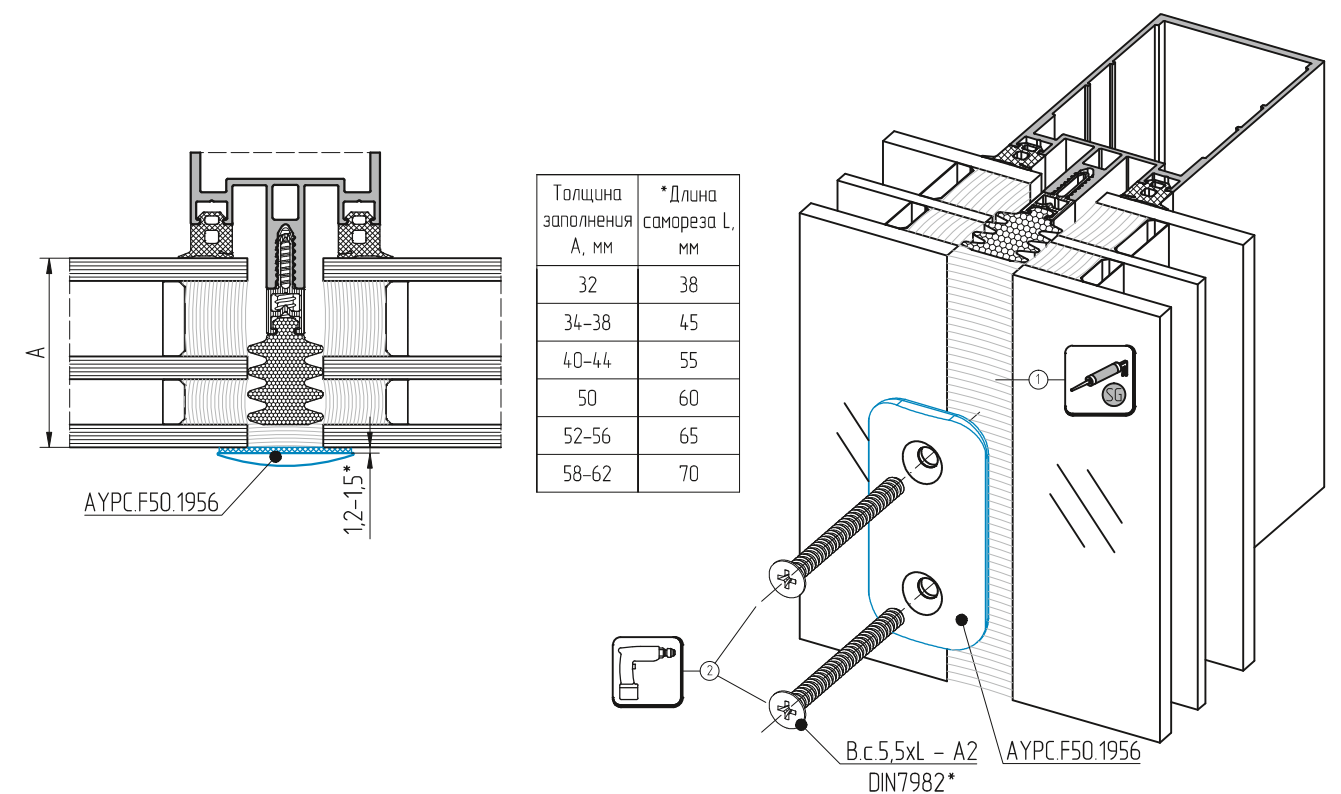

*Винты не зажимать, страховочный элемент устанавливать до касания уплотнительной подкладки со стеклопакетом