



# 1. Общая информация

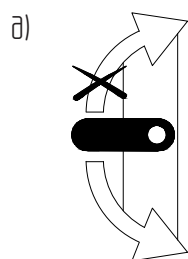


Ручки разрешается поворачивать только в предусмотренном направлении их вращения.

Бруски, провода и т.п. посторонние предметы могут повредить или деформировать профиль или крепежные элементы, привести к нарушению работы фурнитуры. Используйте ручки элементов только в направлении как показано в руководстве для конкретного типа исполнения окна или двери и только до остановки вращения. Иначе ручку и механизм можно повредить.

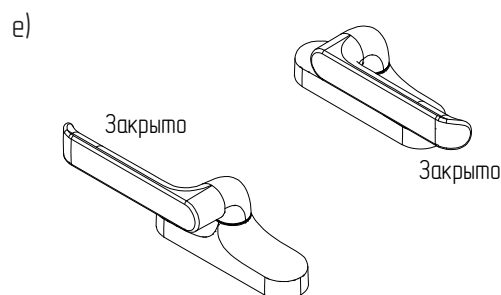



Запрещается закрывать окно с положением ручки закрыто.

Это приводит к повреждению оконной фурнитуры.

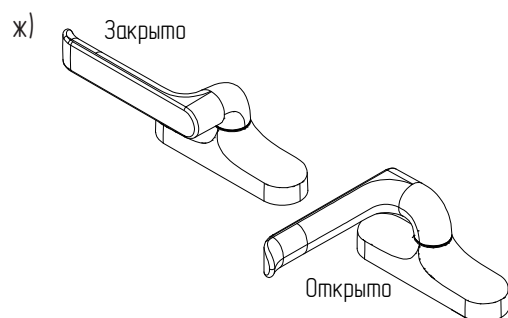


Запрещается закрывать и открывать окно с двумя ручками в положении ручек закрыто и открыто одновременно.

Это приводит к повреждению оконной фурнитуры.

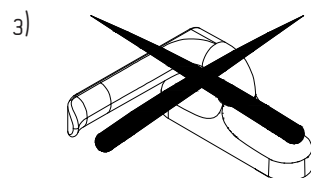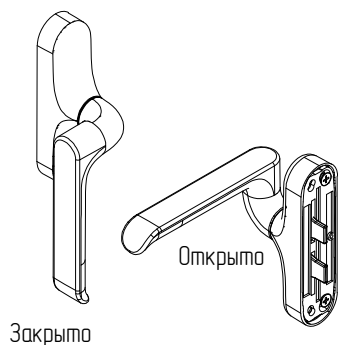

Не прикладывайте усилия, если ручка работает плохо или туго. Возможна поломка механизма или поломка элементов фурнитуры.

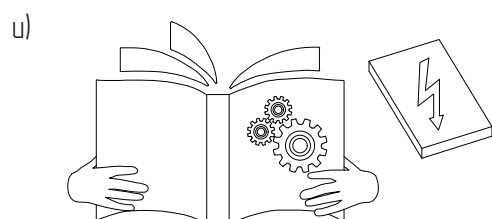

Не прикладывайте усилия, если ручка работает плохо или туго. Возможна поломка механизма или поломка элементов фурнитуры.