
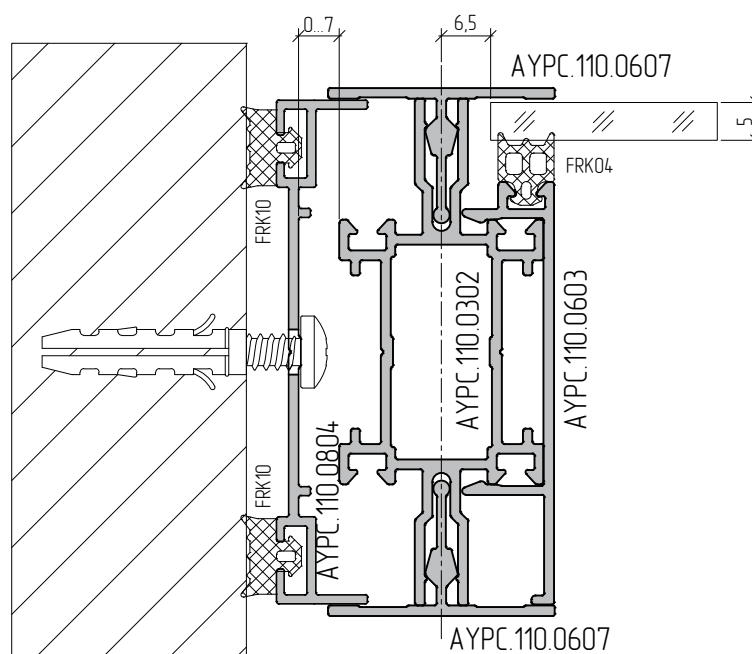


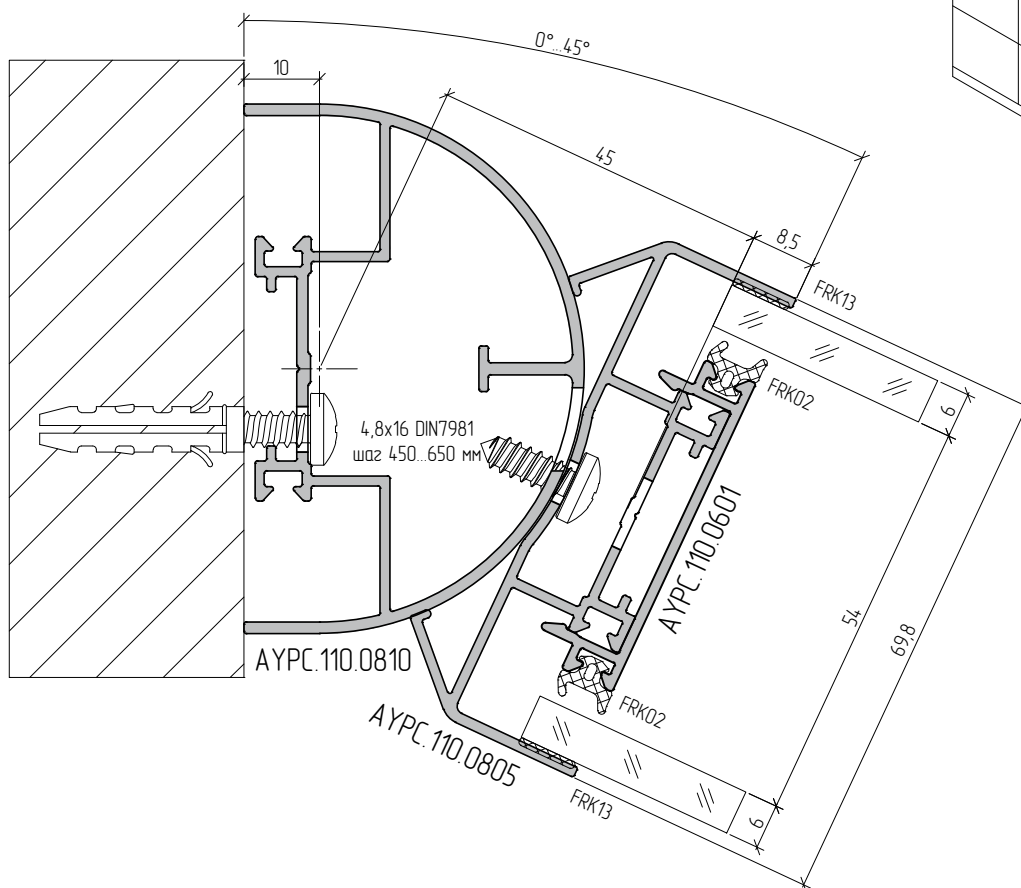

Если заполнение заводится в профиль, уплотнитель в местах завода устанавливается на типоразмер меньше