




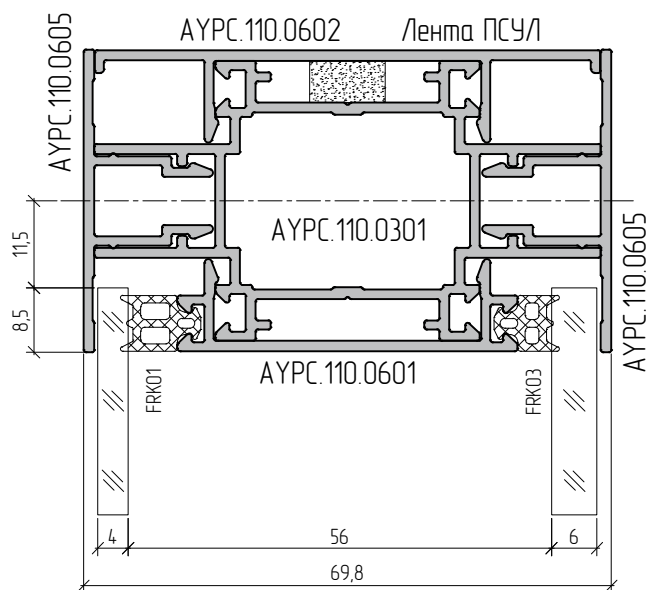

Для избежания люфта крышки АУРС.110.0602 установить ленту ПСУЛ частями по длине профиля стойки

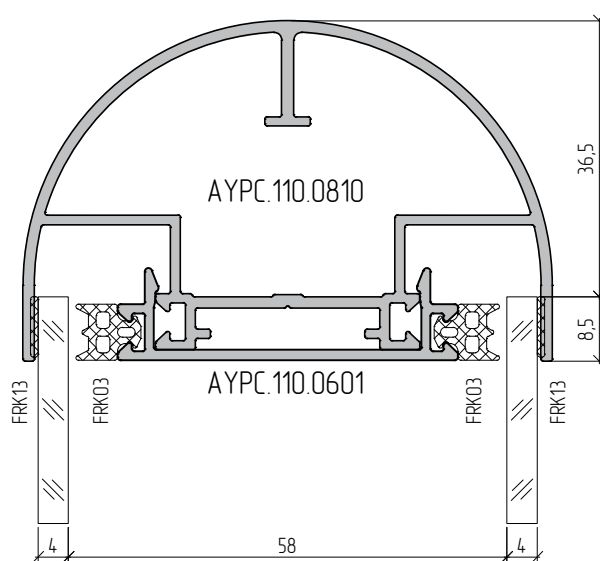

1. Если заполнение заводится в профиль, уплотнитель в местах завода устанавливается на типоразмер меньше.
2. Вместо комбинации уплотнителей FRK03 и FRK13 возможно применение уплотнителя FRK04 при заводе стекла.

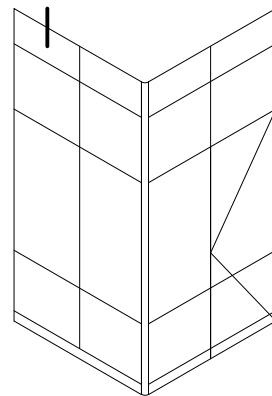