


Схема установки жалюзи

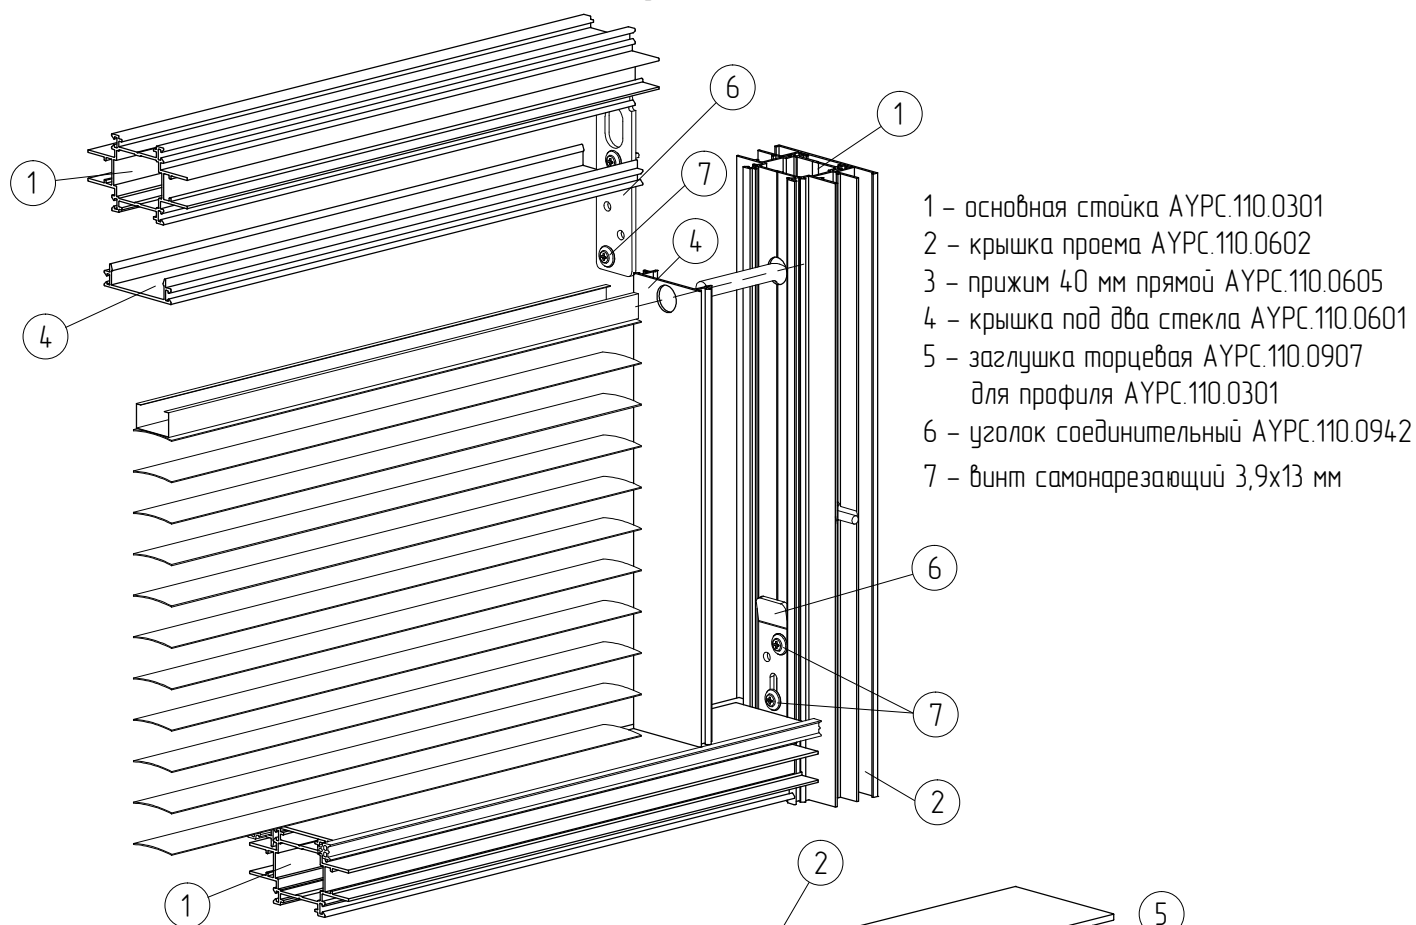

В местах установки жалюзи и вывода торсиона жалюзи уголок соединительный АУРС.110.0942 необходимо устанавливать в стойку заранее, располагая широкой полкой в стойке.

Обработка профилей

