



Схема сопряжения профилей импостов АУРС.110.0306 и АУРС.110.0307 с профилем створки АУРС.110.0202. Вариант 1

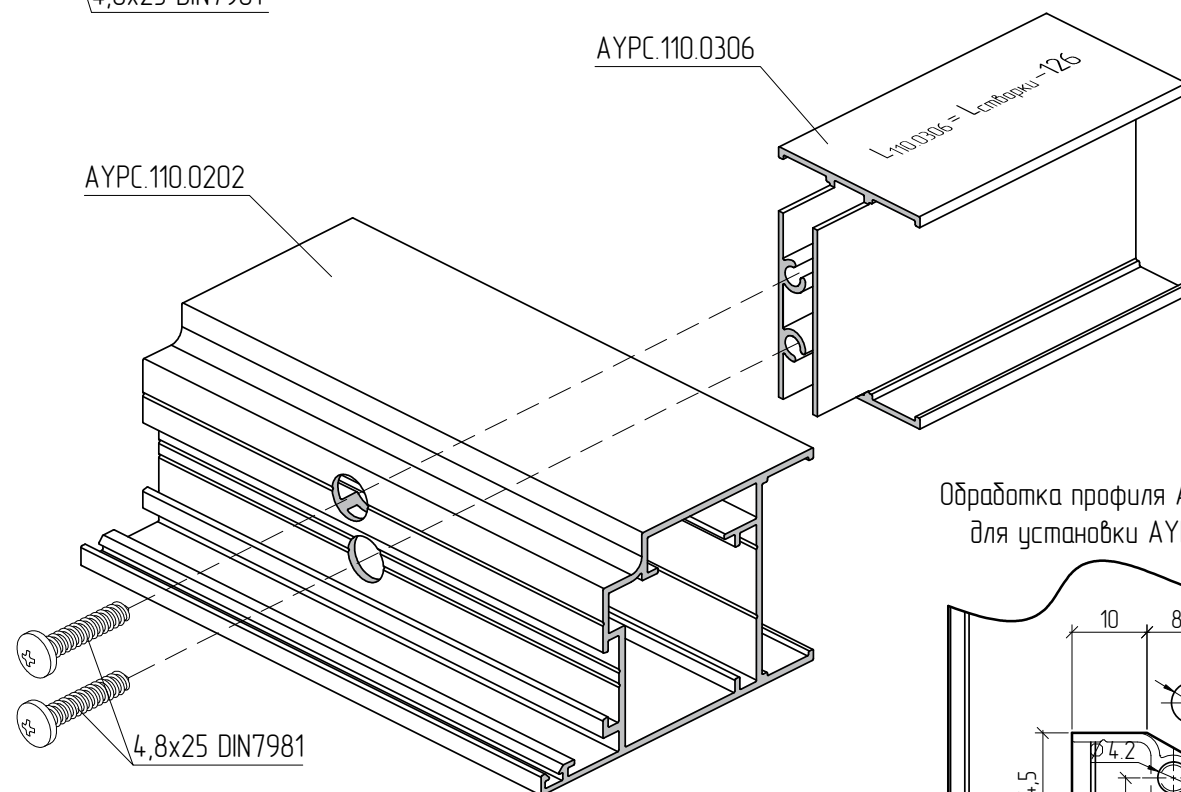

Обработка профиля АУРС.110.0202
для установки АУРС.110.0609

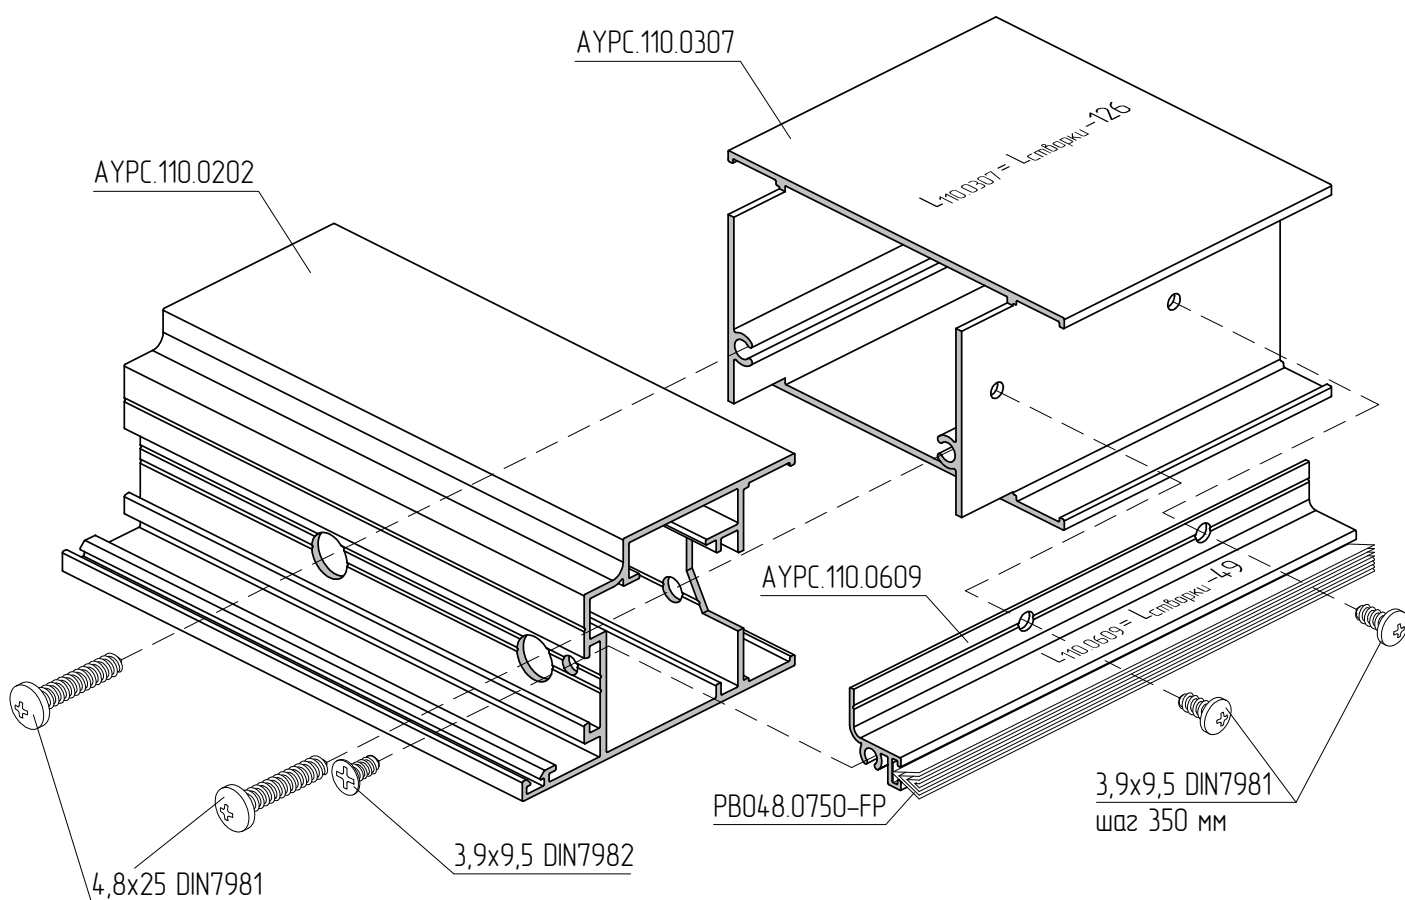