


Схема установки штупля АУРС.110.0501

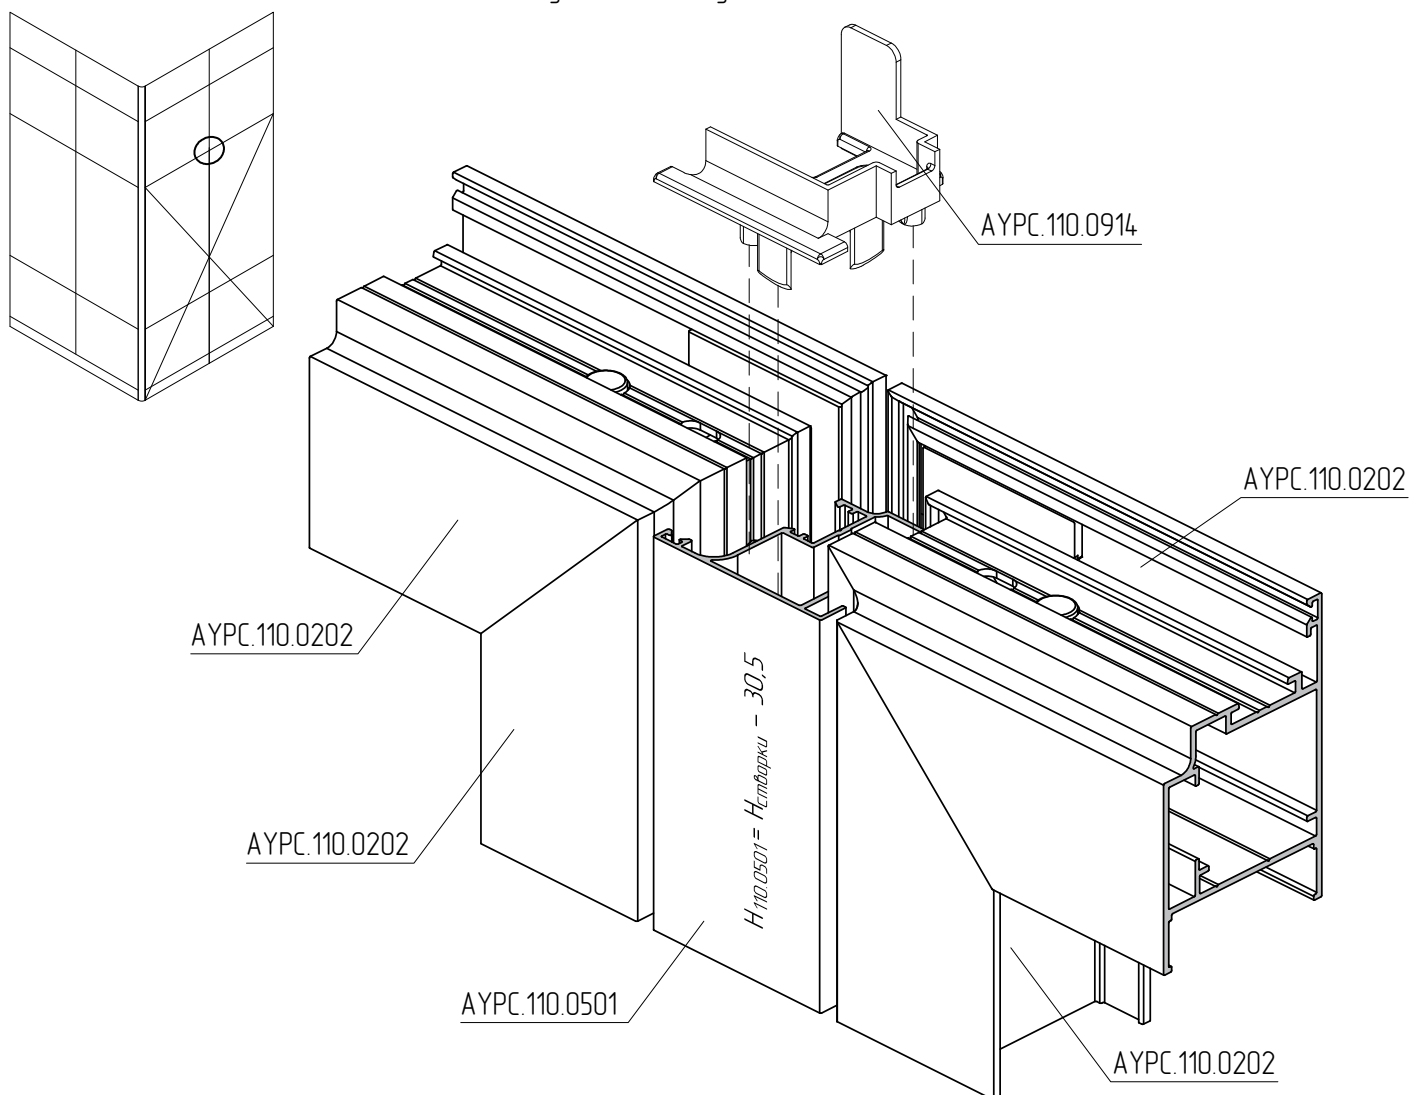

Для активной правой створки применяется заглушка АУРС.110.0914, для активной левой створки – АУРС.110.0906

