

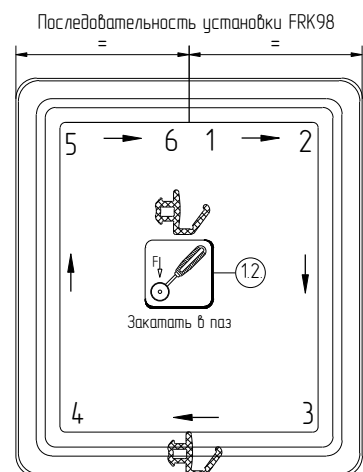



Схемы резки и установки уплотнителя FRK98

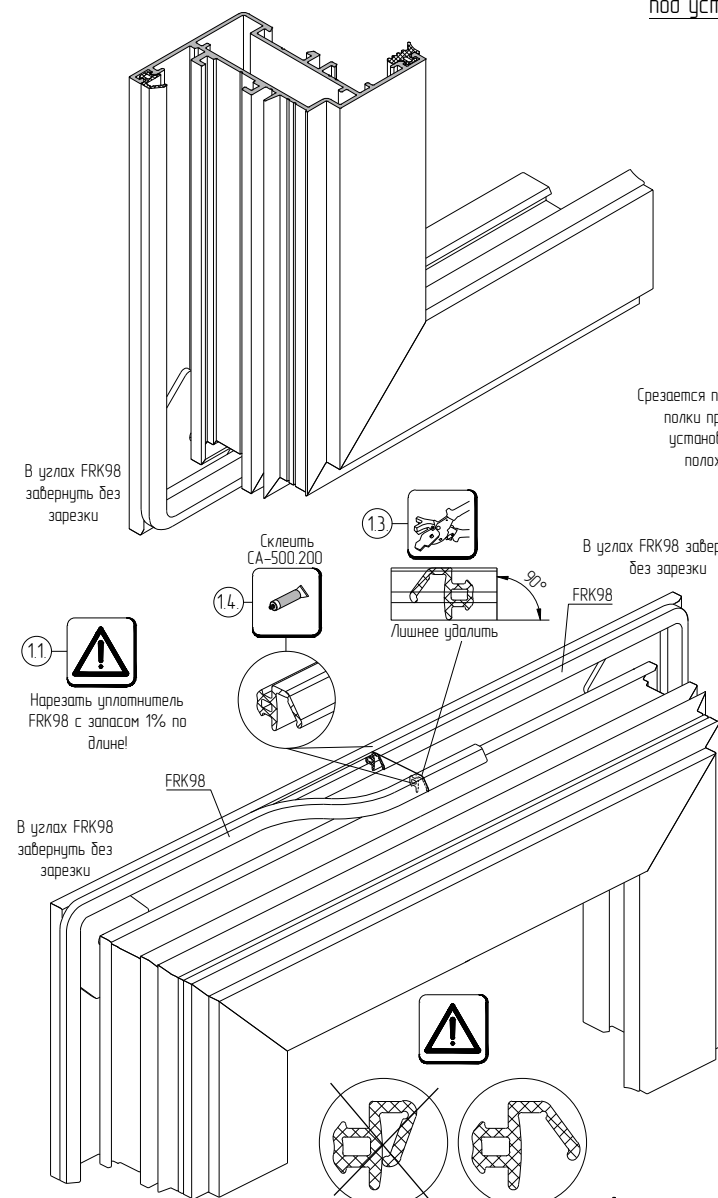

Стандартный вариант резки уплотнителя FRK98 под установку петель

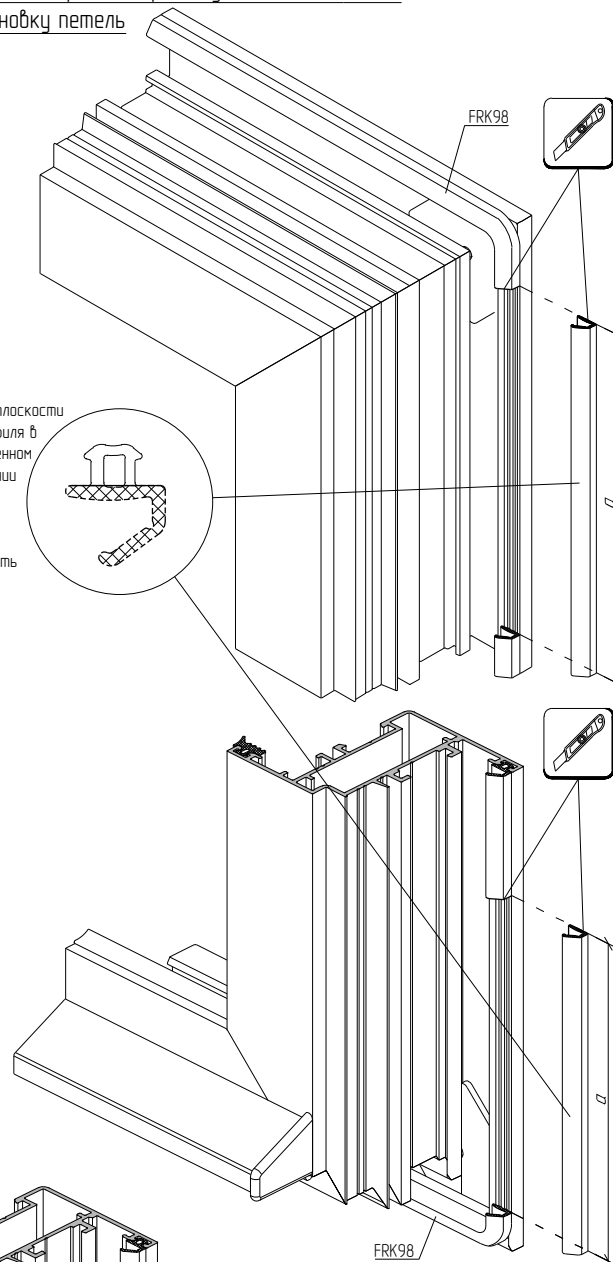

Резка уплотнителя FRK98 под установку петель Stubline 4030.00

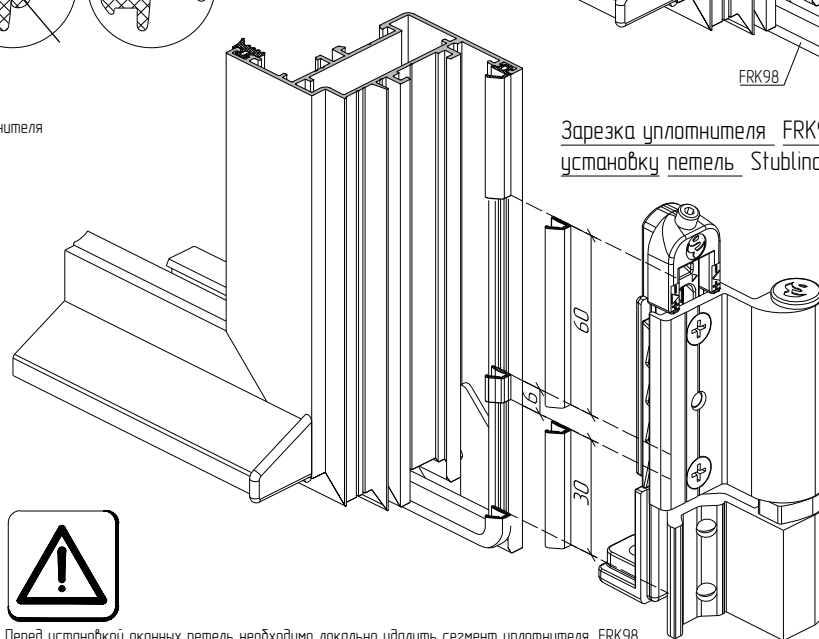

Перед установкой оконных петель необходимо локально удалить сегмент уплотнителя FRK98. Размер а удаляемой части уплотнителя FRK98 зависит от типа открывания и применяемых петель. В углах FRK98 завернуть без резки.