
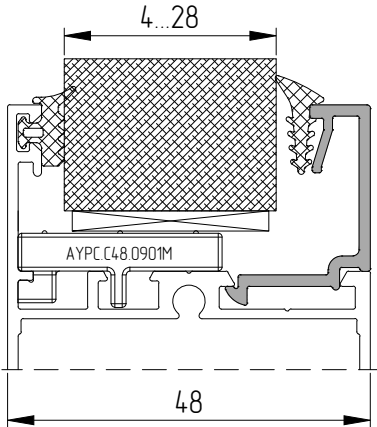



Таблица применения опорных и рихтовочных подкладок под заполнение

Система профилей		Толщина заполнения, мм	Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная
АУРС С48 0101 АУРС С48 0102 АУРС С48 0103 АУРС С48 0104 АУРС С48 0301 АУРС С48 0302 АУРС С48 0303 АУРС С48 0304 АУРС С48 0305 АУРС С48 0306		4...28	АУРС С48 0901М	100x26x3






Установка подкладки опорной
Схема установки подкладок под заполнение

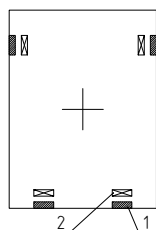

- 1 – подкладка опорная;
2 – подкладка рихтовочная.

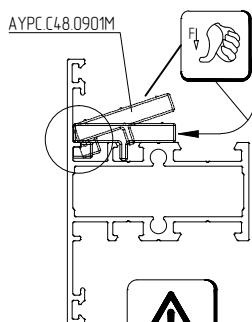

Не допускать
соскальзывания!

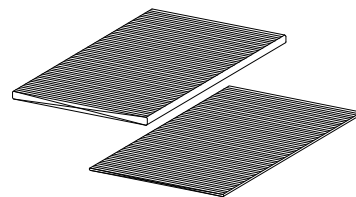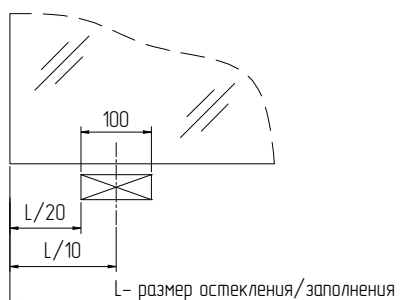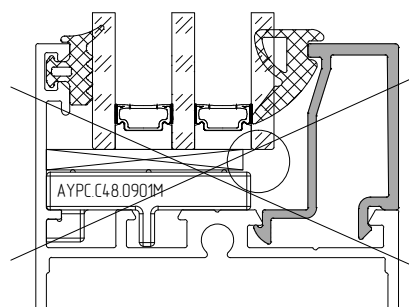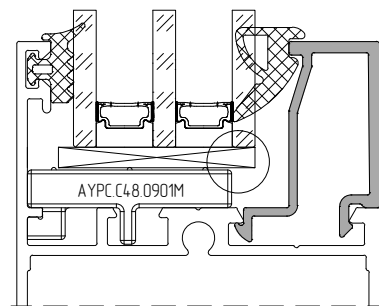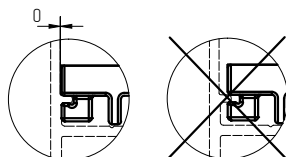

Для правильного позиционирования
установить на силикон