



Последовательность установки заполнения в раму / импост

1 Установка уплотнителя FRK29-01
Варианты установки см. стр. 03.04.48-49

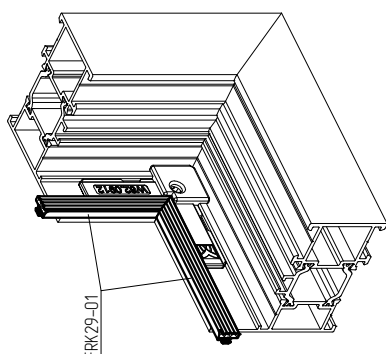


Не растягивать уплотнитель!

3 Установка заполнения.
Установка подкладок рихтовочных

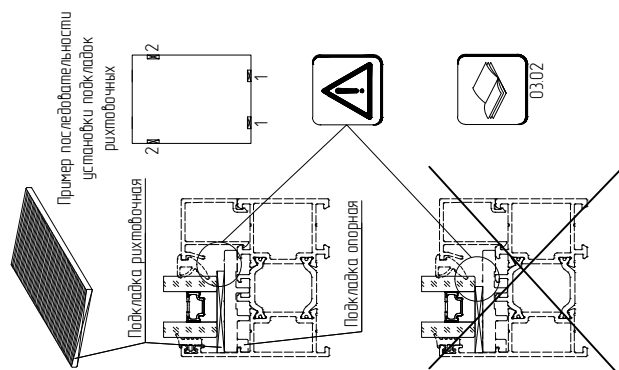

2 Установка подкладки опорной


Схема установки подкладок под заполнение

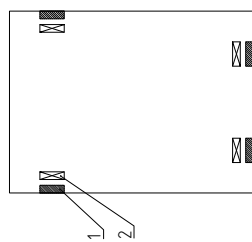


1 - подкладка опорная,
2 - подкладка рихтовочная.




АУРС W62 0101
АУРС W62 0102
АУРС W62 0103
АУРС W62 0106
АУРС W62 0301
АУРС W62 0302
АУРС W62 0303

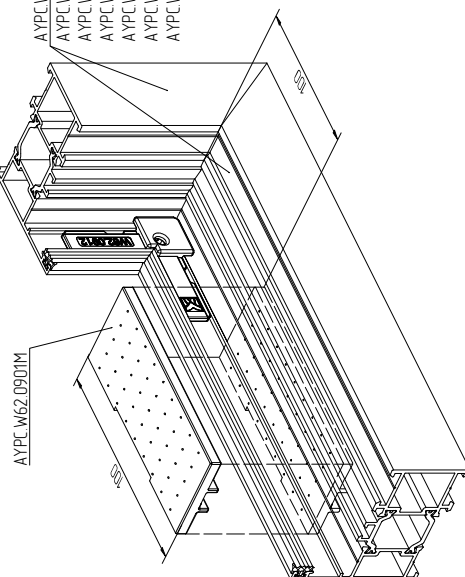

Не допускать
соскальзывания!

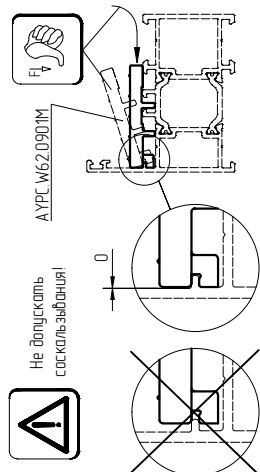

Подкладка опорная АУРС W62 0901М

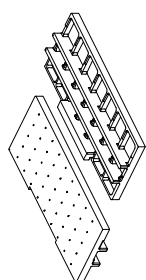

4 Установка штапика. Установка уплотнителя под штапик.
Для выбора типоразмера штапика и уплотнителя см. раздел 02.02.

