



Зарезка уплотнителя FRK98 под установку петель

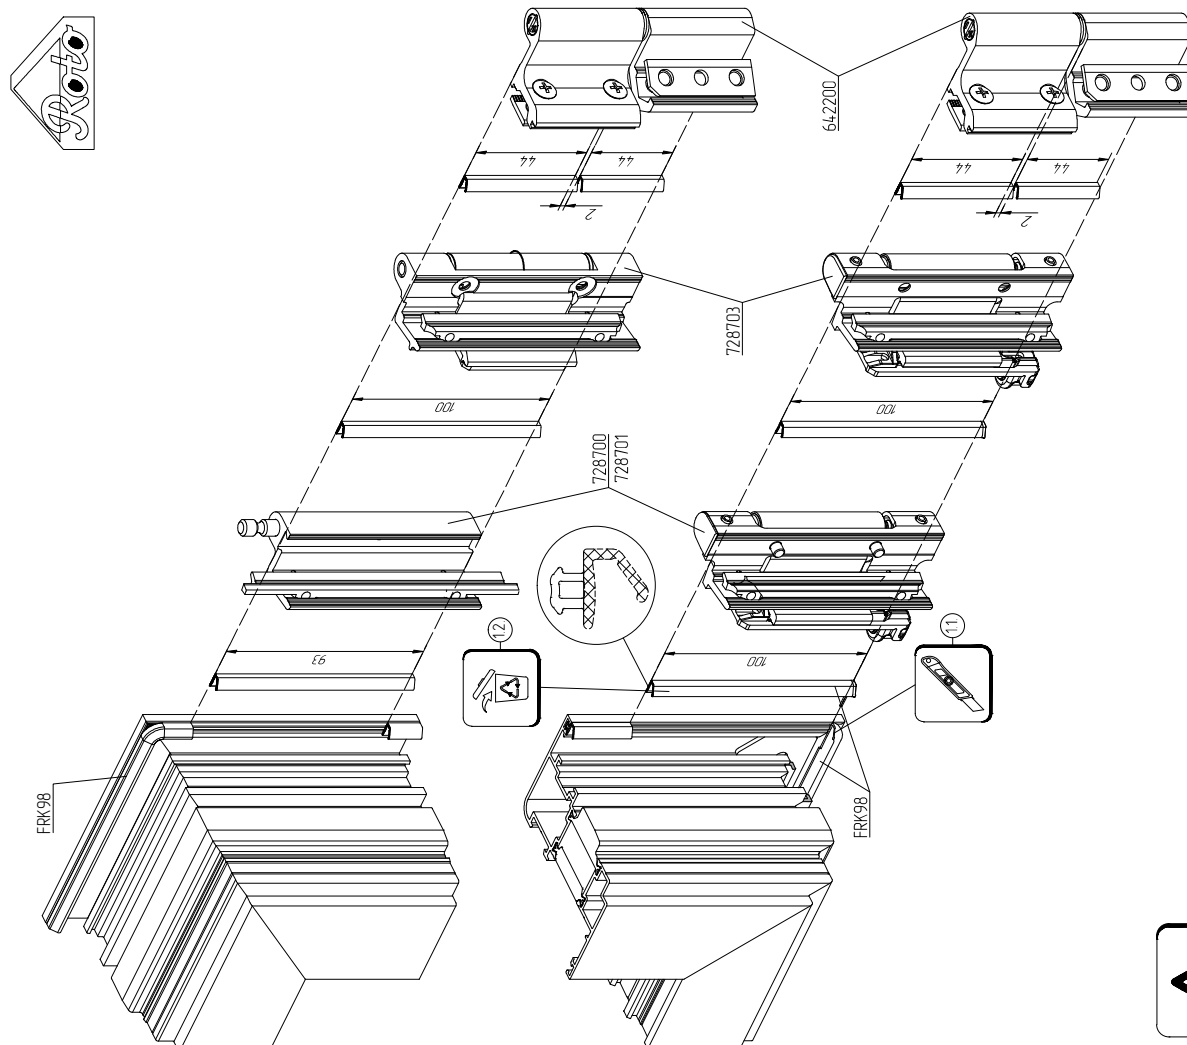

Перед установкой оконных петель необходимо локально удалить сегмент уплотнителя FRK98. Размер убавляемой части уплотнителя FRK98 зависит от типа открывания и применяемых петель.

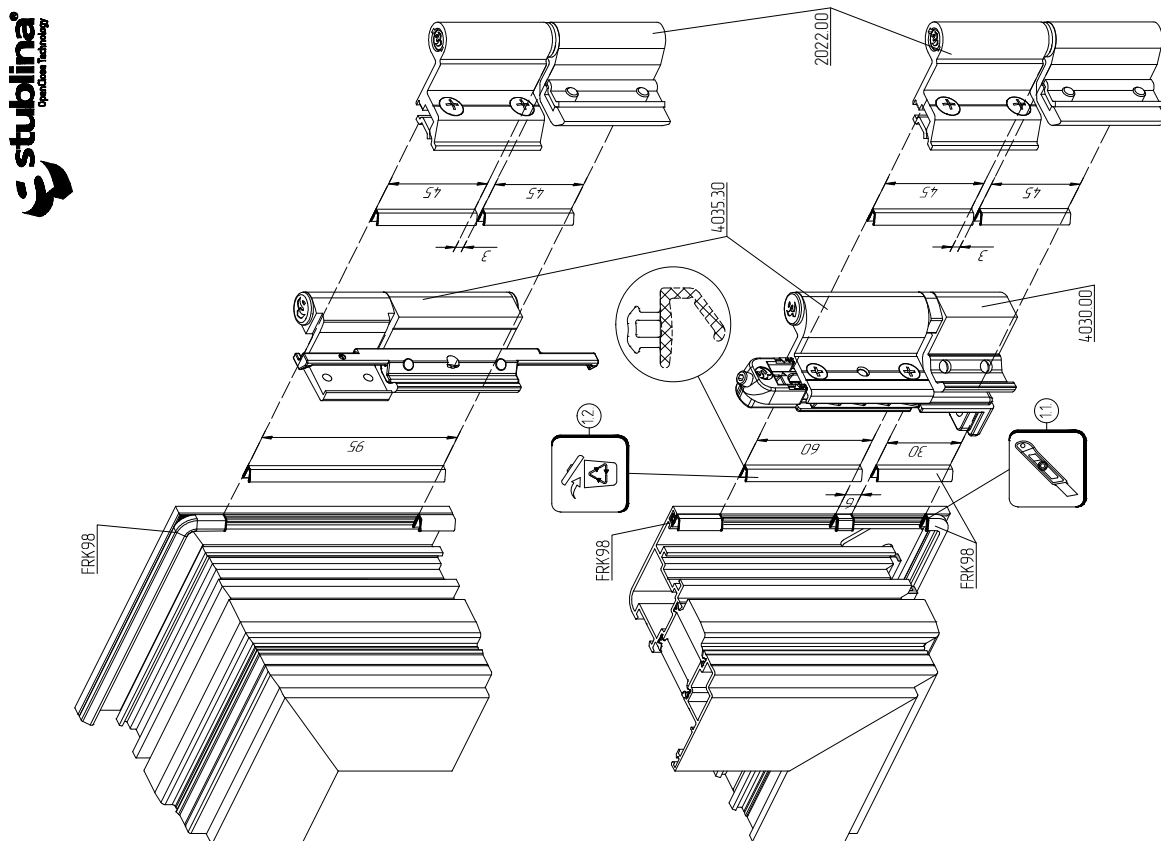