
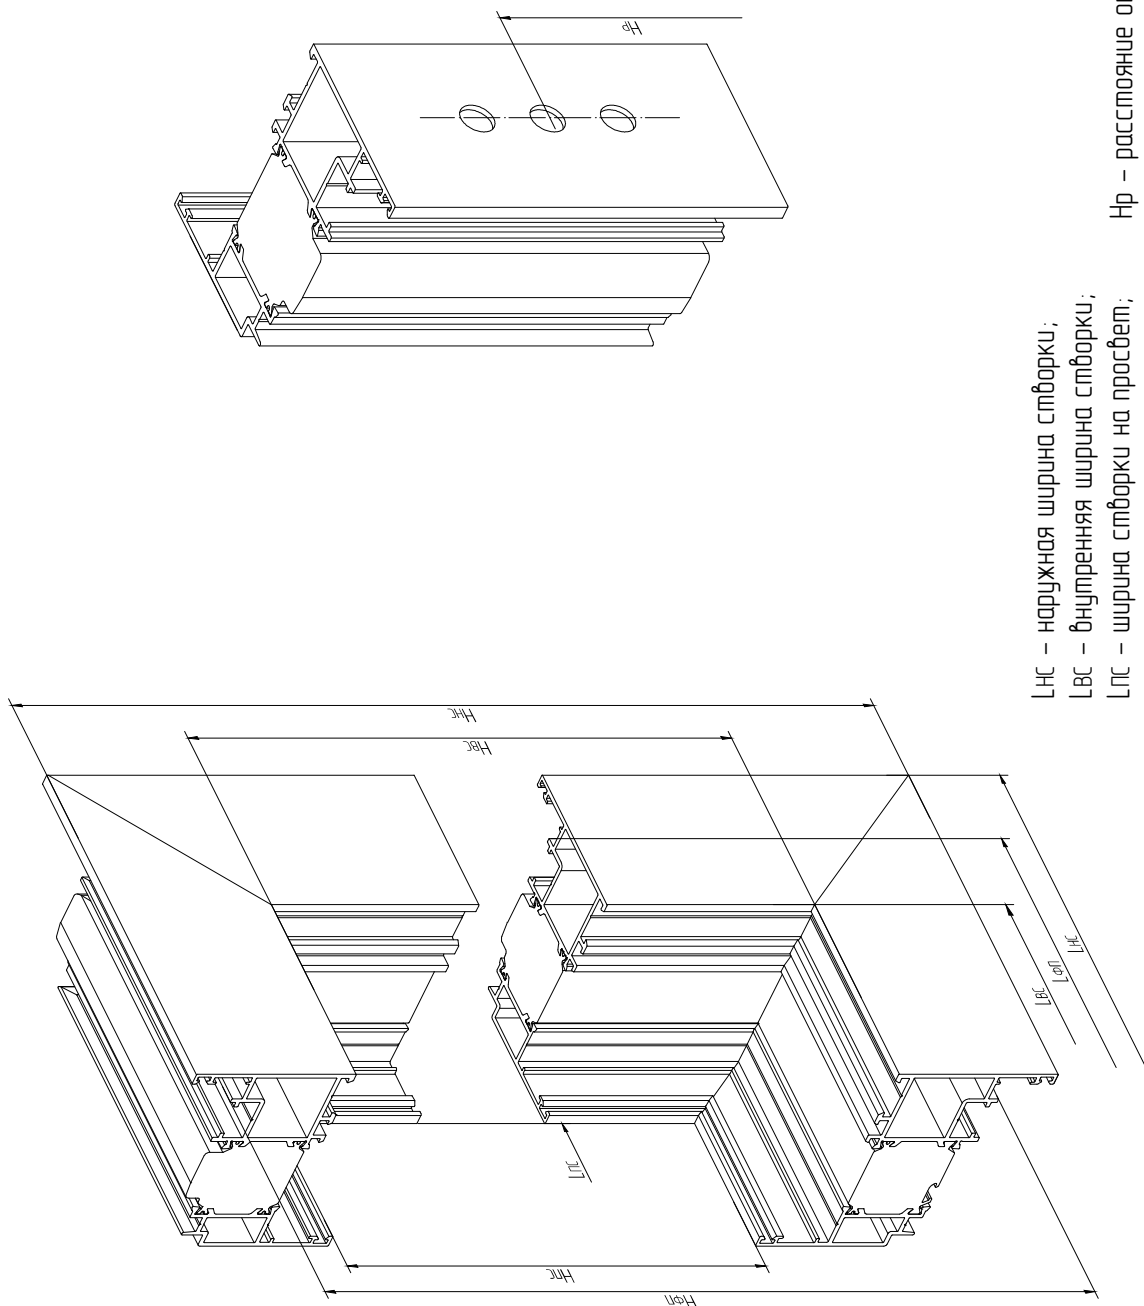


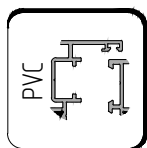

Lnc – наружная ширина створки;
Lvc – внутренняя ширина створки;
Lncs – ширина створки на просвет;
Hncs – наружная высота створки;
Hncs – внутренняя высота створки;
Hncs – высота створки на просвет;

Hr – расстояние от низа створки до оси ручки
Lfn – ширина створки по фурнитурному пазу;
Hfn – высота створки по фурнитурному пазу;