



Схемы резки и установки FRK98

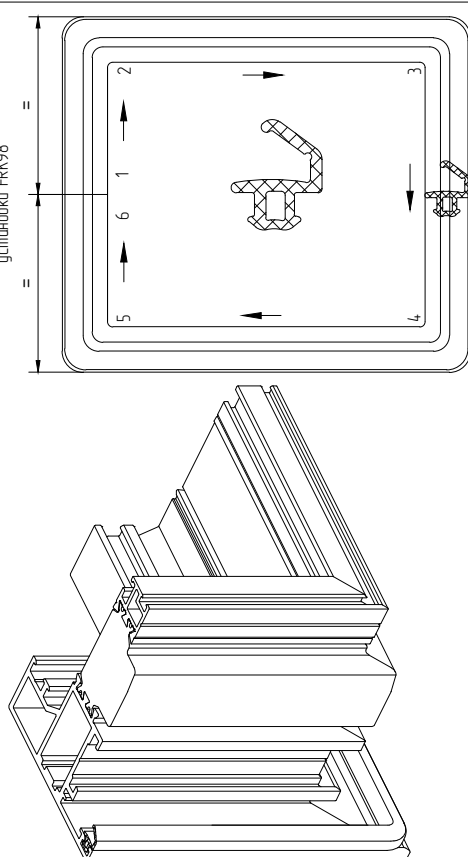


Последовательность
установки FRK98

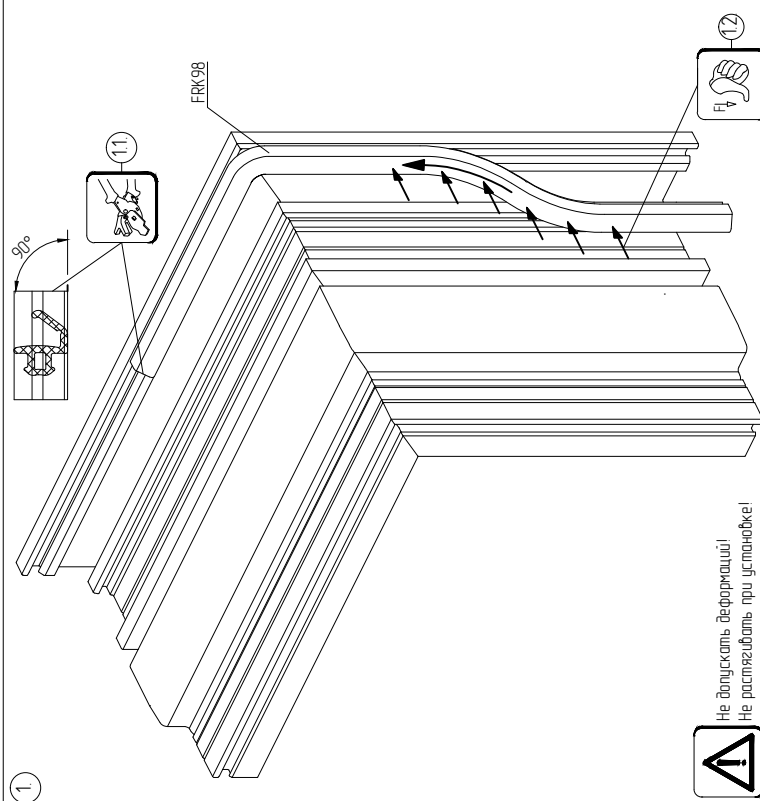

Не допускать деформаций!

Не допускать деформаций!
Не растягивать при установке!

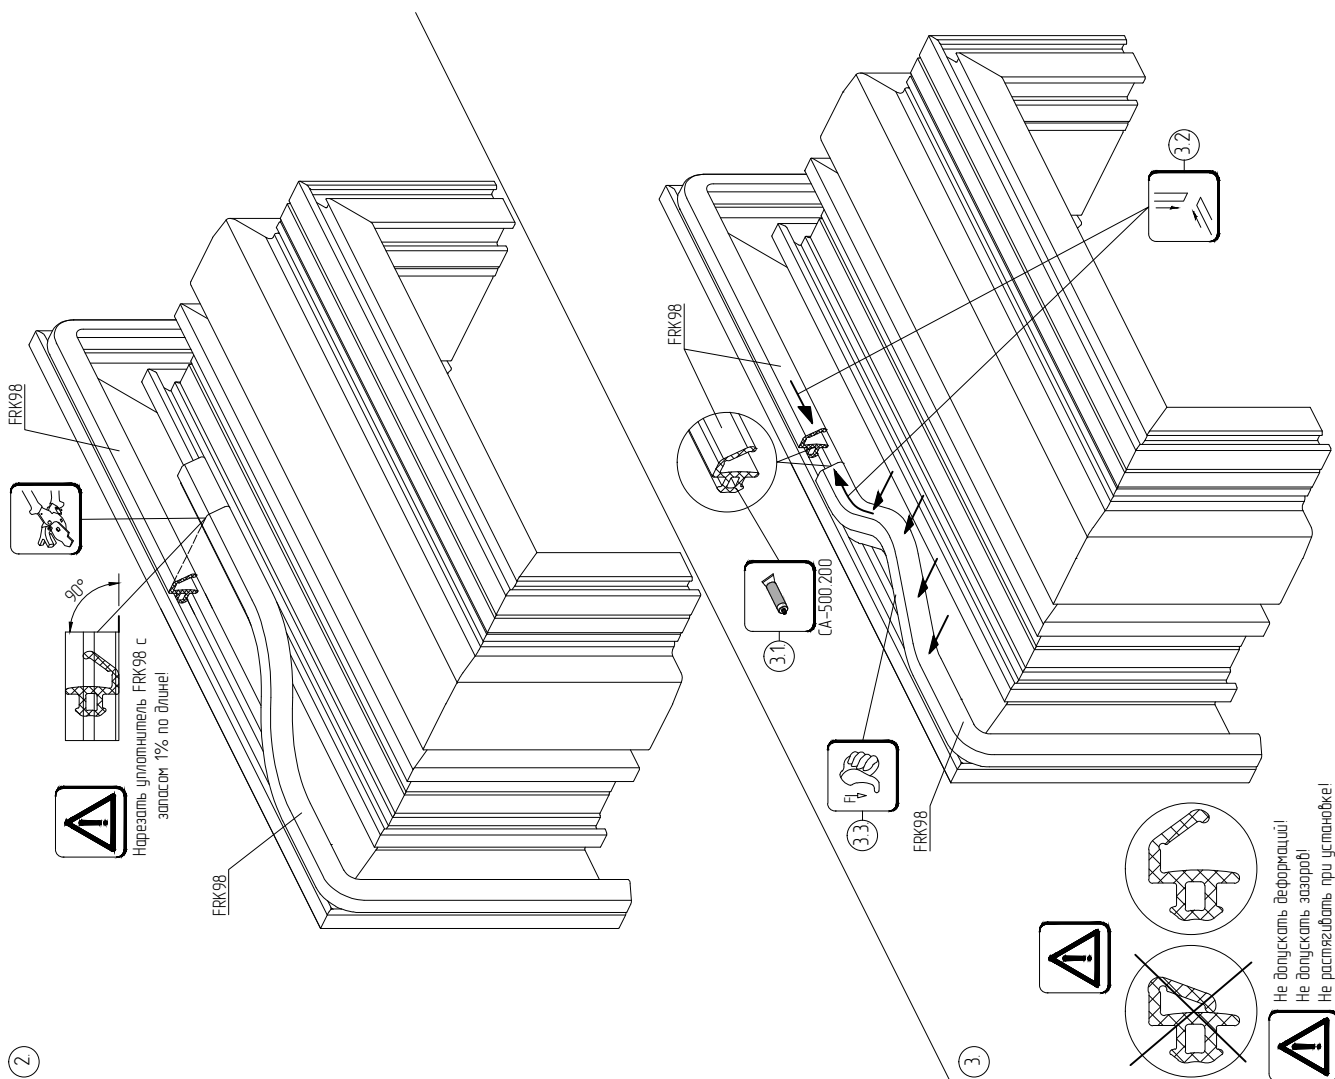

Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!

Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!

Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не перегревать при установке!

