

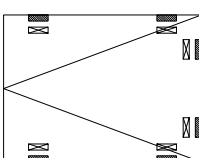
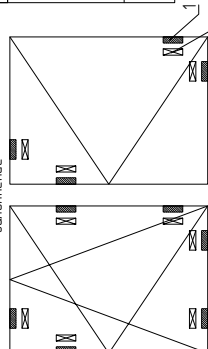


## Последовательность установки заполнения в створку





1. Установка уплотнителя FRK98 и FRK14-FRK19.  
Установку см. лист. 06.04.23-24.

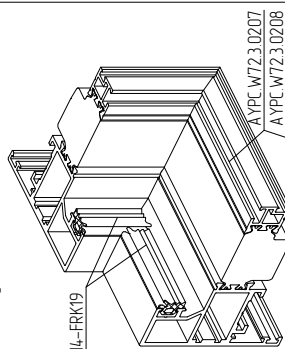

- 1 – подкладка опорная;  
2 – подкладка рихтовочная  
Для выбора типоразмера  
подкладок рихтовочных см.  
раздел. 06.02 – Таблица  
отскеления W72H\*

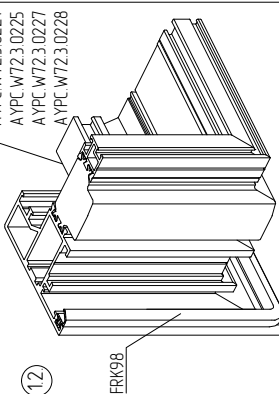



| Профиль створки                                                              | Подкладка створки |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| АУРС. W72.3.0207<br>АУРС. W72.3.0224<br>АУРС. W72.3.0225<br>АУРС. W72.3.0227 | АУРС F50.0952     |
| АУРС. W72.3.0208<br>АУРС. W72.3.0228                                         | АУРС F50.0952-01  |

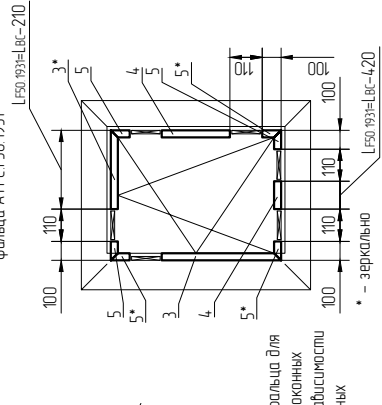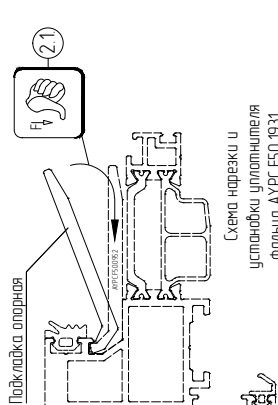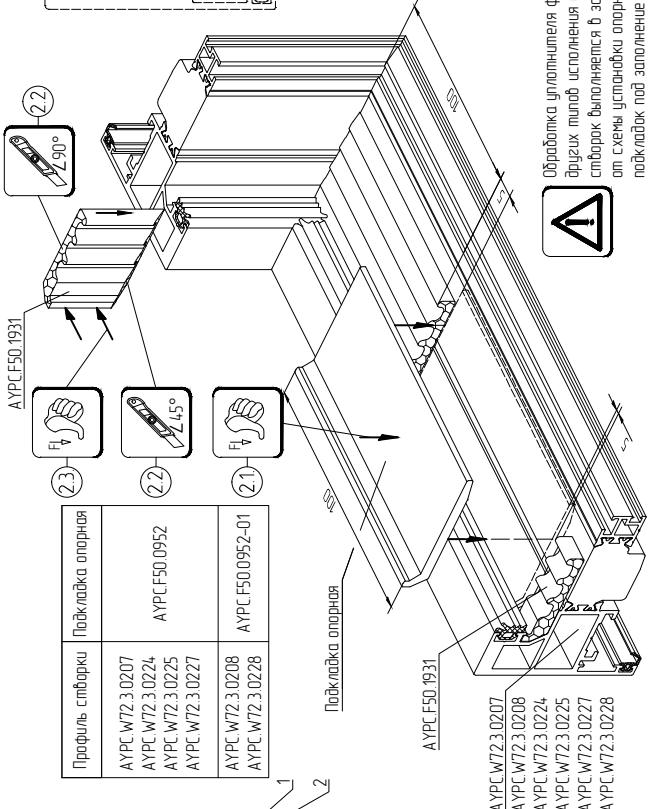



Обработка уплотнителя фальца для других типов исполнения оконных створок выполняется в зависимости от схемы установки опорных подкладок под заполнение

- 3.1. Установка заполнения
- 3.2. Установка подкладок ри

Примеры последовательности установки  
подкладок рихтовочных

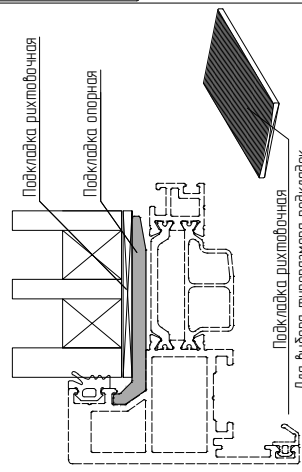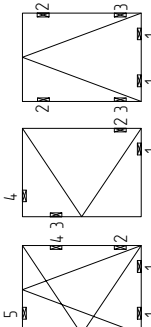


Подкладка рихтовочная  
Для выбора типоразмера подкладок  
рихтовочных см. раздел  
"06.02 - Таблица огневых W7HC"

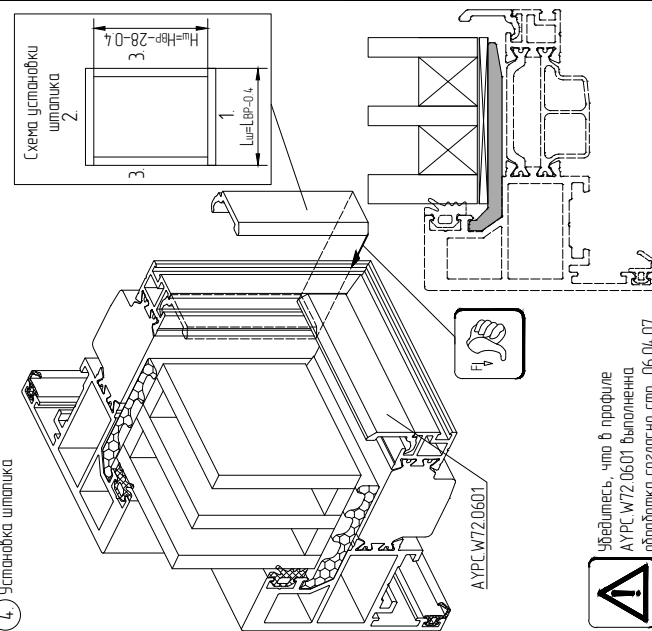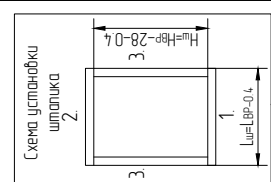


**Убедитесь, что в профиле AUPC.W72.0601 выполнена обработка создания стро 06**

| Расчет длины уплотнителя |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Лер, Нер, мм             | ЛРК97, НРК97        |
| ≤1000                    | (Лер, Нер-104)·1%   |
| >1000                    | (Лер, Нер-104)·0,5% |

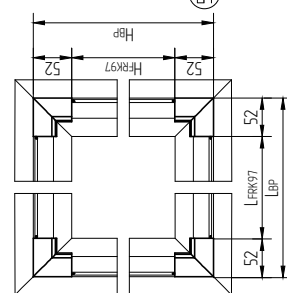

Обедиться, что уплотнитель FRK97  
доработан согласно стр. 06.04.08

5. Установка узла FRK171 и уплотнителя FRK97

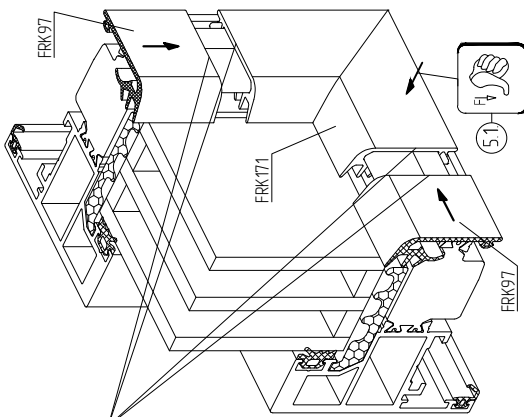

Не допускать деформаций!  
Не допускать зазоров!  
Не растягивать при установке!