


Список обозначения размеров

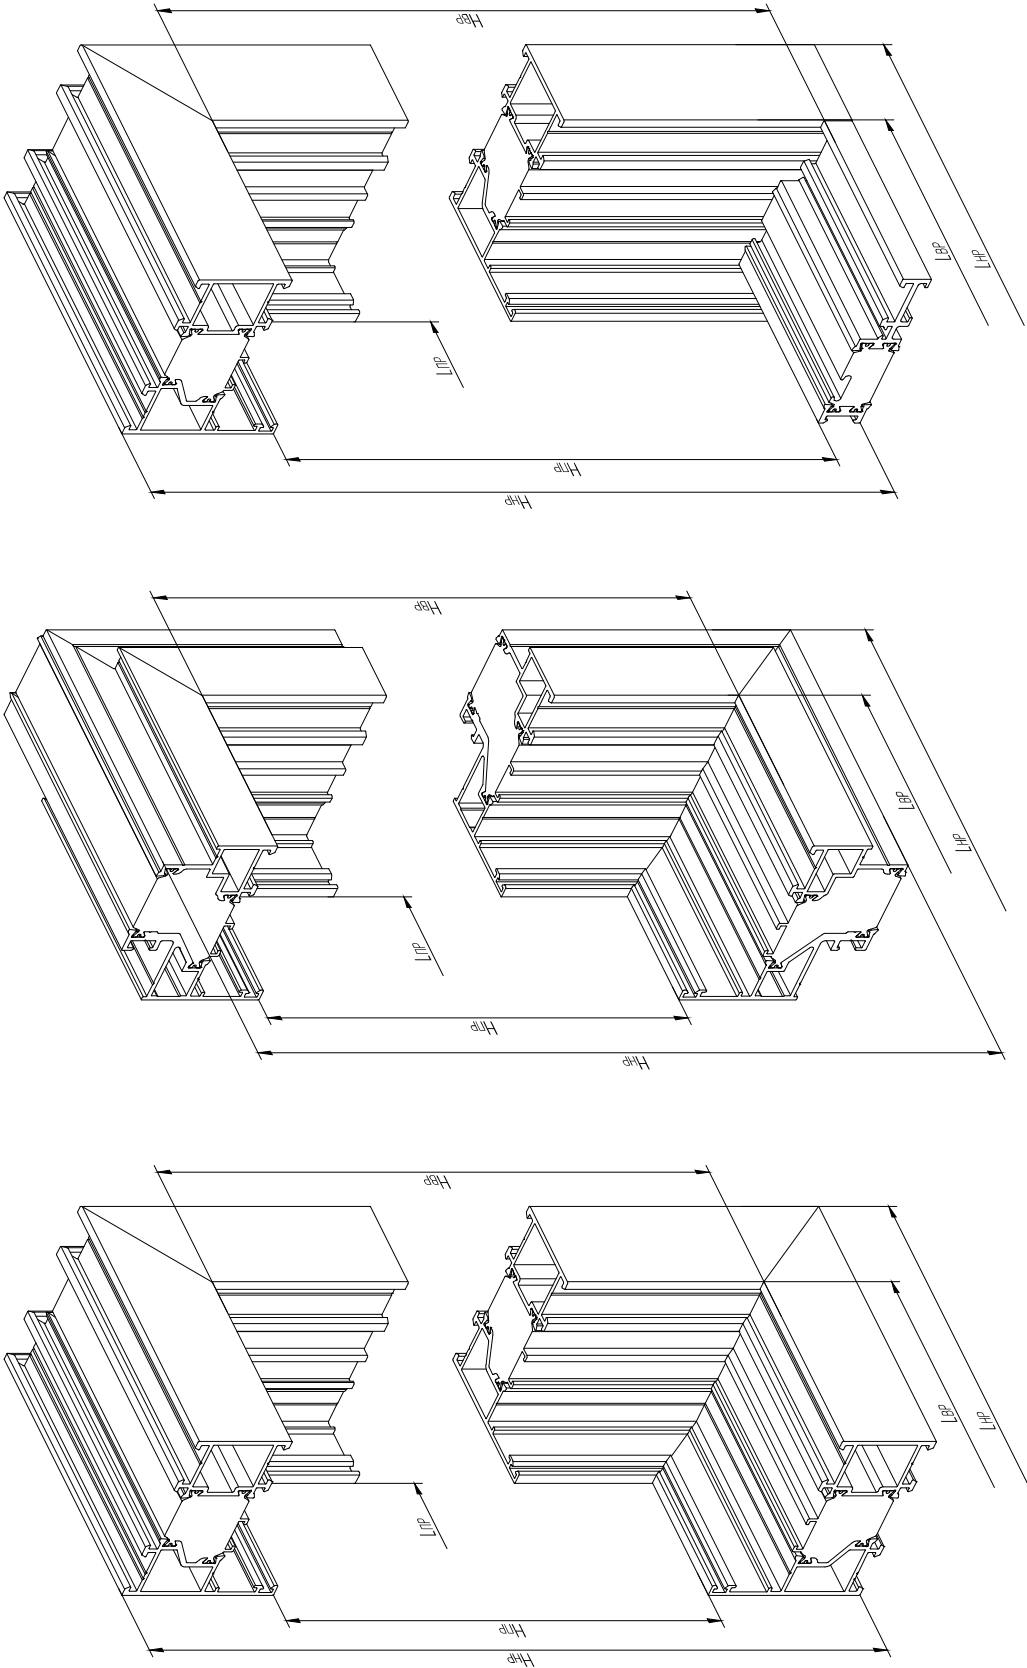

LPR – наружная ширина рамы;
LSR – внутренняя ширина рамы;
LPR – ширина рамы на просвет;

HPR – наружная высота рамы;
HSR – внутренняя высота рамы;
HPR – высота рамы на просвет;

LS – ширина стекла;
HS – высота стекла.