



Последовательность установки уплотнителя FRK219 и уголков резиновых АУРС W72.094.5, АУРС W72.094.5-01

7

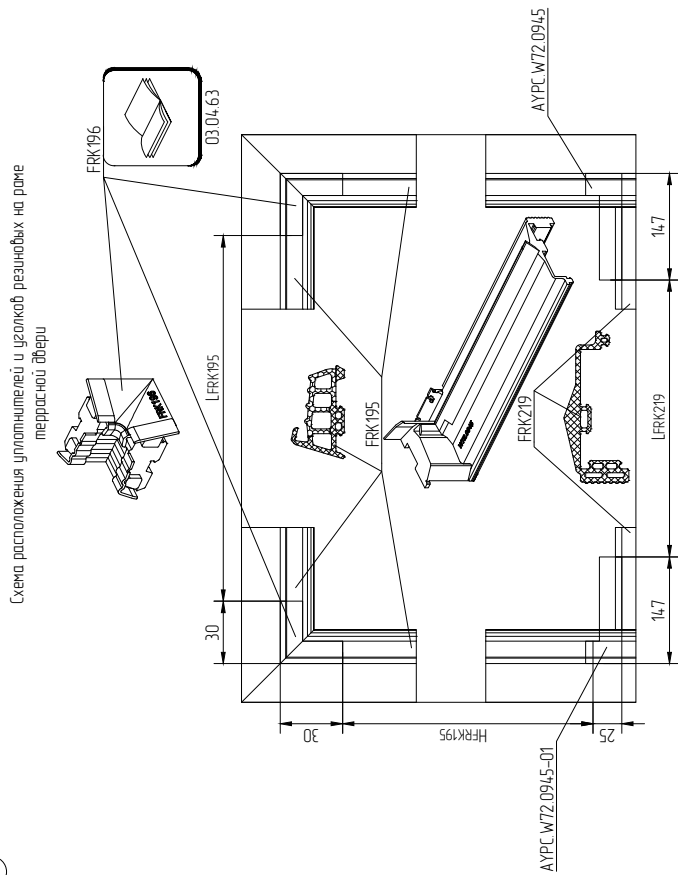


8

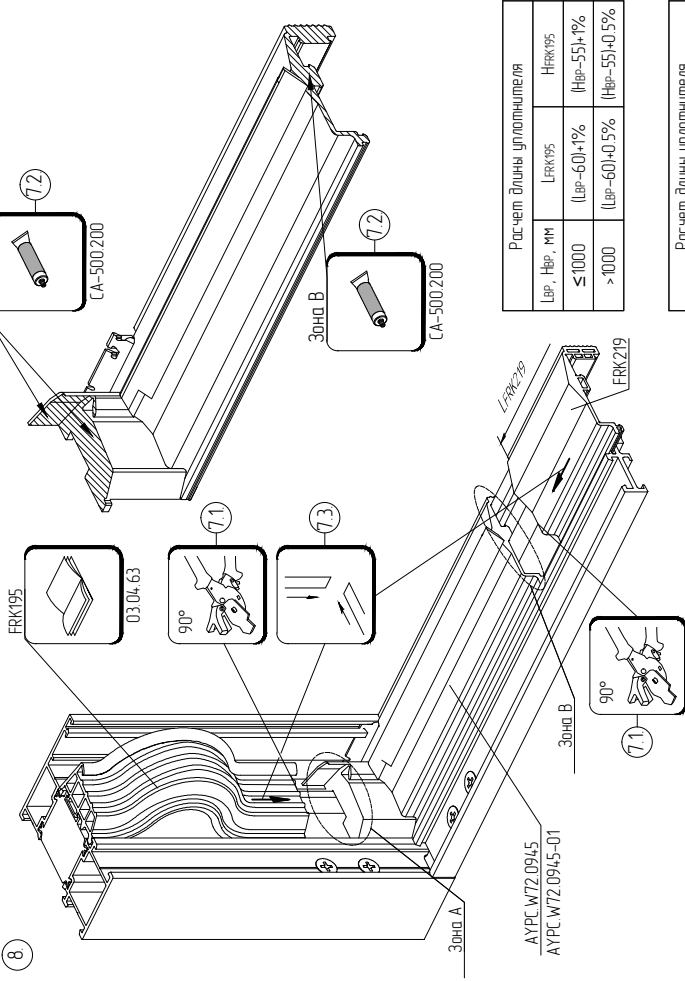

Расчет длины уплотнителя		
Лпр, Нпр, мм	ЛРК195	НРК195
≤1000	(Лпр-60)+1%	(Нпр-55)+1%
>1000	(Лпр-60)+0.5%	(Нпр-55)+0.5%

Расчет длины уплотнителя		
Лпр, мм	ЛРК219	ЛРК09
≤1000	(Лпр-294)+1%	Лпр+1%
>1000	(Лпр-294)+0.5%	Лпр+0.5%

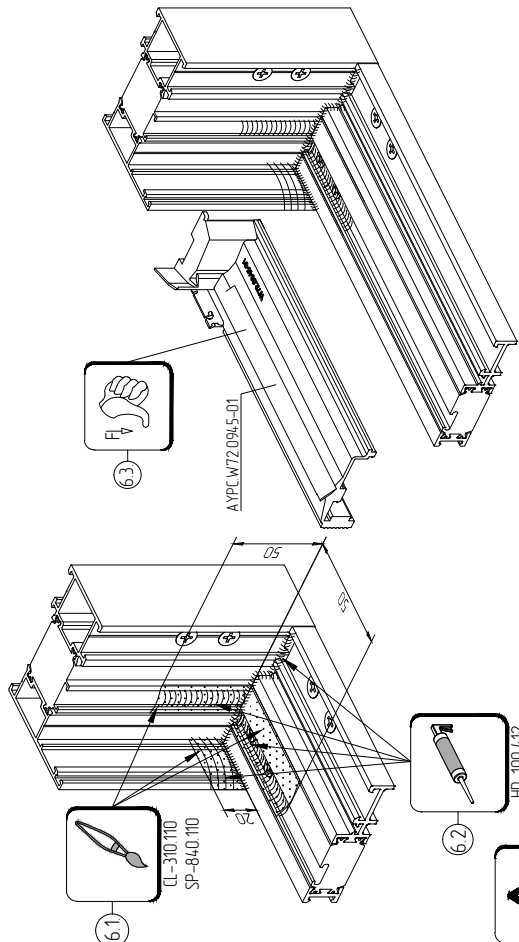

При установке АУРС W72.094.5, АУРС W72.094.5-01 не допускается продавливание и деформация



Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!