



Последовательность установки заполнения в створку

1. Установка уплотнителя FRK197/FRK29-01 и FRK98
Варианты установки см. стр. 03.04.57-61

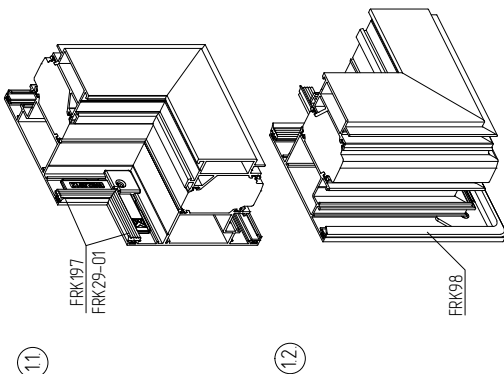


11

2. Установка подкладки опорной

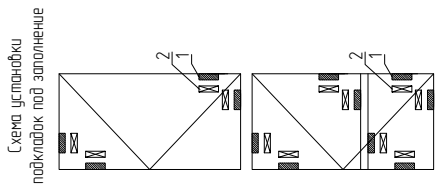


12

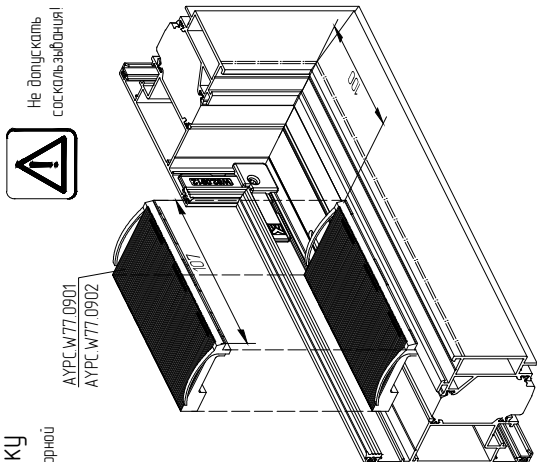


1 - подкладка опорная,
2 - подкладка рихтовочная



Не допускать
скалывания!




АУРС W72 3.0269, АУРС W72 3.0270, АУРС W72 3.0271, АУРС W72 3.0272,
АУРС W72 3.0273, АУРС W72 3.0274, АУРС W72 3.0275, АУРС W72 3.0344,
FRK29-01, FRK197

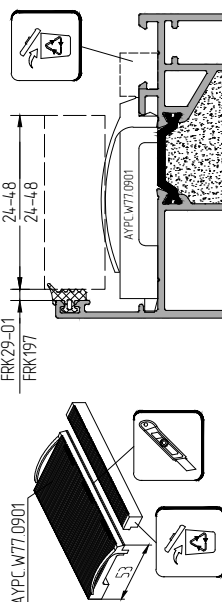

АУРС W77 0901


АУРС W72 3.0269, АУРС W72 3.0270, АУРС W72 3.0271, АУРС W72 3.0272,
АУРС W72 3.0273, АУРС W72 3.0274, АУРС W72 3.0275, АУРС W72 3.0344,
FRK29-01, FRK197

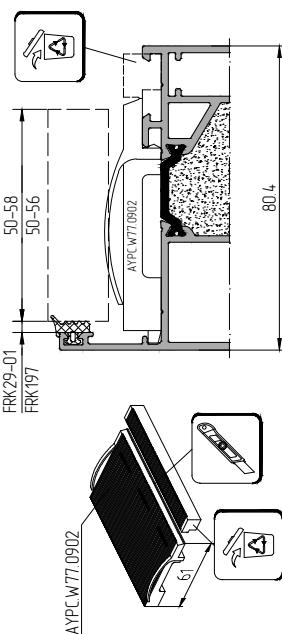

АУРС W77 0902

31. Обработка уплотнителя фольгой см. стр. 08.04.36

32. Установка уплотнителя фольгой

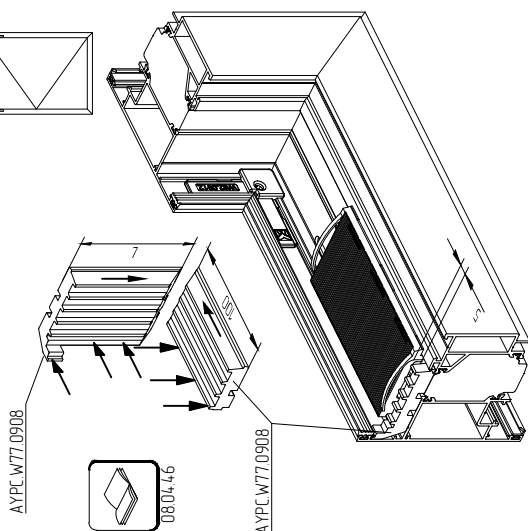

АУРС W77 0908




АУРС W77 0908

4. Установка заглушки.
Установка подкладок
рихтовочных







Примеры последовательности
установки подкладок
рихтовочных



08.02

5. Установка штапика. Установка уплотнителя под штапик.
Для выбора типоразмера штапика и уплотнителя см. раздел 08.02

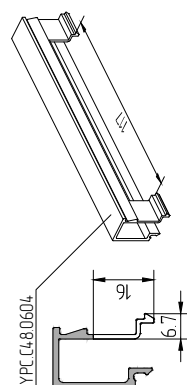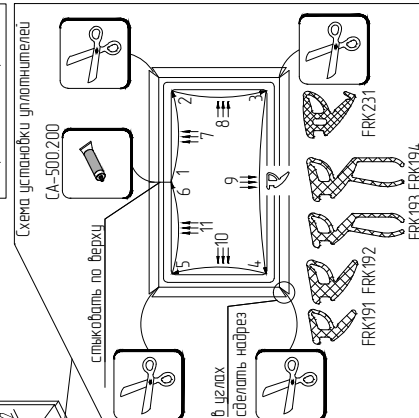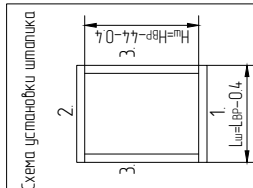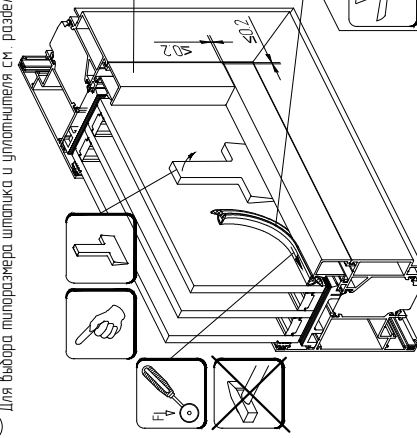

АУРС CL8 0604