

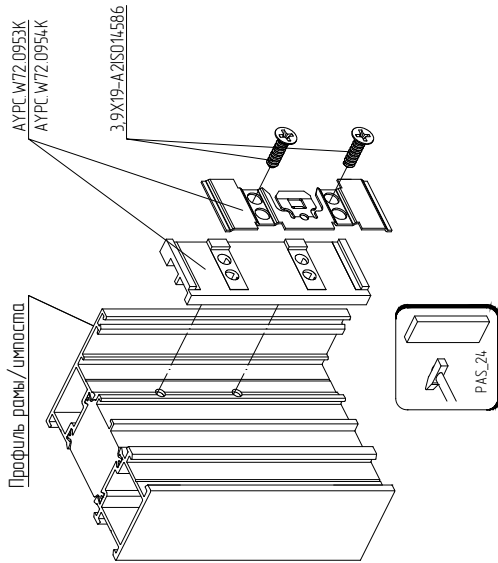
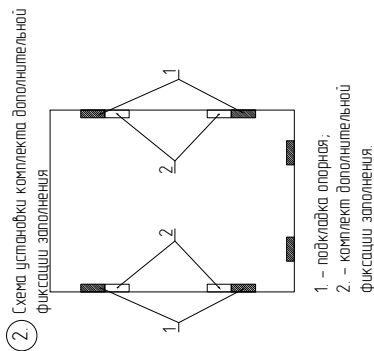
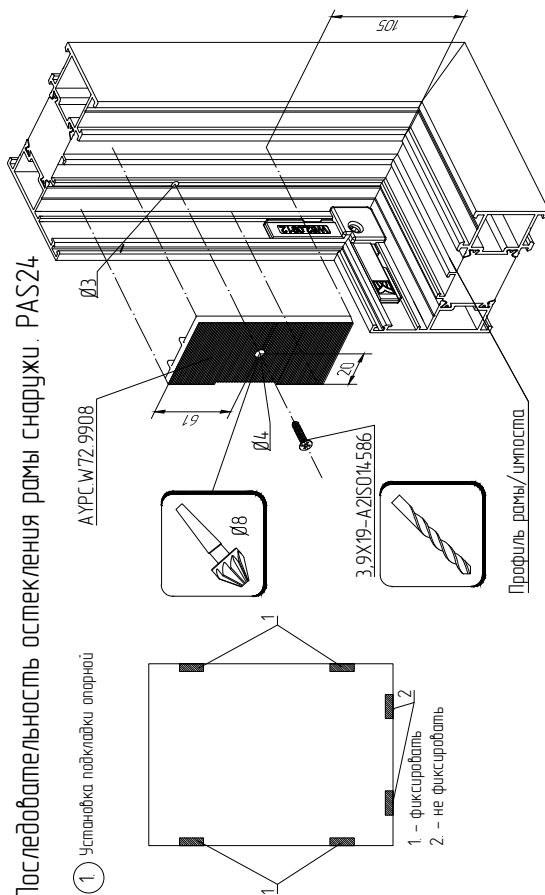


Последовательность остекления рамы снаружи. PAS24

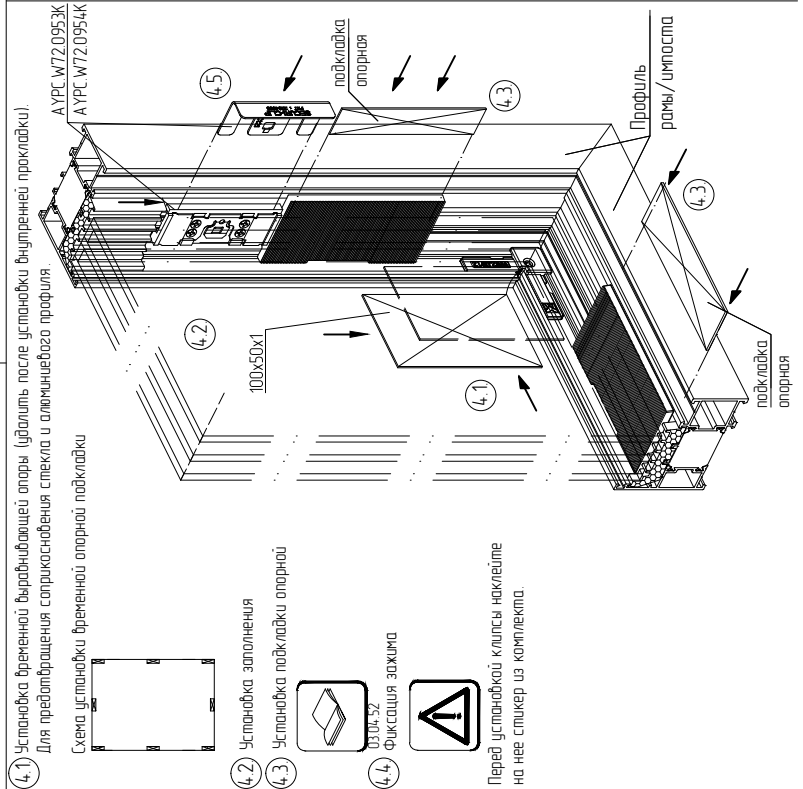

3 Установка уплотнителя фальца

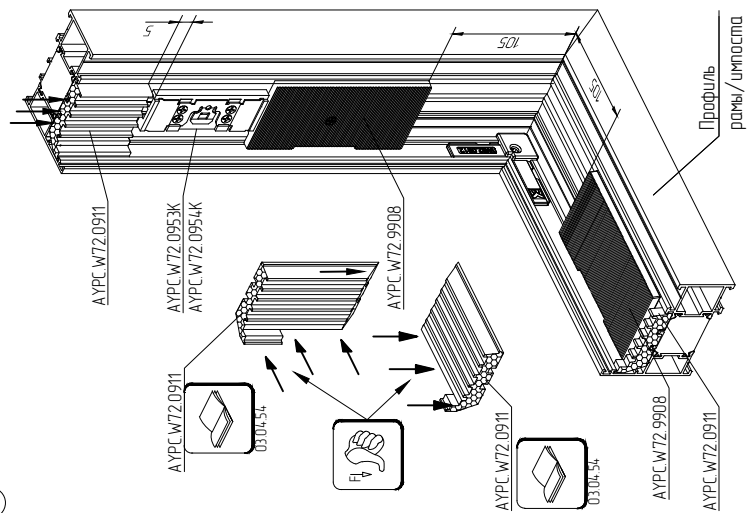

- 5.1 Установка наружного штатика и уплотнителя
- 5.2 Установка и фиксация горизонтального штатика.

