



Установка уплотнителей FRK234/FRK235

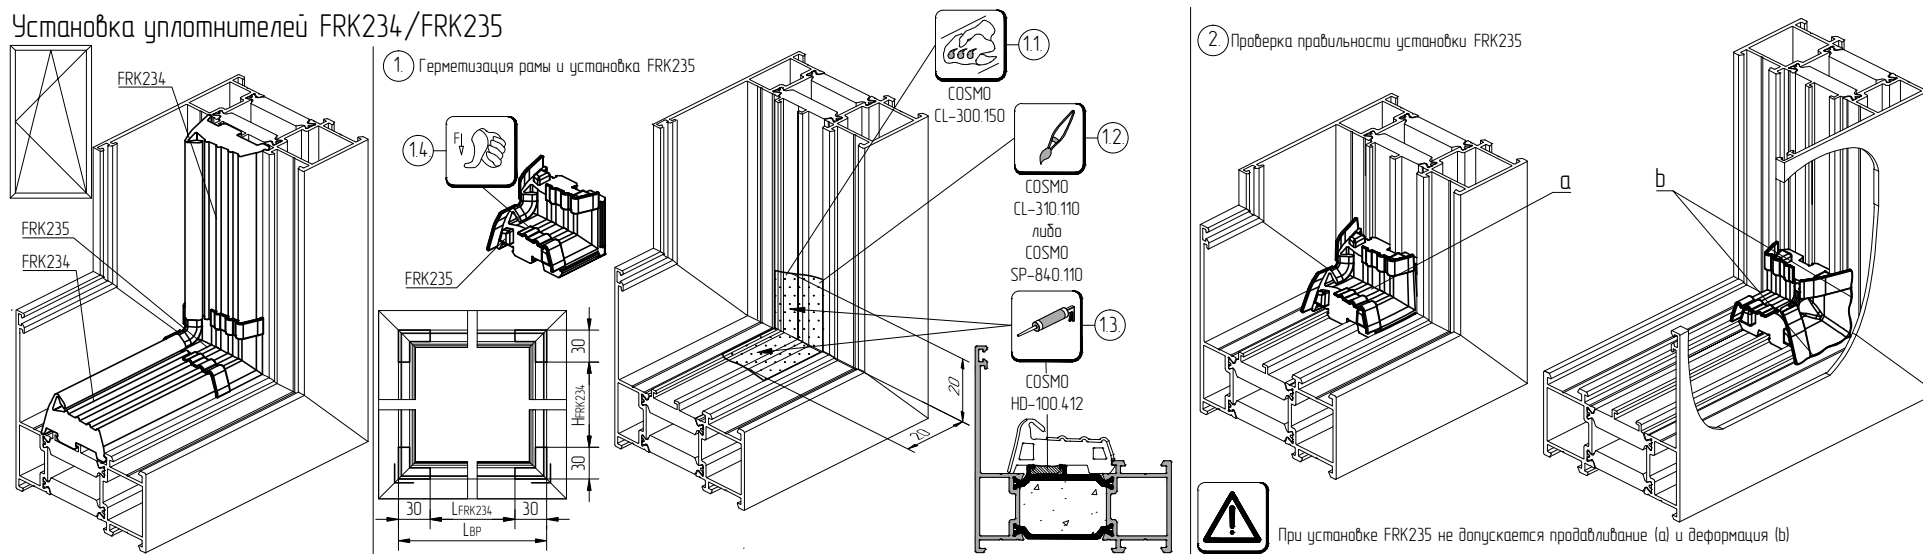

3. Установка FRK234

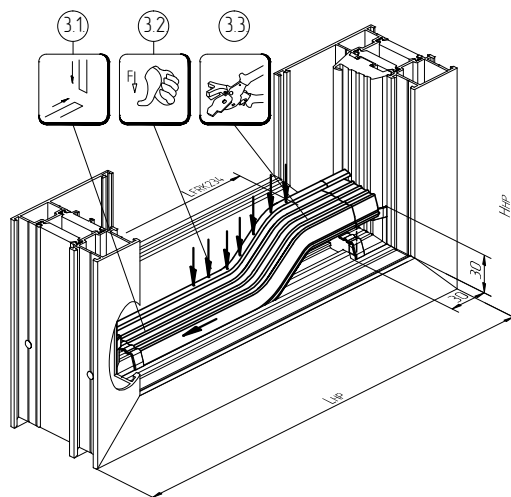


Расчет длины уплотнителя	
LBP, НВР	LFRK234, НFRK234
≤ 1000 мм	(LBP, НВР-60)+1%
> 1000 мм	(LBP, НВР-60)+0.5%



Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!

4. Герметизация и склейка стыков FRK234 и FRK235

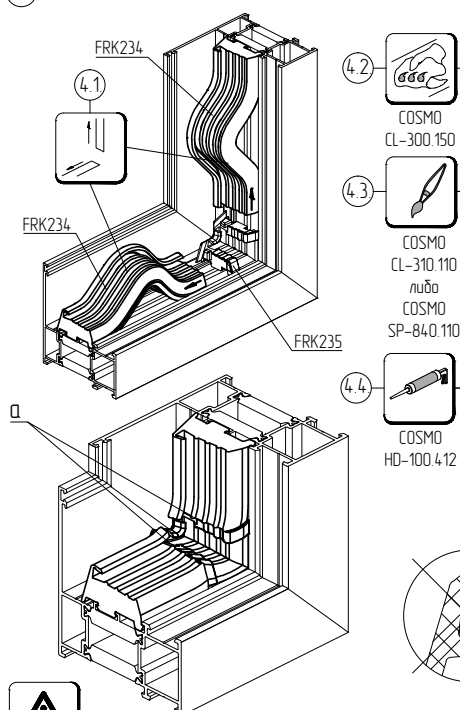

Не допускаются образование зазоров и выпуклости (а) по стыку FRK235 с FRK234



При установке FRK235 не допускается продавливание (a) и деформация (b)

