


Список обозначения размеров

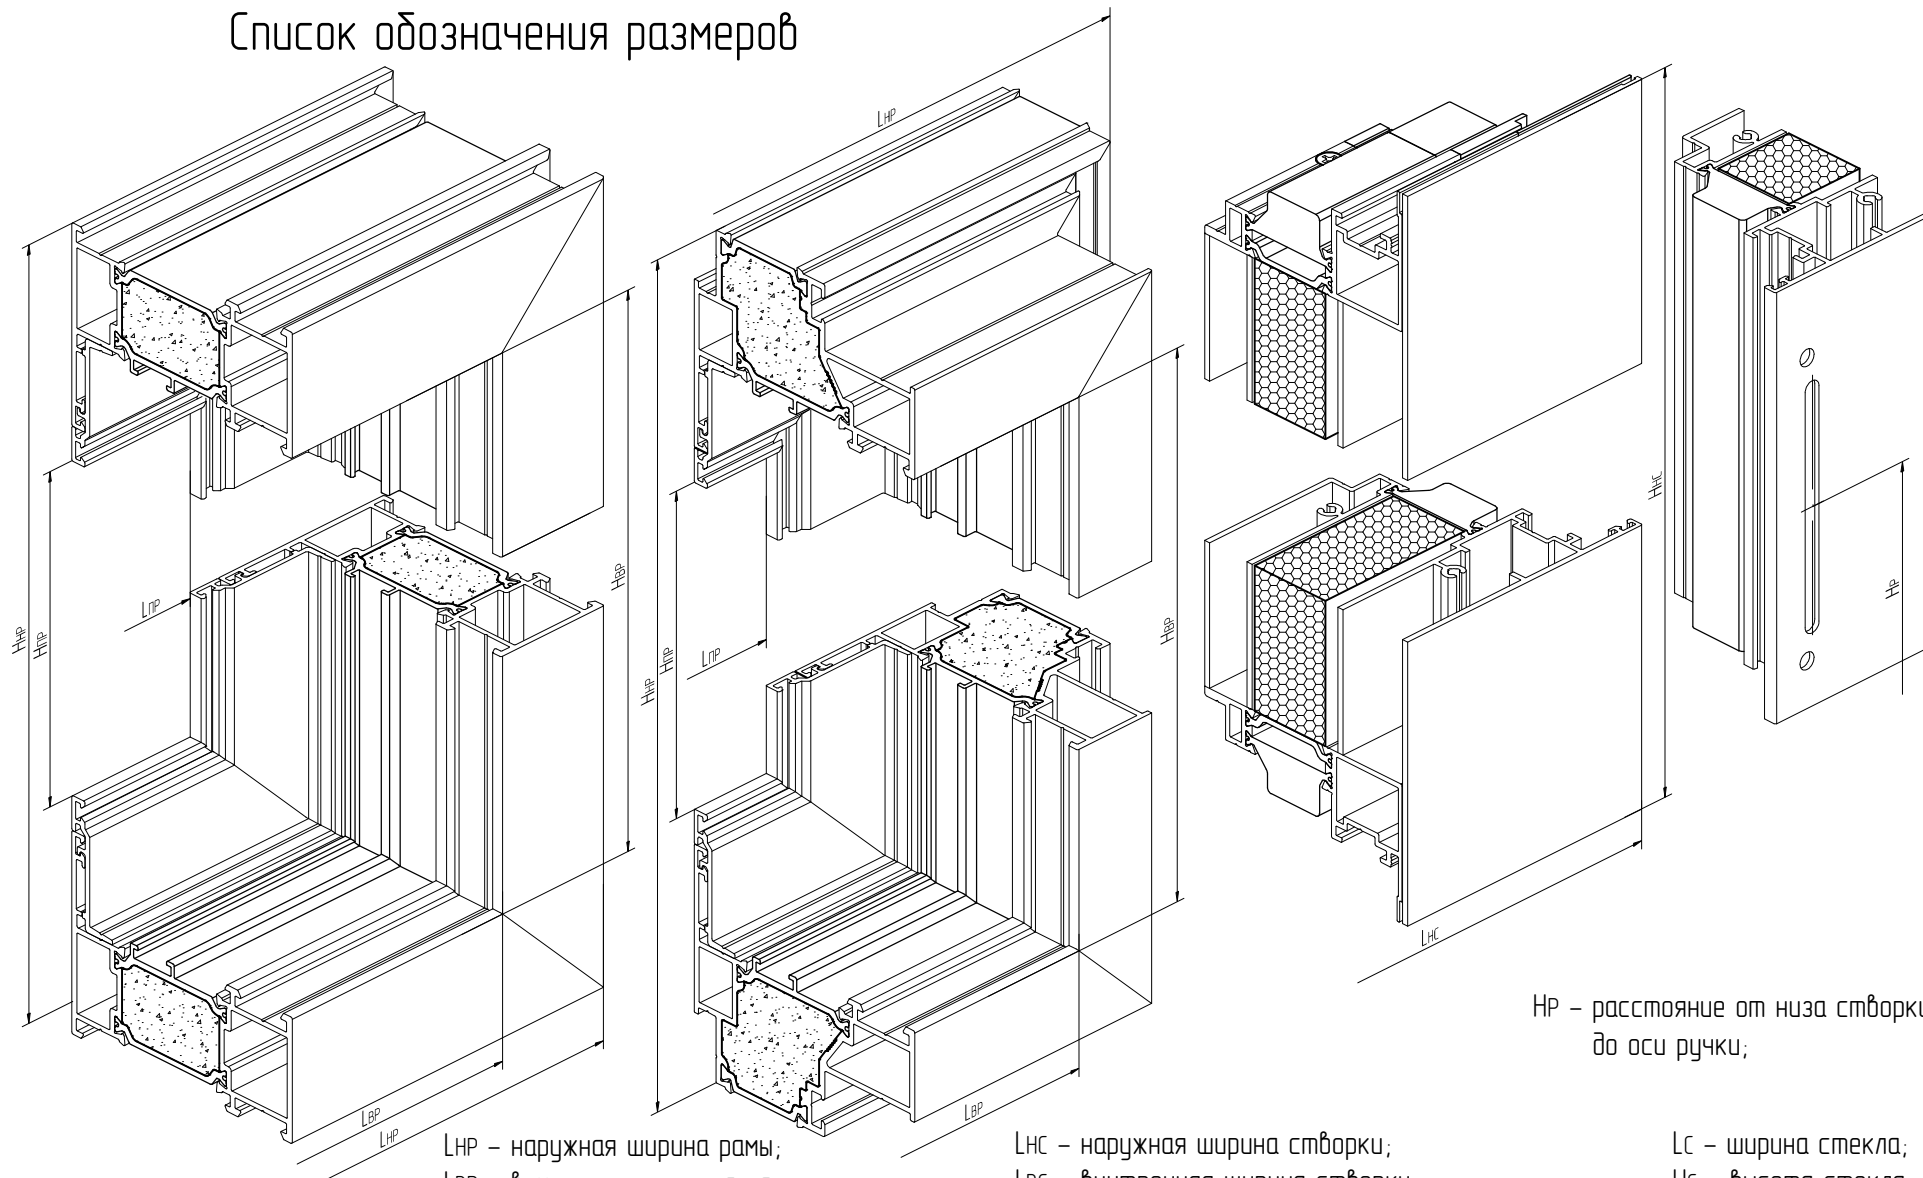

L_{НР} – наружная ширина рамы;
 L_{ВР} – внутренняя ширина рамы;
 L_{ПР} – ширина рамы на просвет;
 H_{НР} – наружная высота рамы;
 H_{ВР} – внутренняя высота рамы;
 H_{ПР} – высота рамы на просвет;

L_{НС} – наружная ширина створки;
 L_{ВС} – внутренняя ширина створки;
 L_{ПС} – ширина створки на просвет;
 H_{НС} – наружная высота створки;
 H_{ВС} – внутренняя высота створки;
 H_{ПС} – высота створки на просвет;

НР – расстояние от низа створки
 до оси ручки;

L_С – ширина стекла;
 H_С – высота стекла.