



Список обозначения размеров

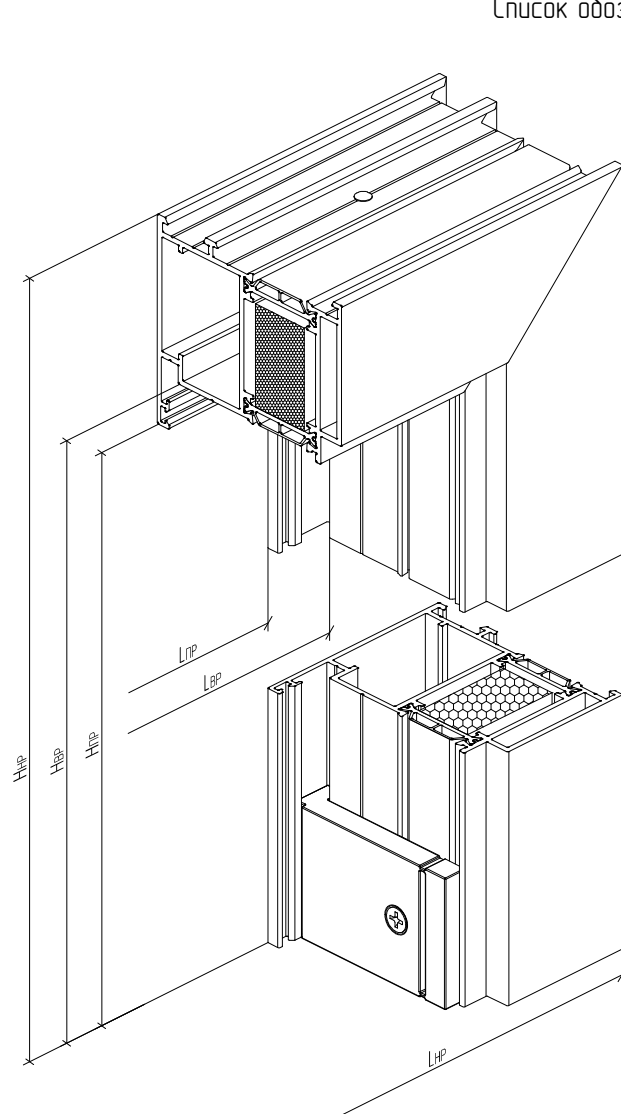

LНР – наружная ширина рамы;
 LВР – внутренняя ширина рамы;
 LПР – ширина рамы на просвет;
 ННР – наружная высота рамы;
 НВР – внутренняя высота рамы;
 НПР – высота рамы на просвет;

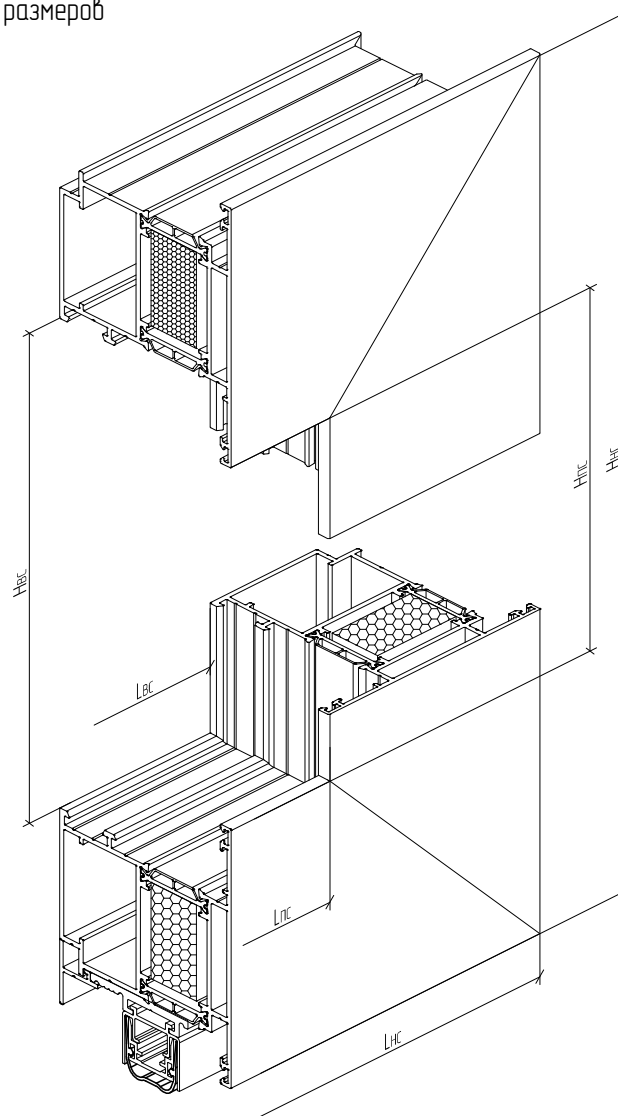

LНС – наружная ширина створки;
 LВС – внутренняя ширина створки;
 LПС – ширина створки на просвет;
 ННС – наружная высота створки;
 НВС – внутренняя высота створки;
 НПС – высота створки на просвет;

Lс – ширина стекла;
 Hс – высота стекла.