



Обработка профиля под установку поводковых ручек

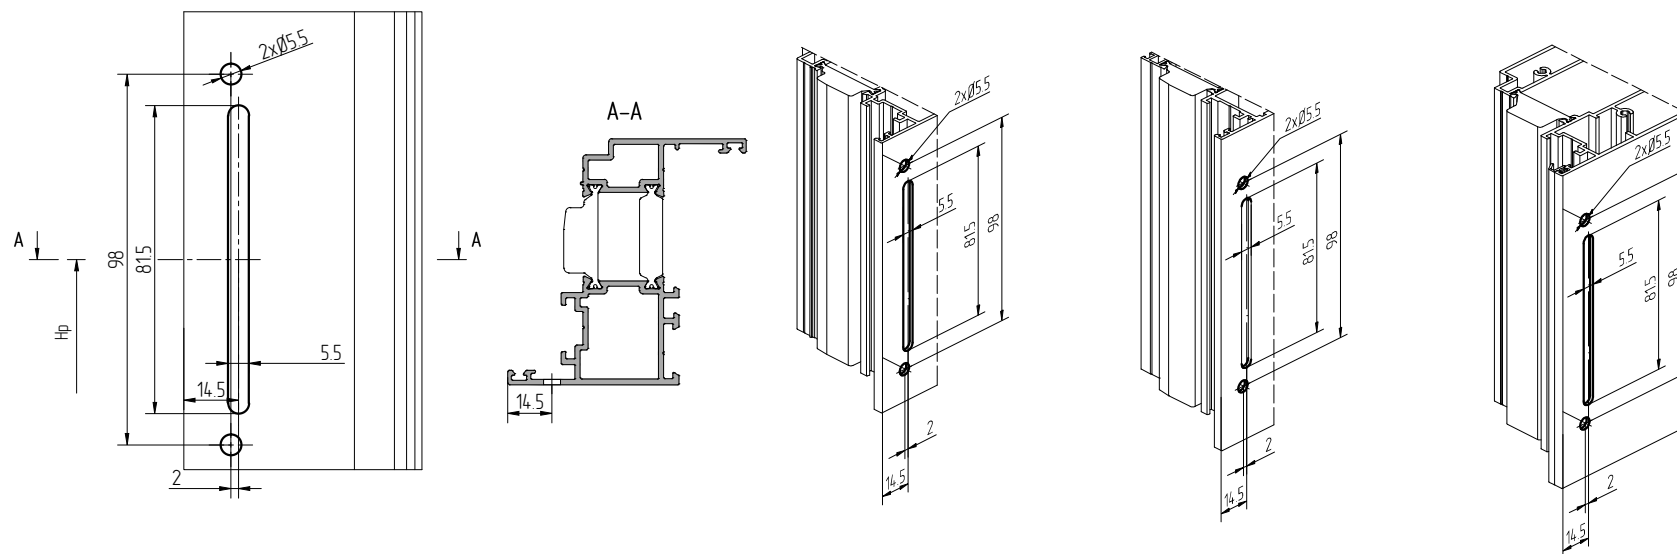

При обработке под привод и ручку использовать инструкции поставщиков фурнитуры



	Standard	PAS_24
W62 W	✓	✗
W62 HS	✓	✗
W62 0227	✗	✗
W62 VS	✓	✗

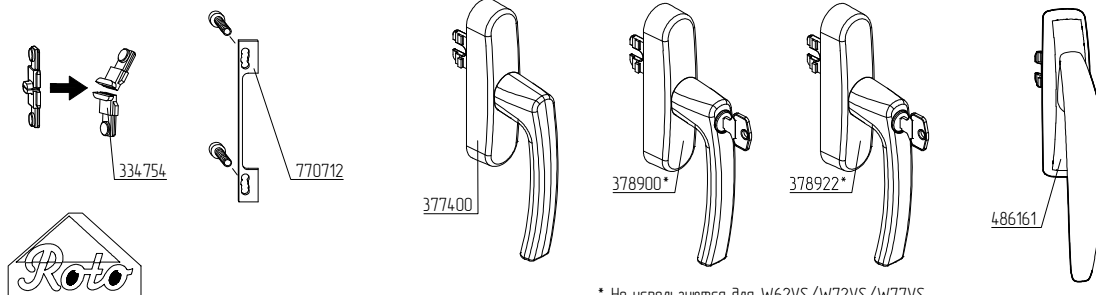

* Не используются для W62VS/W72VS/W77VS

