

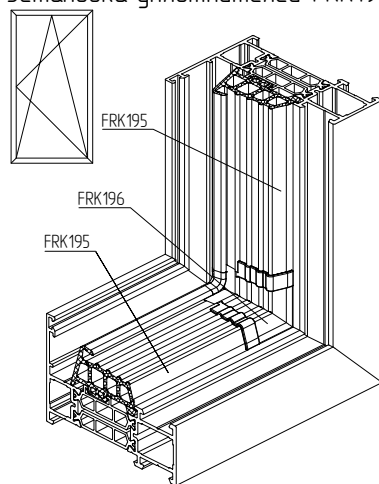
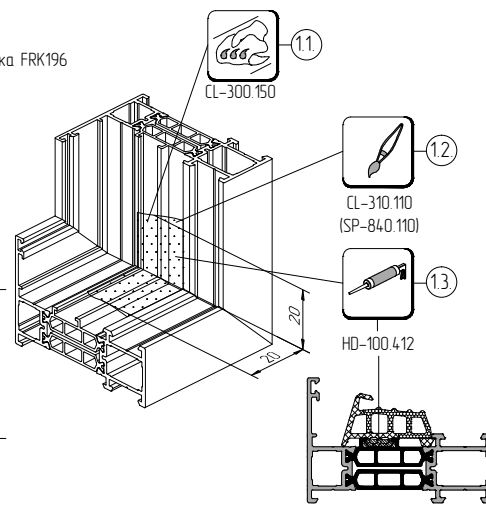




Установка уплотнителей FRK195/FRK196

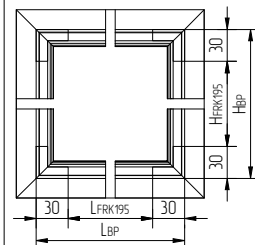

1 Герметизация рамы и установка FRK196

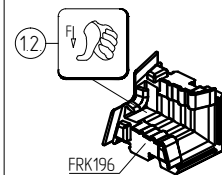


2 Проверка правильности установки FRK196

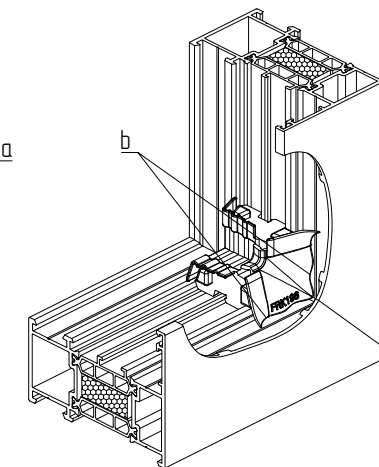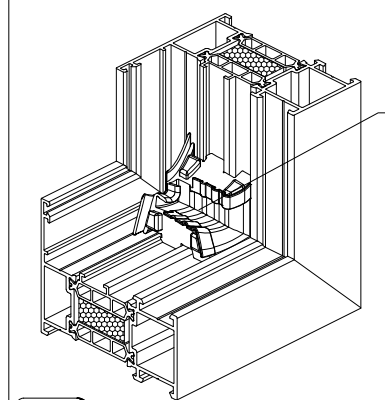






При установке FRK196 не допускается продавливание (а) и деформация (б)

3 Установка FRK195

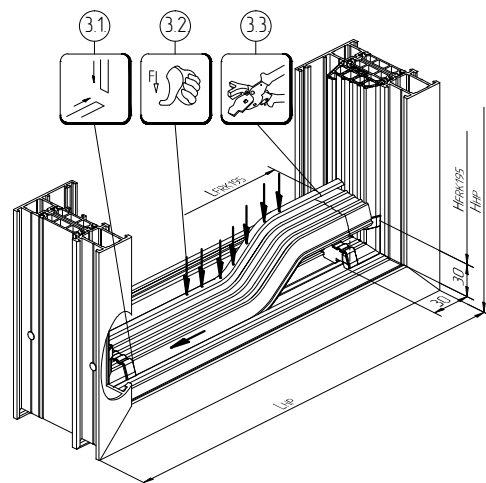


Расчет длины уплотнителя	
LBP, HBP	LFRK195, HFRK195
≤ 1000 мм	(LBP, HBP - 60) * 1%
> 1000 мм	(LBP, HBP - 60) * 0.5%


4 Герметизация и склейка стыков FRK195 и FRK196

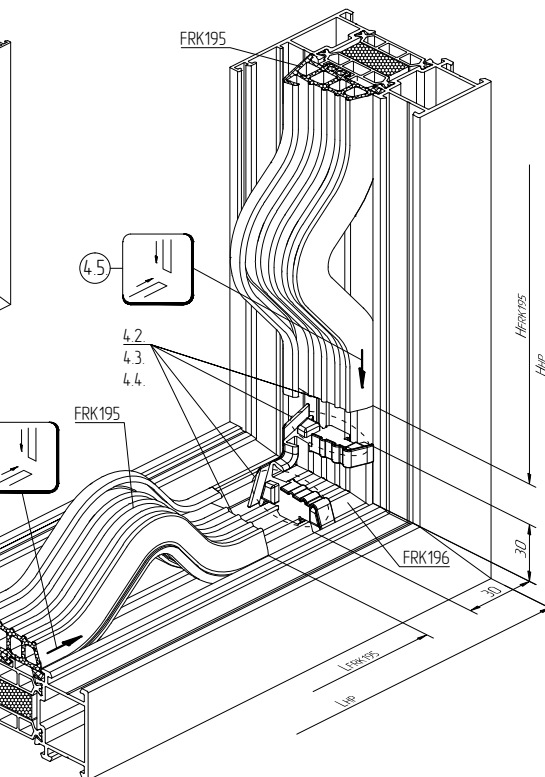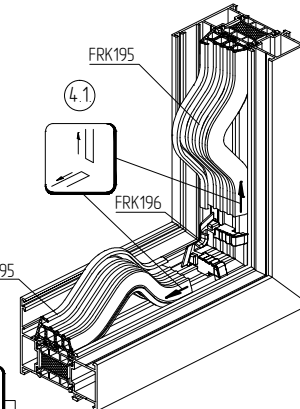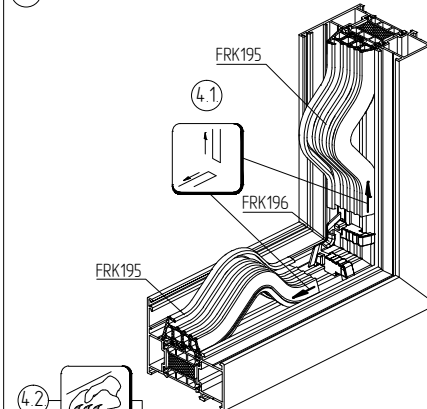

5 Проверка правильности соединения уплотнителя FRK195 и уголка FRK196

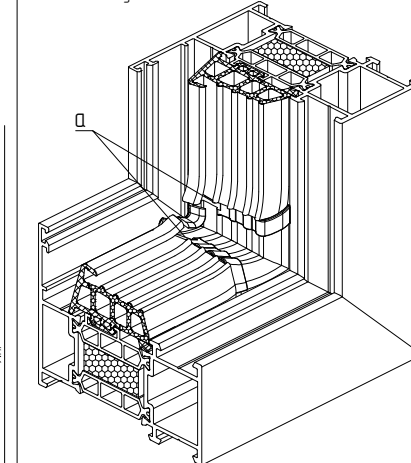

Не допускаются образование зазоров и выпуклости (а) по стыку FRK196 с FRK195

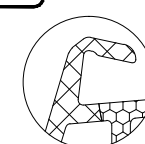

Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!