

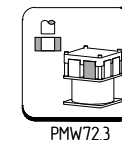


Обработка профиля под установку поводковых ручек

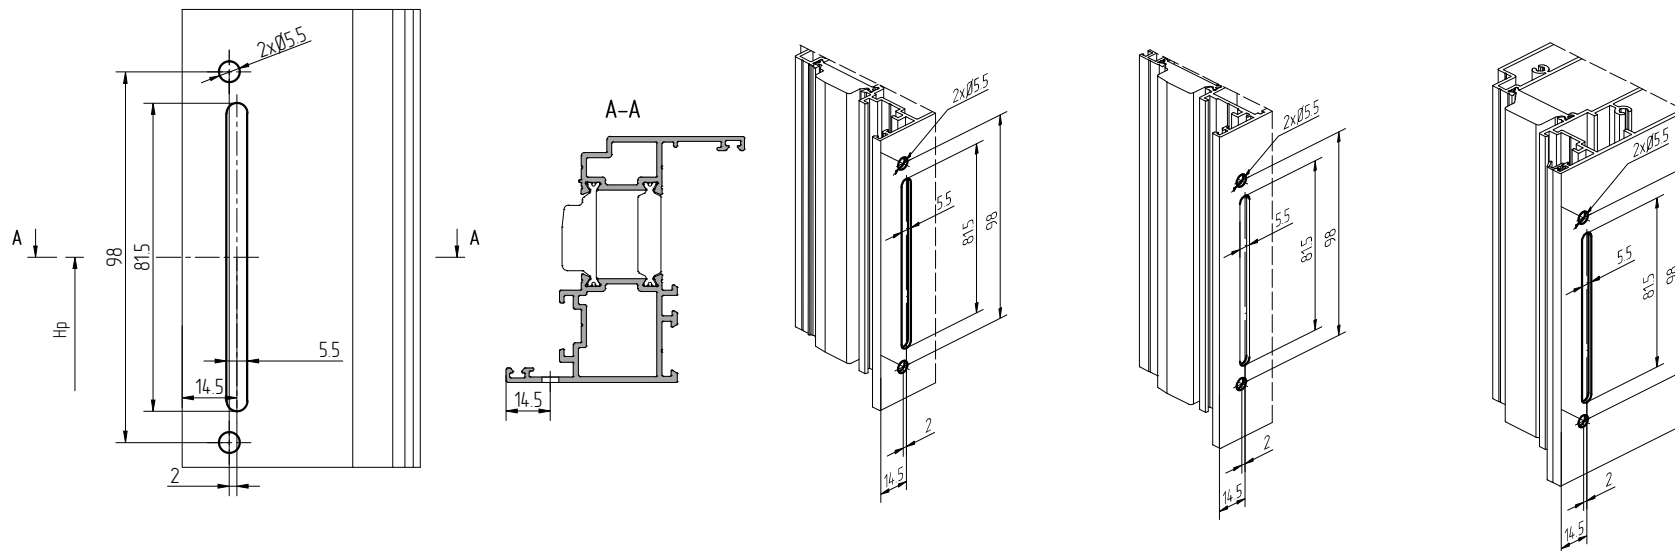

При обработке под привод и ручку использовать инструкции поставщиков фурнитуры

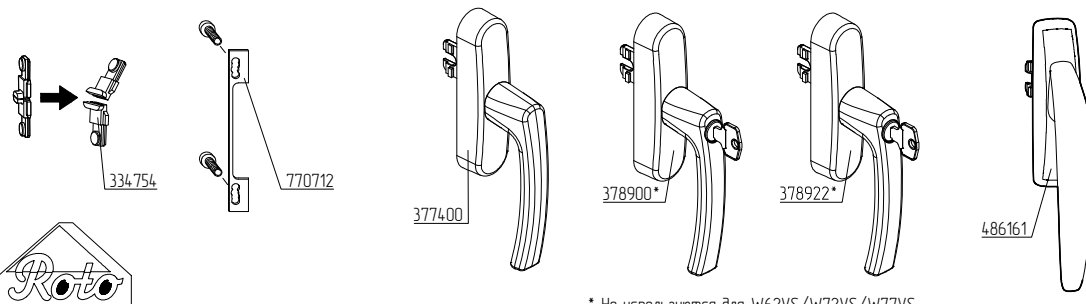

* Не используются для W62VS/W72VS/W77VS

	Standard	RC 2	RC 3	PAS_24
W72 W	✓		✗	
W72 TD	✓		✗	
W72 HS	✓		✗	
W72.0227	✗		✗	
W72 VS	✓		✗	

