


Настройка и регулировка

Проверка работоспособности створок

Проверить работу створок: последовательно открыть, а после закрыть створки, чтобы убедиться, что все механизмы работают правильно.

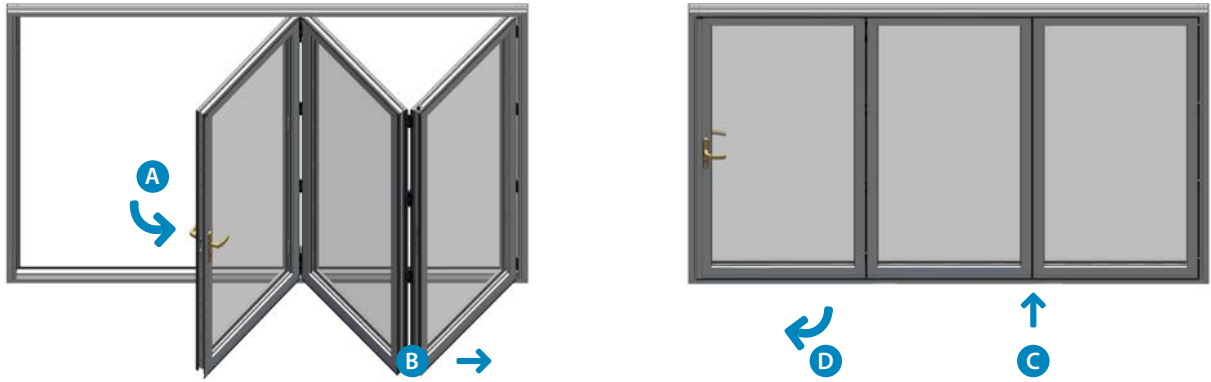

Оценка зазоров между элементами конструкции

1. Оценить горизонтальные зазоры сверху и снизу между рамой и створками. Они должны быть одинаковыми и равны 11 мм.
2. Оценить вертикальные зазоры между створками. Они должны быть одинаковыми и равны 10 мм.

