

4. Уход и обслуживание

4.4. Очистка и обслуживание дверей

Периодичность очистки и обслуживания указана в разделе 4.2. данного руководства.


4.4.1. Петли

Проверьте усилия, необходимые для открытия/закрытия замка, поворота ручки и для открытия/закрытия двери: они могут незначительно увеличиться по сравнению с началом эксплуатации. В случае дефектного открытия и/или закрытия, никогда не применяйте чрезмерных усилий для избежания случайного повреждения элементов фурнитуры и конструкции изделия.

Проверьте на раме и на створке затяжку винтов крепления петель и при необходимости затяните их. Момент затяжки должен быть в пределах ограничений, указанных в инструкции по монтажу петель.

Проверьте наличие перекосов створки. В случае необходимости отрегулируйте положение створки с помощью петель, как указано в инструкции по монтажу петель.

Петли двери не требуют дополнительной смазки в течение периода эксплуатации.

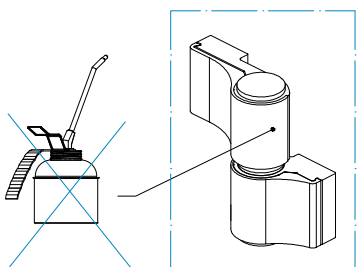

4.4.2. Дверные доводчики


Элементы дверных доводчиков следует регулярно проверять на износ, чтобы убедиться, что они функционируют правильно и надежно.

1. Очистите все элементы доводчика с помощью пылесоса, кисточки или мягкой ткани и мягкого моющего средства с нейтральным pH в разбавленном виде.

2. Осмотрите элементы доводчика на наличие повреждений. Проверьте наличие и затяжку всех элементов крепления. Для устранения повреждений обратитесь к специализированному предприятию, устанавливавшее изделие.

3. Проверьте плавность и скорость работы доводчика при закрывании двери. При необходимости регулировки обратитесь к специализированному предприятию, устанавливавшее изделие.

4.4.3. Профильный цилиндр

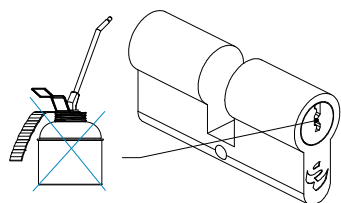

Рекомендуется периодически выполнять смазку графитовым порошком, или при первом подклинивании ключа во время установки и извлечении из цилиндра. Не используйте для смазки масла, поскольку они могут обеспечить накопление отложений из пыли и впоследствии повредить внутренний механизм цилиндра.