


Примеры исполнения типовых конструкций. Крепление профиля рамы под 90°. Вид снаружи

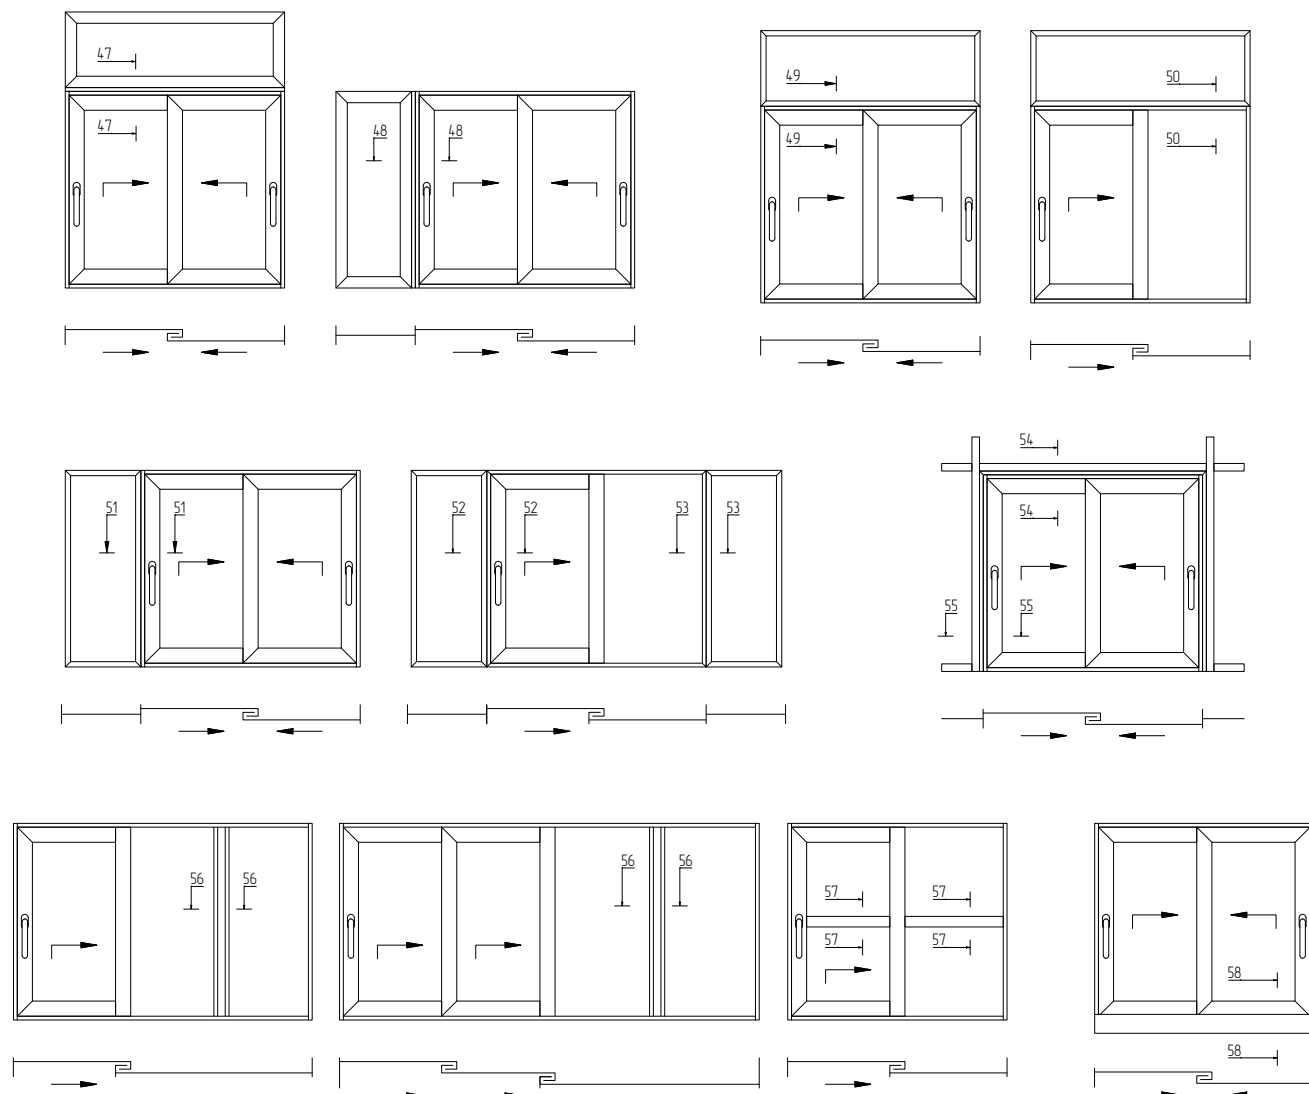

Сечение	Страница	Сечение	Страница	Сечение	Страница	Сечение	Страница	Сечение	Страница	Сечение	Страница
1-1	06.02.04	11-11	06.02.08	21-21	06.01	31-31	06.02.16	41-41	06.02.21	51-51	06.02.27
2-2	06.02.04	12-12	06.02.09	22-22	06.02.12	32-32	06.02.16	42-42	06.02.21	52-52	06.02.27
3-3	06.02.05	13-13	06.02.09	23-23	06.02.12	33-33	06.02.17	43-43	06.02.22	53-53	06.02.27
4-4	06.02.05	14-14	06.02.10	24-24	06.02.13	34-34	06.02.17	44-44	06.02.22	54-54	06.02.28
5-5	06.02.06	15-15	06.02.10	25-25	06.02.13	35-35	06.02.18	45-45	06.02.23	55-55	06.02.28
6-6	06.01	16-16	06.02.10	26-26	06.02.14	36-36	06.02.18	46-46	06.02.23	56-56	06.01
7-7	06.02.06	17-17	06.01	27-27	06.02.14	37-37	06.02.19	47-47	06.02.24	57-57	06.01
8-8	06.02.07	18-18	06.02.10	28-28	06.02.15	38-38	06.02.19	48-48	06.02.25	58-58	06.01
9-9	06.02.07	19-19	06.02.11	29-29	06.01	39-39	06.02.20	49-49	06.02.26		
10-10	06.02.08	20-20	06.02.11	30-30	06.02.15	40-40	06.02.20	50-50	06.02.26		



Сечения, обозначенные "XXз" являются зеркальным отражением сечений "XX".

Тип А – конструкции с рамой АУРС SL130.0101 или АУРС SL130.0102.

Тип С – конструкции с рамой АУРС SL130.0103 или АУРС SL130.0104.

Тип D – конструкции с рамой АУРС SL130.0107 или АУРС SL130.0108 или АУРС SL130.0110.