



Установка штапикового уплотнителя

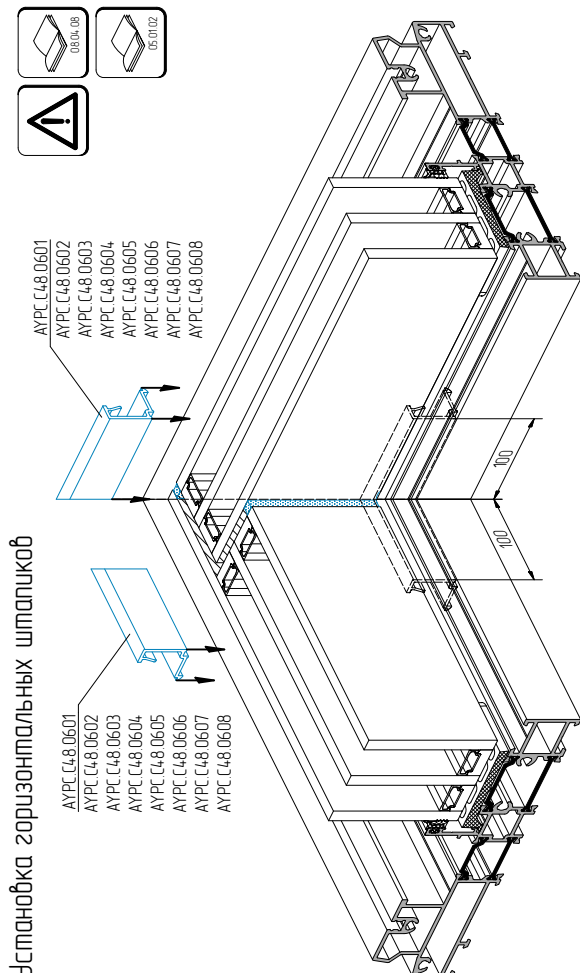


Установка горизонтальных штапиков

Герметизация
Пропустить для варианта 1

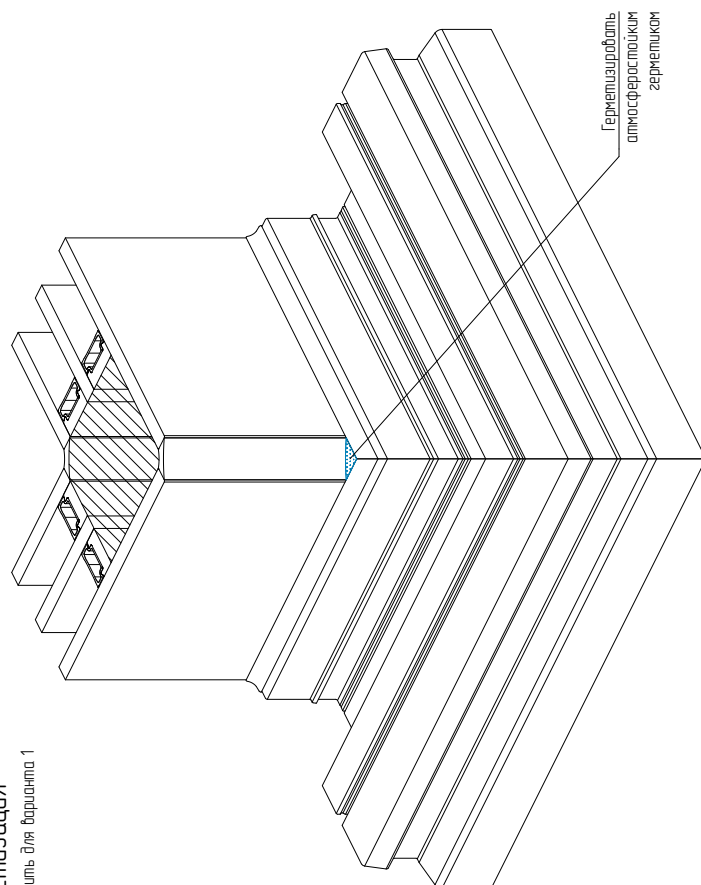

Герметизировать
атмосферостойким
герметиком

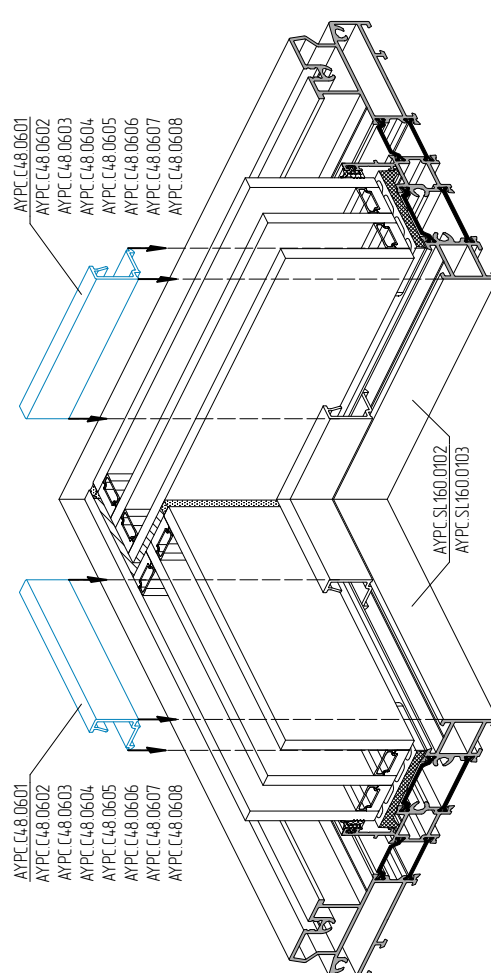

АУРС С48 0601
АУРС С48 0602
АУРС С48 0603
АУРС С48 0604
АУРС С48 0605
АУРС С48 0606
АУРС С48 0607
АУРС С48 0608

АУРС С48 0601
АУРС С48 0602
АУРС С48 0603
АУРС С48 0604
АУРС С48 0605
АУРС С48 0606
АУРС С48 0607
АУРС С48 0608