



Установка профилей водоотвода на раму
АУРС.SL160.0101 и АУРС.SL160.0104


Вид снаружи, для всех исполнений

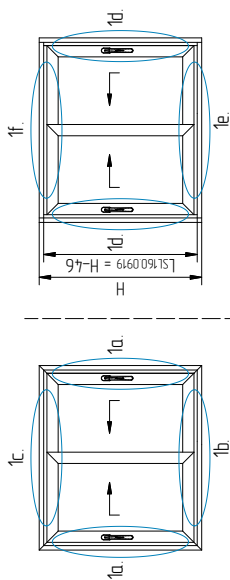


- (11) Обработка профилей водоотвода АУРС.SL160.0920 и АУРС.SL160.0921
(1a) Обработка профилей водоотвода АУРС.SL160.0920

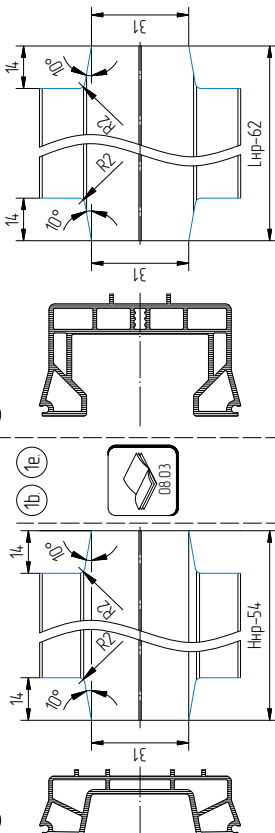


- (1e) Обработка профилей водоотвода АУРС.SL160.0920
(1f) Обработка профилей водоотвода АУРС.SL160.0921

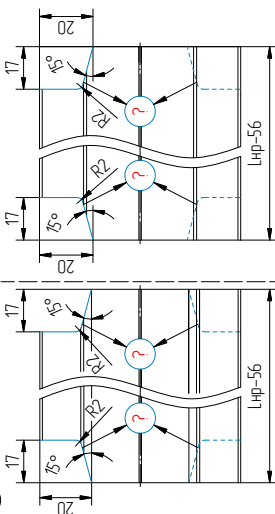


- (12) Обработка инъекционных отверстий

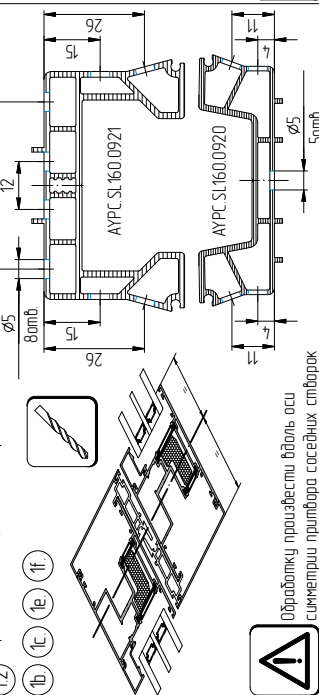


- (2.1) Герметизация внутренних камер профилей водоотвода

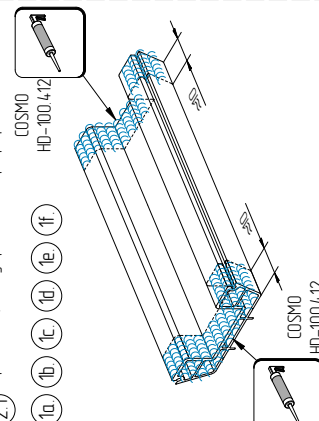

- (2.2) Герметизация внутренних камер профилей водоотвода, см. п.12

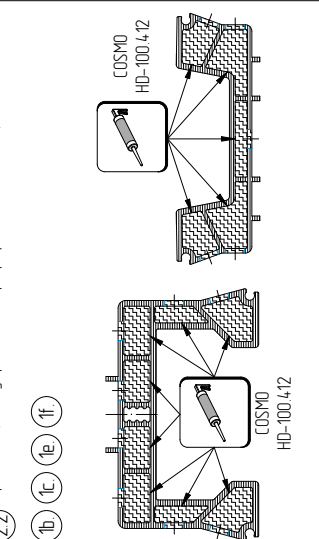


- (3) Установка уплотнительного шнура АУРС.SL160.0948

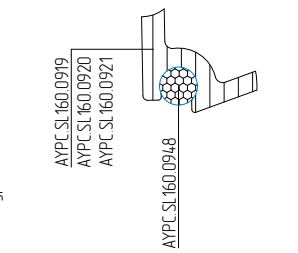


Обработку производить вдоль оси симметрии прибора соседних створок


- (4) Герметизация профилей рамы на стыке углового соединения и вдоль оси симметрии прибора соседних створок

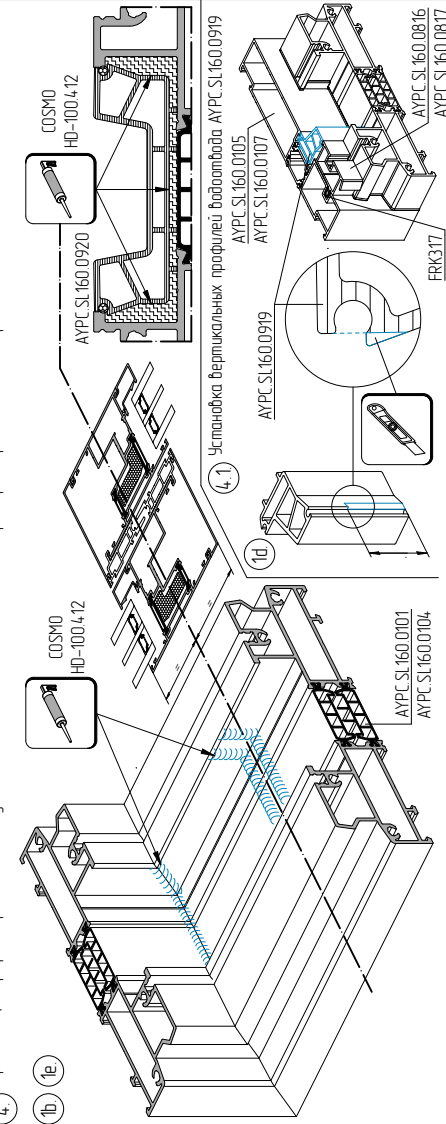


- (5.1) Герметизация рамы перед установкой профилей водоотвода АУРС.SL160.0920

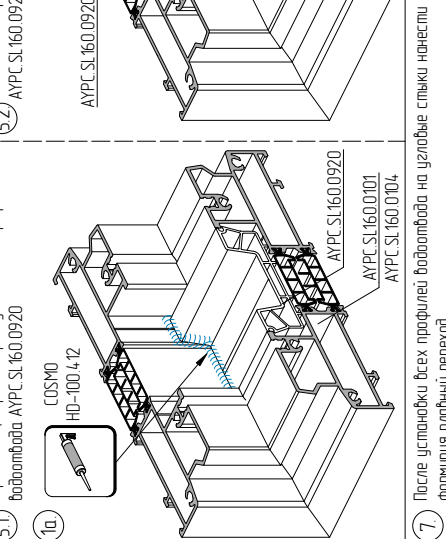


- (5.2) Установка вертикальных профилей водоотвода АУРС.SL160.0920

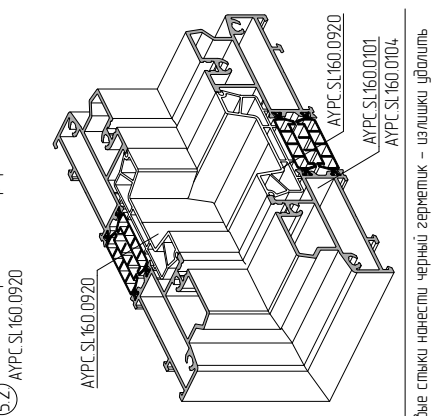

- (6.1) Герметизация профилей рамы вдоль оси симметрии прибора, соседних створок, дополнительно см. п.4

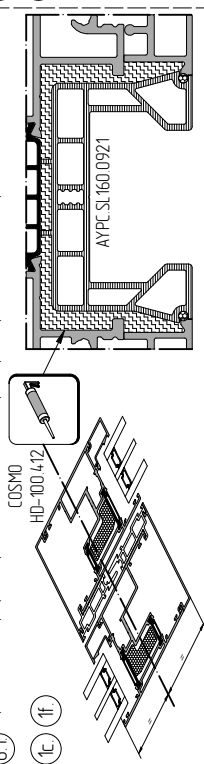

- (6.2) Установка профиля водоотвода АУРС.SL160.0921

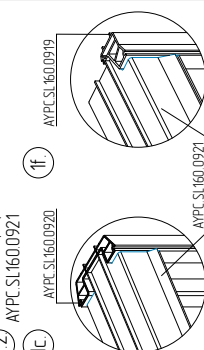

- (7) После установки всех профилей водоотвода на угловые стыки нанести черной герметик - излишки удалить формируя плавный переход

