

Схема сборки профиля адаптера АУРС SL160.0505 и профиля рамы АУРС SL160.0105

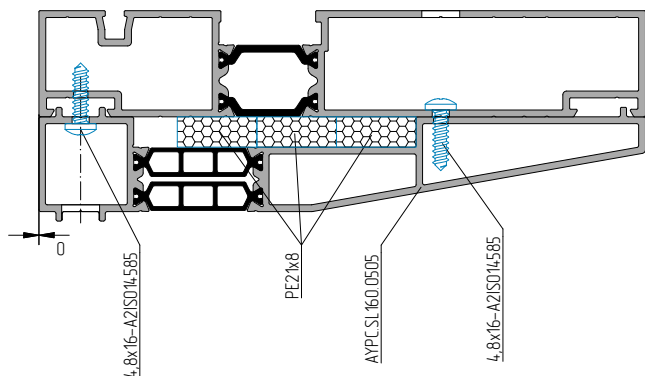


Схема обработки профиля адаптера АУРС SL160.0505 и профиля рамы АУРС SL160.0105 под винты самонарезающие 4,8x16-A2IS014585

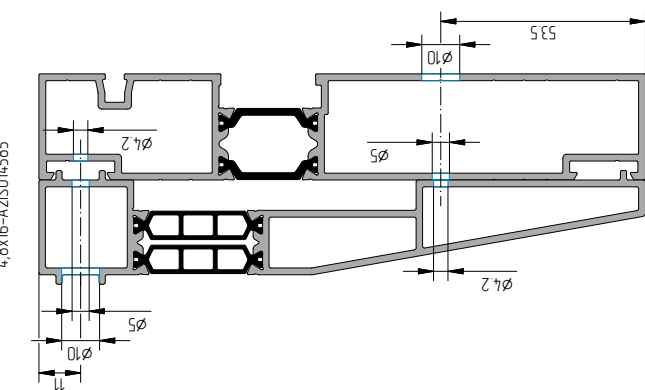


Схема сборки профиля адаптера АУРС SL160.0505 и профиля рамы АУРС SL160.0101/АУРС SL160.0102

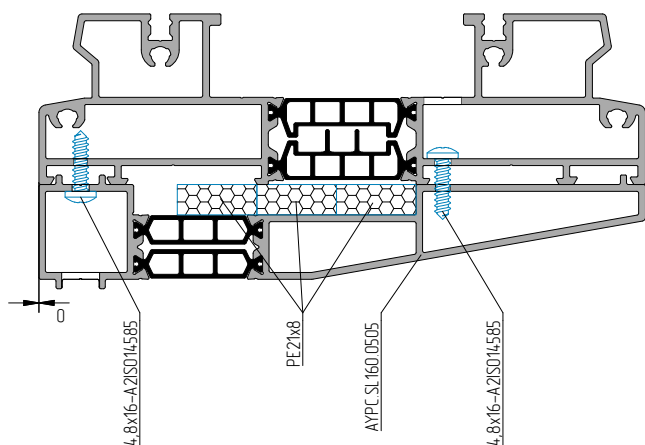


Схема обработки профиля адаптера АУРС SL160.0505 и профиля рамы АУРС SL160.0101/АУРС SL160.0102 под винты самонарезающие 4,8x16-A2IS014585

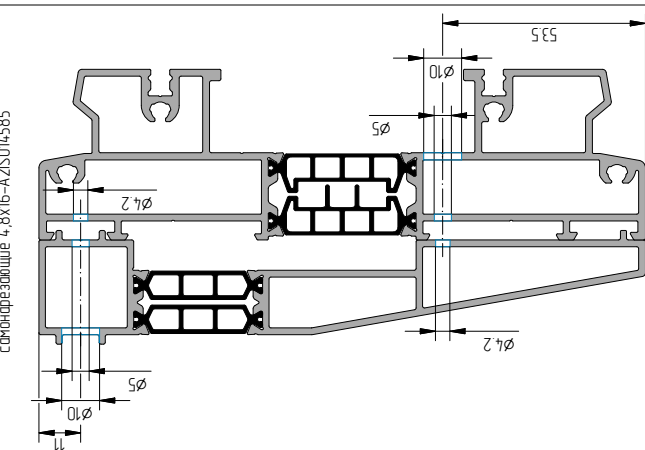


Схема сборки профиля адаптера АУРС SL160.0505 и профиля рамы АУРС SL160.0105/АУРС SL160.0106

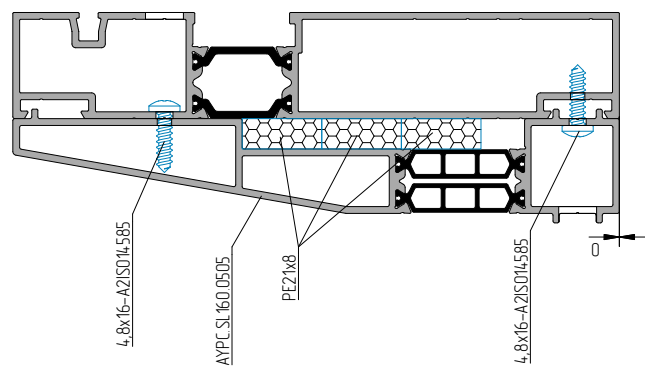


Схема обработки профиля адаптера АУРС SL160.0505 и профиля рамы АУРС SL160.0105/АУРС SL160.0106 под винты самонарезающие 4,8x16-A2IS014585

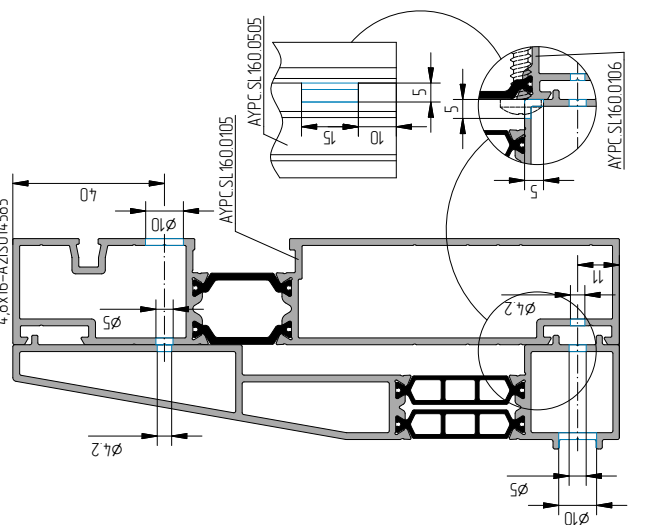


Схема сборки профиля адаптера АУРС SL160.0505 и профиля рамы АУРС SL160.0101/АУРС SL160.0103

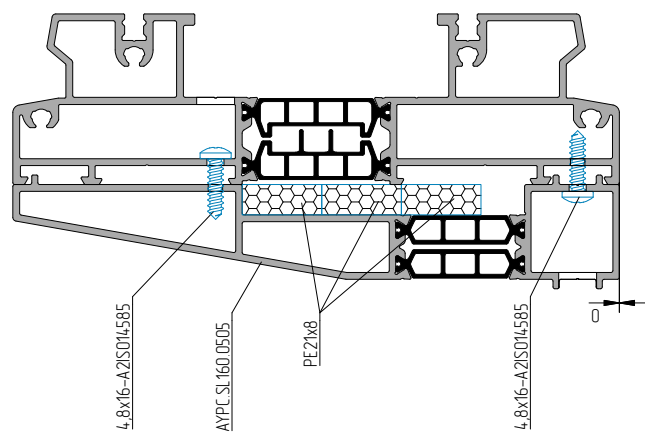


Схема обработки профиля адаптера АУРС SL160.0505 и профиля рамы АУРС SL160.0101/АУРС SL160.0103 под винты самонарезающие 4,8x16-A2IS014585

