
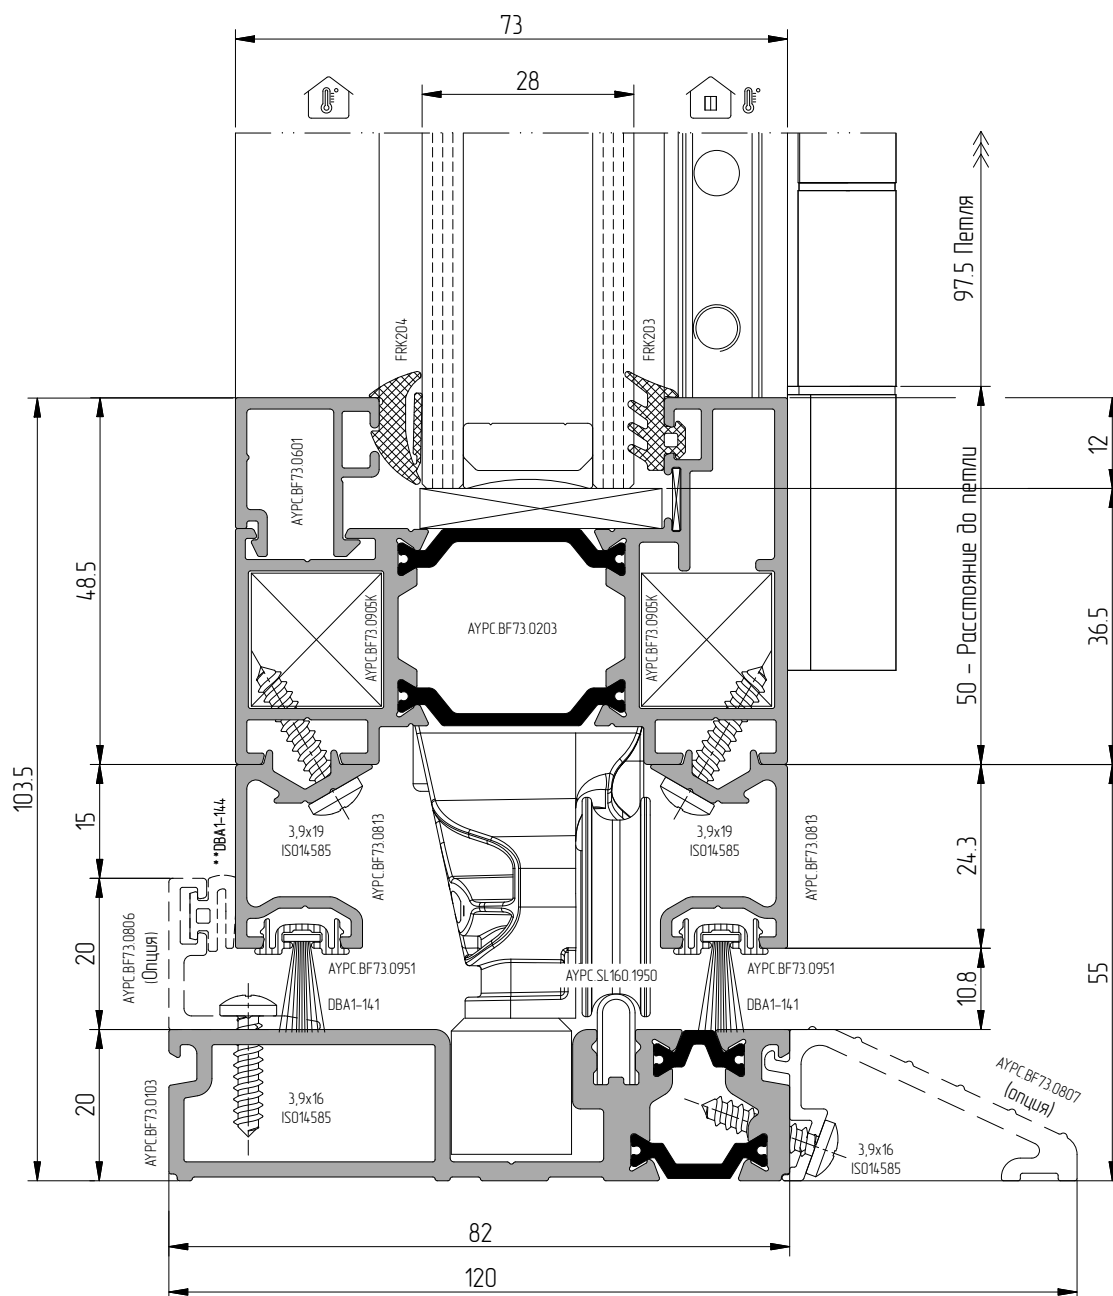


Открывание наружу *

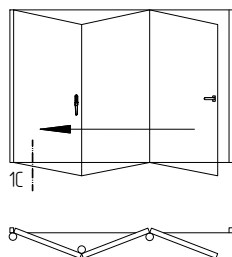

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

** В случае применения штапика АУРС ВF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

** В случае применения штупля AYPC.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.