


НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА

Регулировка активной (распашной) створки



1. Снять профиль притвора, закрепленный на активной створке, чтобы измерить зазор между створкой и регулировочным профилем для обеспечения правильной работы многозапорного замка.
2. Измерить зазор – он должен составлять 13 мм.

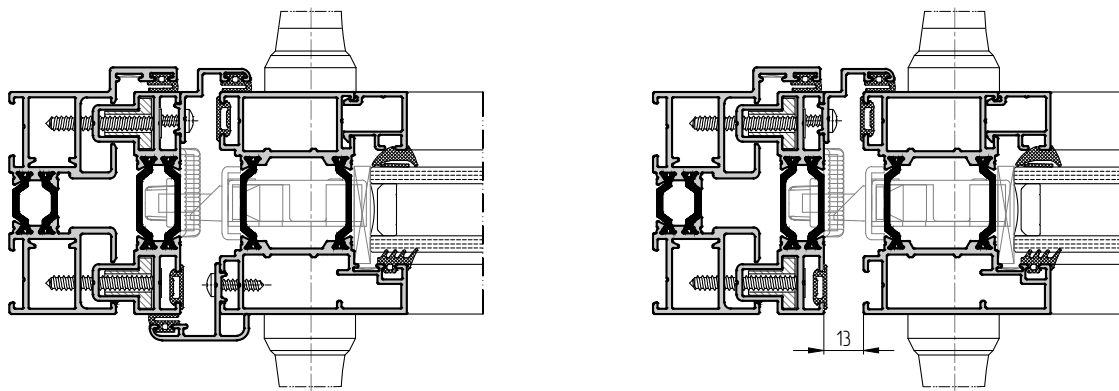

3. Если защелка замка и ответная планка не находятся в зацеплении, нужно отрегулировать зазор путем смещения регулировочного профиля как показано ниже.
4. Как только нужный размер зазора будет достигнут и замок будет хорошо фиксироваться, установить и окончательно закрепить профиль притвора на активной (распашной) створке.
5. Дважды проверьте правильность фиксации замка.

Регулировка зазоров по ширине с помощью регулировочного профиля

1. Для регулировки зазоров по ширине необходимо отпустить все саморезы, которые крепят регулировочный профиль.
2. Отрегулировать положение профиля с помощью регулировочных винтов.

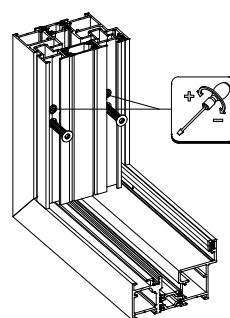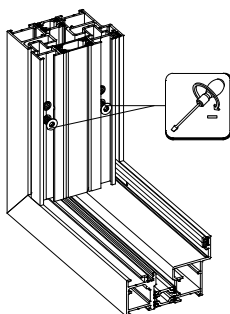

3. Проверить зазор между рамой и регулировочным профилем. Он должен быть одинаков по всей длине.
4. Зафиксировать требуемое положение регулировочного профиля с помощью саморезов.

