


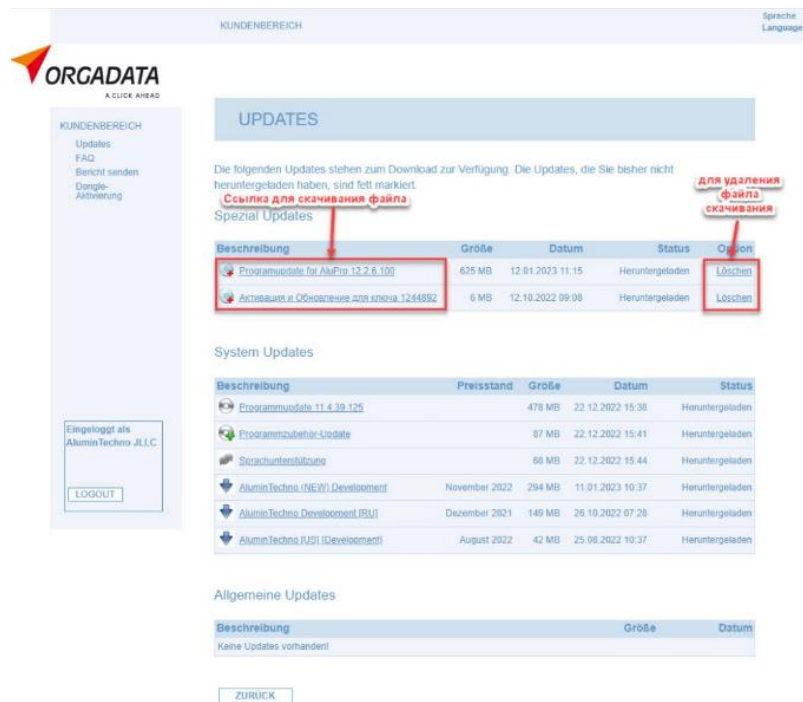

⚠️ Перед скачиванием файлов инсталляции и активации рекомендуется отключить антивирусное программное обеспечение на время скачивания и установки файла активации.

⚠️ Во избежание удаления файлов не рекомендуется нажимать на ссылку для удаления файлов.

1.2. Первая установка программы.

⚠️ Установку выполнять в строгой последовательности.

⚠️ Для установки программы пользователь должен обладать правами администратора. Также должны быть включены порты 1947 и 11965 для возможности автоматического обновления программы в будущем. При необходимости обратитесь за помощью к Вашему системному администратору.

1.2.1. Установите в USB порт полученный USB-ключ.

1.2.2. Установите скаченный драйвер ключа HASP. После установке драйвера USB-ключ должен светиться красным цветом.

1.2.3. Запустите скаченный файл активации ключа. Для корректной установки файла активации необходимо после установки перезагрузить компьютер, USB-ключ должен находится в USB порту.

1.2.4. После загрузки компьютера запустите файл инсталляции.

1.2.5. Установка программы может осуществляться на любой локальный диск.

⚠️ Для корректной работы установленной программы AluPRO необходимо не менее 10 Гб свободного места на жестком диске.

1.2.6. Следуйте шагам установщика до завершения установки.

⚠️ Необходимо добавить папку с установленной программой AluPRO в исключение антивируса, согласно пункта 12 текущей документации.