

1.3. Обновление до новой версии программы.

 Перед обновлением программы AluPRO необходимо сделать резервную копию. Для этого необходимо скопировать папку AluPRO в другое место и переименовать, для распознавания старой версии AluPRO и новой.


1.3.1. Повторите выполнение пунктов «1.1 Скачивание файла».

 При обновлении повторно скачивать и устанавливать драйвер HASP не нужно.

1.3.2. Запустите скаченный файл инсталляции программы.

1.3.3. После распаковки файла инсталляции появится следующее окно.

1.3.3.1. Установите язык и выполните установку программы

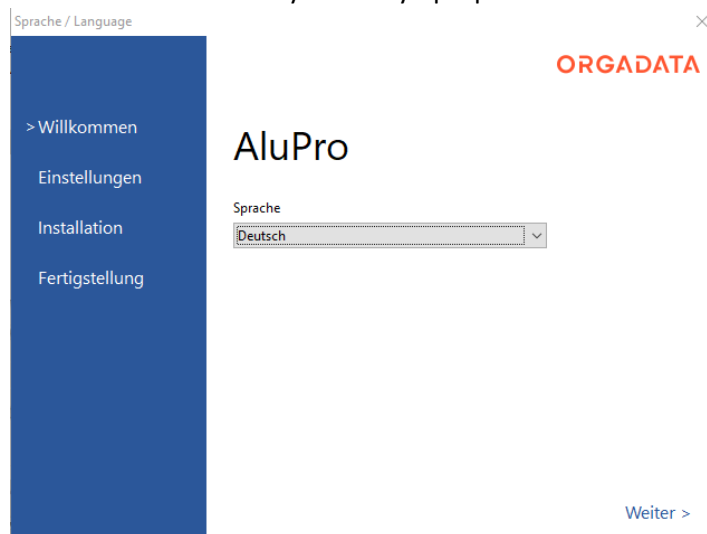

 При смене языка возможные неточности с переводом. Не рекомендуется менять язык при установке.

1.3.4. После прохождения нескольких шагов появится окно с выбором программы, на которую необходимо установить обновление. Выберите необходимую программу и продолжите установку.

