


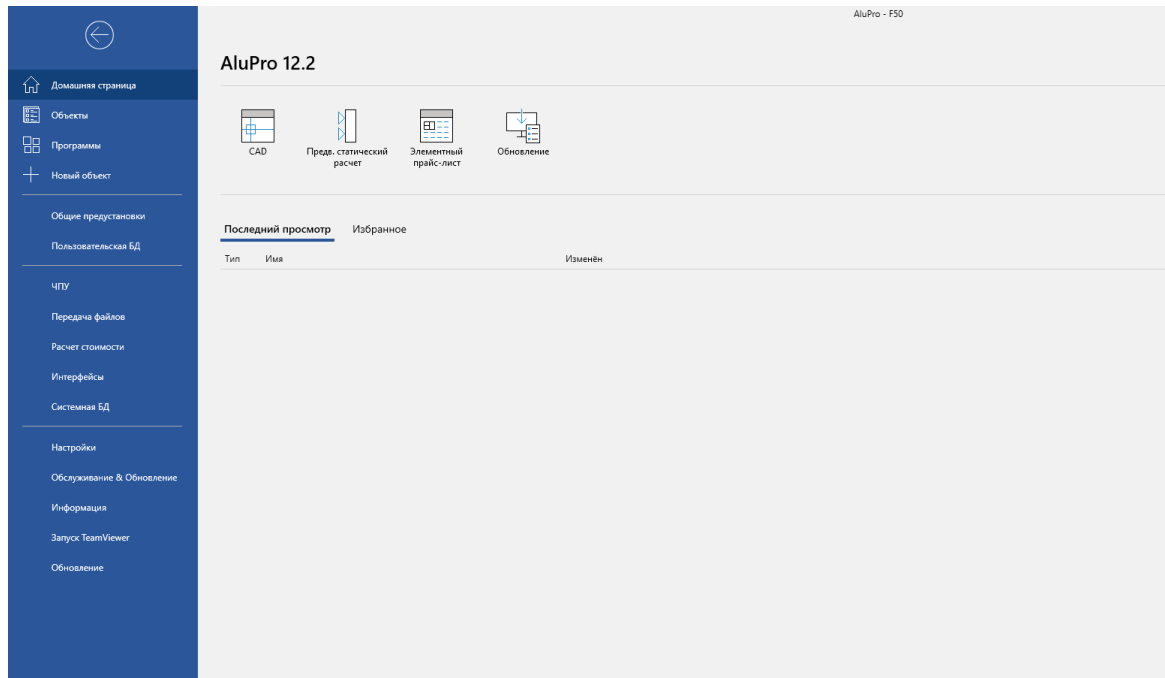

В боковом меню расположены следующие команды:



- Перемещает Вас в предыдущее окно.



Объекты

- Перемещает Вас в окно Управление Объекта.




Программы

- Открывает меню Программы.




Новый объект

- Позволяет Вам создать Объект.



Общие предустановки

- Открывает меню Общих предустановок.




Пользовательская БД

- Открывает меню Пользовательской Базы Данных.



ЧПУ

- Открывает меню ЧПУ.



Передача файлов

- Открывает меню Передачи файлов.



Расчет стоимости

- Открывает меню Расчета стоимости.



Интерфейсы

- Открывает меню Интерфейсов.




Системная БД

- Открывает меню Системной Базы Данных.



Настройки

- Открывает меню Настроек.




Обслуживание & Обновление

- Открывает меню Обслуживание и Обновление.



Информация

- Предоставляет вам Информацию о программе AluPRO 12, версию установленной базы, информацию о ключе, срок окончания активации.



Запуск TeamViewer

- Запускает упрощенную программу TeamViewer, которая находится в программе AluPRO 12, для подключения к Вашему компьютеру, технической поддержке.



Обновление

- Запускает экран обновления программы.



CAD

- Запускает программу CAD.