


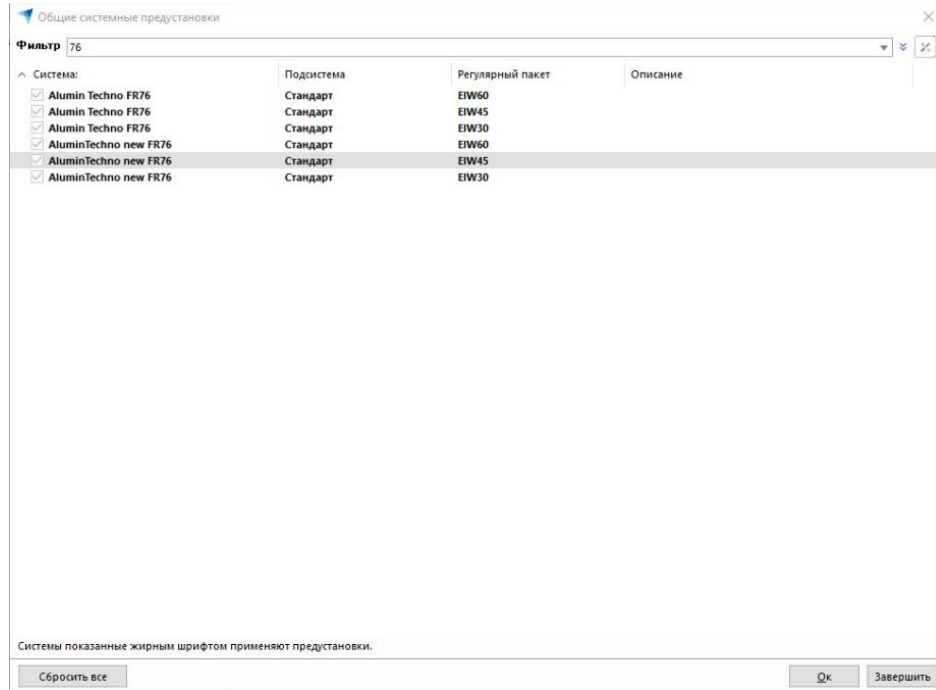

Общие системные предустановки

Фильтр 76

Система:	Подсистема	Регулярный пакет	Описание
☒ Alumin Techno FR76	Стандарт	EIW60	
☒ Alumin Techno FR76	Стандарт	EIW45	
☒ Alumin Techno FR76	Стандарт	EIW30	
☒ AluminTechno new FR76	Стандарт	EIW60	
☒ AluminTechno new FR76	Стандарт	EIW45	
☒ AluminTechno new FR76	Стандарт	EIW30	


Системы показанные жирным шрифтом применяют предустановки.

Сбросить все ОК Завершить



Распределённые расходы

- Запускает окно предустановки общих распределенных расходов.

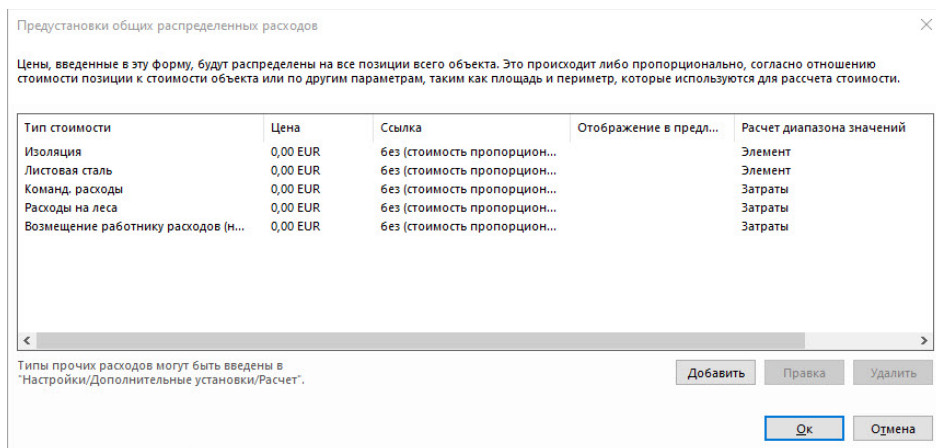

Предустановки общих распределенных расходов

Цены, введенные в эту форму, будут распределены на все позиции всего объекта. Это происходит либо пропорционально, согласно отношению стоимости позиции к стоимости объекта или по другим параметрам, таким как площадь и периметр, которые используются для расчета стоимости.


Тип стоимости	Цена	Ссылка	Отображение в предл...	Расчет диапазона значений
Изоляция	0,00 EUR	без (стоимость пропорцион...		Элемент
Листовая сталь	0,00 EUR	без (стоимость пропорцион...		Элемент
Команд. расходы	0,00 EUR	без (стоимость пропорцион...		Затраты
Расходы на леса	0,00 EUR	без (стоимость пропорцион...		Затраты
Возмещение работнику расходов (н...	0,00 EUR	без (стоимость пропорцион...		Затраты

Типы прочих расходов могут быть введены в "Настройки/Дополнительные установки/Расчет".

Добавить Правка Удалить

ОК Отмена

Кнопка «Добавить» открывает окно с расходами, которые Вы хотите добавить в предустановки общих распределенных расходов.

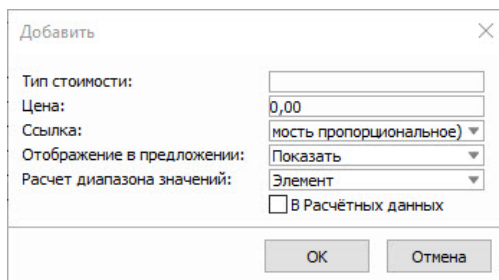

Добавить

Тип стоимости:

Цена: 0,00

Ссылка: мост пропорциональное

Отображение в предложении: Показать

Расчет диапазона значений: Элемент

☐ В Расчётных данных

ОК Отмена

Кнопка «Правка» позволяет редактировать выбранные предустановки распределенных расходов.

Кнопка «Удалить» удаляет выбранные предустановки распределенных расходов.