




- Запускает окно предустановки для расчета статике.

Данная команда предоставляет возможность отслеживать соответствуют ли профили и стекло статическим нагрузкам при построении конструкций. Для этого нужно активировать параметры статического расчёта в настройках объекта и ввести данные здания, расположение объекта и другие параметры.

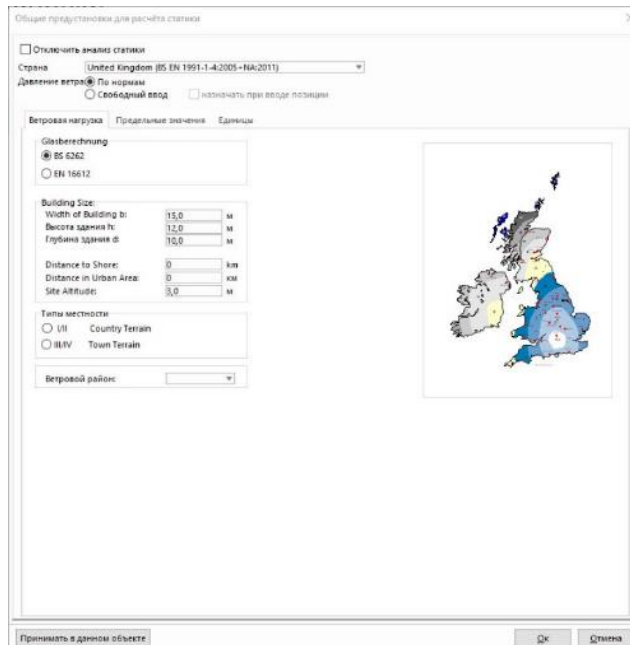

Данное окно открывается автоматически, когда вы создаёте новый объект. Для отключения анализа статике необходимо установить галочку в чек боксе «Отключить анализ статике».



Настройку параметров для расчетов статике, а также проведения самих расчетов должно проводиться только квалифицированным специалистом.



- Запускает окно предустановки цвета.

С помощью данной команды можно задать цвет покрытия для отдельных профилей или для всех элементов системы. Они будут автоматически применены во время построения элементов.

При создании нового объекта, окно определения цветов появится автоматически, после введения параметров статике.