






- Запускает окно с настройками ЧПУ.


В данном окне можно добавить/редактировать ЧПУ, с которым Вы работаете.

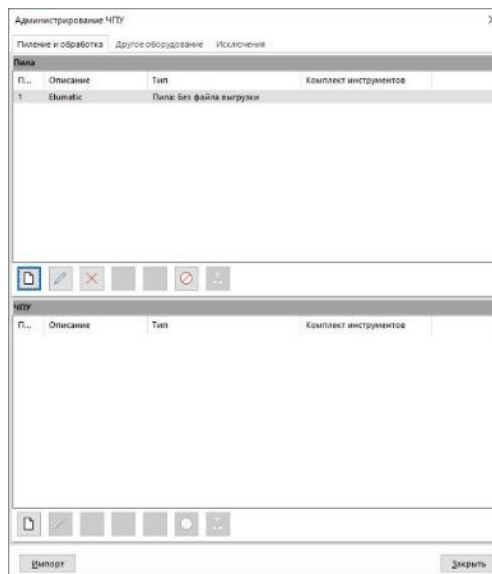

- Запускает окно для редактирование положение профиля.



- Запускает окно с оборудованием и рабочей станцией, которое у вас настроена в программе.




- Запускает окно с настройками обработки под каждую систему.




- Позволяет настроить группы ЧПУ.



- Позволяет проводить настройки обработки.



- Позволяет определить настройки вывода файла ЧПУ.

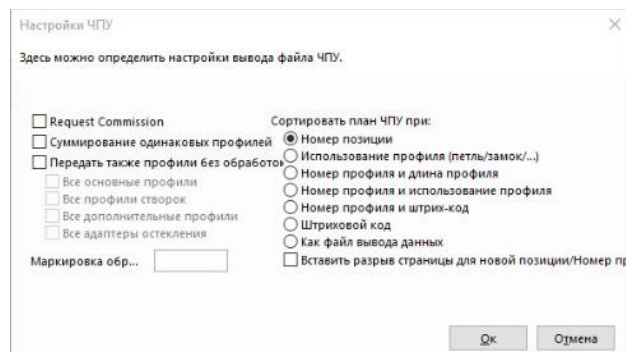

3.1.5. Передача файлов.

В данной вкладке располагаются команды, которые могут использоваться для настройки базы данных: