


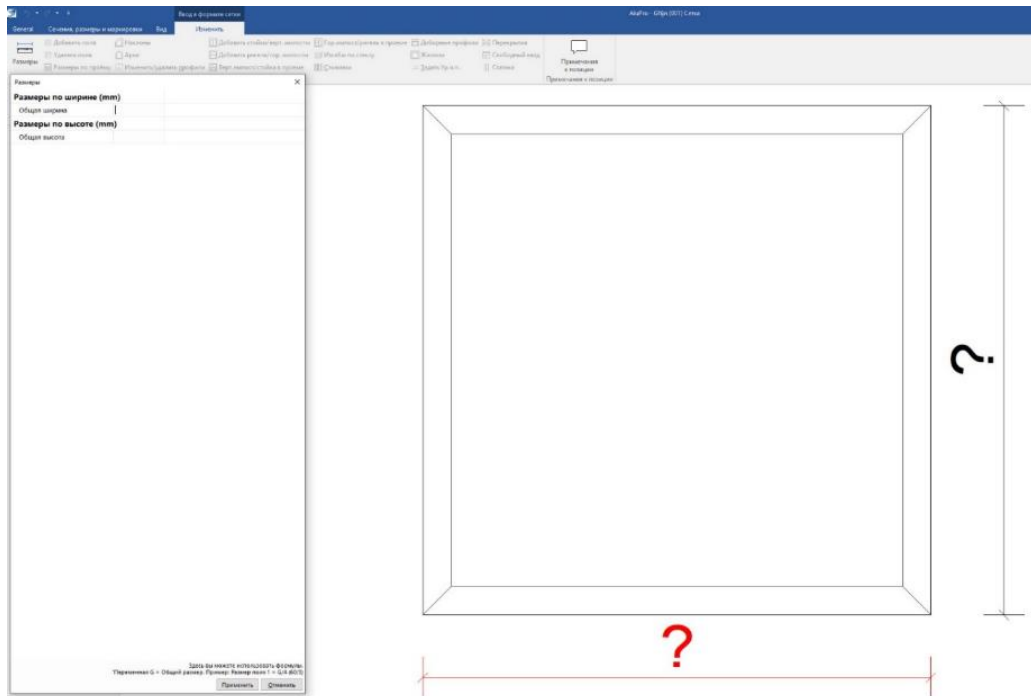

Если у Вас сетка состоит более 1 количества по высоте и по ширине, и Вы хотите сделать поля равными по ширине или по высоте, то оставьте галочки в чек боксах «автоматически». Если такой необходимости нет, то укажите общий размер, какой вам необходимо. Для этого необходимо ввести размер по ширине и по высоте и нажать «Применить». Не проставленный размер в сетке программа автоматически посчитает согласно следующей формуле:

Остальные поля по ширине = (Общая длина – заданная ширина) / количество не заполненных по ширине полей.

Таким же образом будет считаться и оставшиеся поля по высоте.

