Затем укажите размер ширины добавляемого поля в мм.

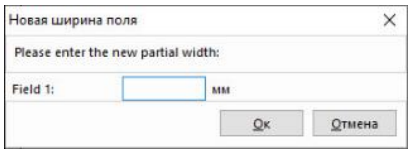

После потвеждения поле будет добавлено.

Удалить поля - Позволяет удалять поля. При нажатии появляется окно с выбором места с какой стороны Вы хотите удалить поле.

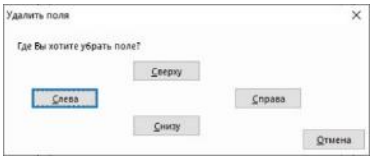

После выбора места с какой стороны необходимо удалить поле, появится окно, в котором необходимо указать количество удаляемых полей.

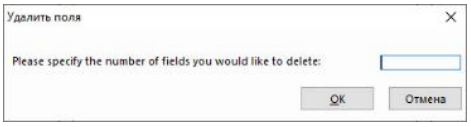

После потвержение поле будет удалено.

Размеры по проёму - Позволяет добалять зазоры до наружного края рамы.

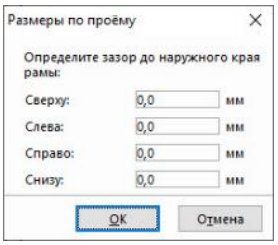

Наклоны - Позволяет добавить наклон в конструкции. При нажатии на данную кнопку появляет окно с выбором места, где необходимо установить наклон.

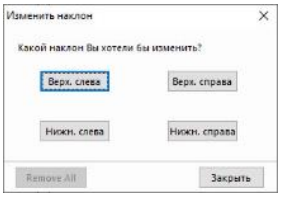

После выобра места, автоматически появится окно с выбором размеров наклона.