




В параметрах «Pitch» укажите размер ширины и высоты необходимого наклона в мм.

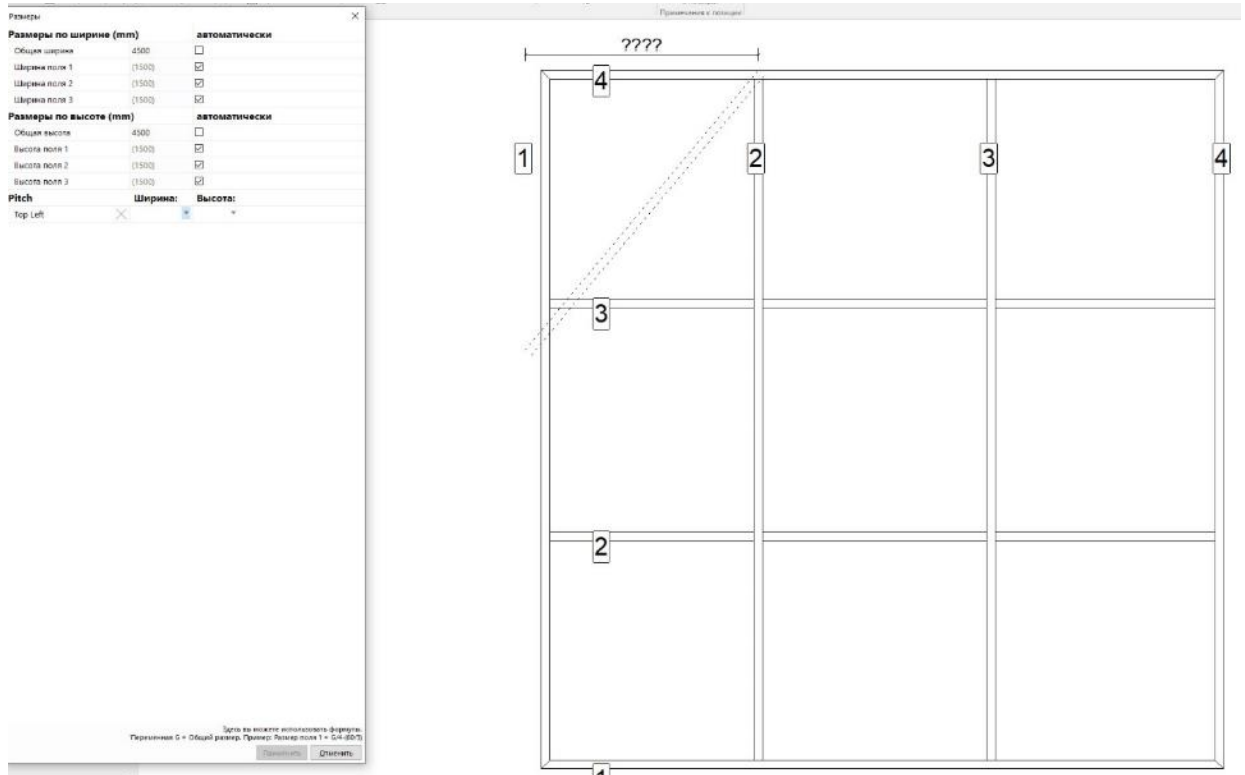


Если не обходимо сделать наклон между стойкой 2 и ригелем 3, то можно в параметрах «Pitch» выбрать ширину интересующую стойку, а в высоте указать ригель.




Обратите внимание, что при вводе ширины отсчет начинается слева на право, а при вводе высоты – снизу вверх.



- Позволяет задать арку. При нажатии на кнопку открывается окно с выбором типа дуги и параметрами данной дуги.

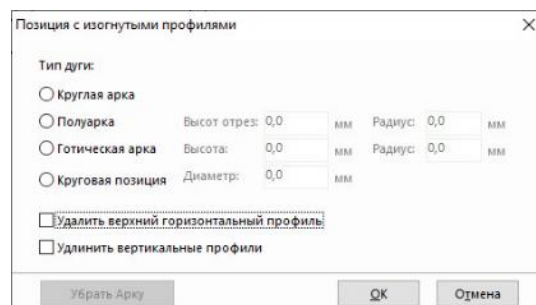

- Позволяет удалять/восстанавливать удаленный профиль. При нажатии на кнопку изменяется ленточное меню и позволяет Вам редактировать профиль в Вашей конструкции.



Чтобы удалить профиль, наведите на данный профиль мышкой и нажмите левую кнопку мыши. Удаленный профиль будет обозначен пунктиром