


 Если необходимо восстановить удаленный профиль, то наведите курсор мышки на место, где находился профиль, данное место подсветится красным прямоугольником, и при нажатии правой кнопкой мыши и выборе команды «новый» далее «профиль» положение профиля восстановится.

Чтобы завершить команду удаление профилией, на ленточном меню выберите кнопку «Завершить».

 **Добавить стойки/верт. импосты** - Позволяет добавлять стойки/вертикальные импосты. При нажатии появляется окно с добавлением стойки. В данном окне указываем на каком расстоянии нам необходимо добавить стойку, отсчет позиции начинается слева.

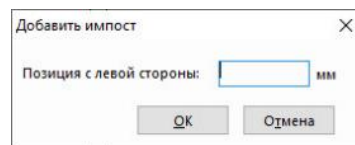


Добавить импост

Позиция с левой стороны: мм

ОК Отмена

 **Добавить ригели/гор. импосты** - Позволяет добавить ригели/горизонтальные импосты. При нажатии появится окно с добавлением ригеля. В данном окне Вам необходимо указать расстояние от уровня чистого пола, на каком расстоянии хотите добавить ригель.

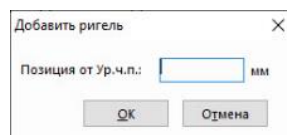


Добавить ригель

Позиция от Ур.ч.п.: мм

ОК Отмена

 **Верт.импост/стойка в проеме** - Позволяет добавить вертикальный импост/стойку в проёме. При нажатии на данную кнопку, Вам необходимо будет выбрать проём, в котором вы хотите добавить вертикальный импост. После выбора появится окно, в которое необходимо указать сколько вертикальных импостов хотите добавить в данный проем.

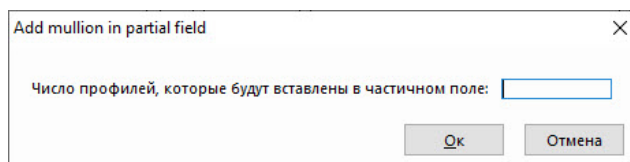

Add mullion in partial field

Число профилей, которые будут вставлены в частичном поле:

ОК Отмена

 Расстояние в проеме между добавленными импостами будет равное.

 **Гор.импост/ригель в проеме** - Позволяет добавить горизонтальный импост/ригель в проём. Аналогично добавлению вертикального импоста/стойку в проёме, необходимо выбрать проём, в котором необходимо установить горизотальный импост/ригель. После выбора появится окно, в котором необходимо указать сколько горизонтальных импостов/ригелей добавить в данный проем.

 Расстояние в проеме между добавленными импостами будет равное.

 **Повороты/изгибы** - Позволяет сделать угол поворота в фасаде. При нажатии на данную кнопку, Вам необходимо выбрать стойку на которой будет осуществляться поворот. После выбора появится окно с параметрами выбора поворота фасада.