



Тип/функция створки

- Позволяет изменить тип/функцию створки. При активации данной команды, Вам необходимо выбрать створку, в которой хотите поменять тип, затем подтвердите Ваш выбор в ленточном меню. После подтверждения появится окно с выбором типа/функции створки.

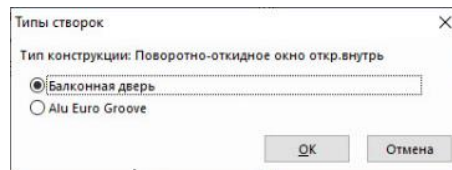


Отдельные профили

- Позволяет изменить отдельные профили. После нажатия данной кнопки, Вам необходимо выбрать профиль, который необходимо заменить и подтвердить ваш выбор в ленточном меню. После подтверждения появится окно для выбора профиля.

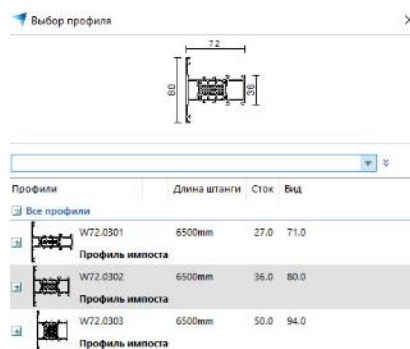

Свойства профиля

- Позволяет изменить свойства выбранного профиля. При активации данной кнопки необходимо выбрать профиль, в котором Вы хотите изменить свойства. После подтверждения в ленточном меню, у Вас появится окно со свойствами выбранного профиля.

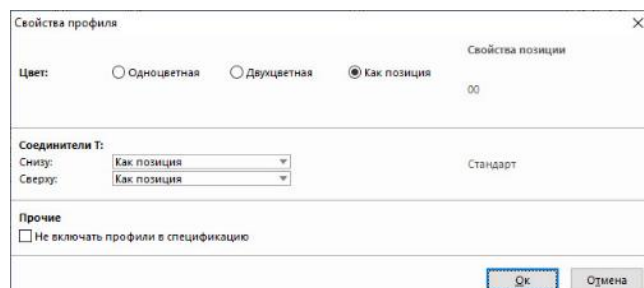

Установите чек бокс «Не включать профиль в спецификацию», если Вы хотите не включать данный профиль в спецификацию.



Профили рамы

- Позволяет редактировать профили рамы.



Соединения профилей

- Позволяет редактировать соединения профилей.



Удлинения профилей

- Позволяет удлинять профильстройки. При активации данной команды появляется окно со способом определения длин профилей.