



После выбора у Вас появляется окно с параметрами удлинения стоек. В данном окне указываете на сколько хотите удлинить стойки в мм.

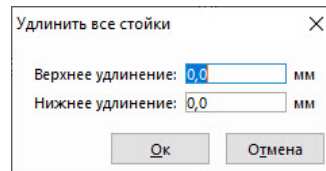


 **Деления профиля** - Позволяет разделить профиль на необходимые Вам размеры. После нажатия на данную кнопку появится окно с определением уровней деления профиля.

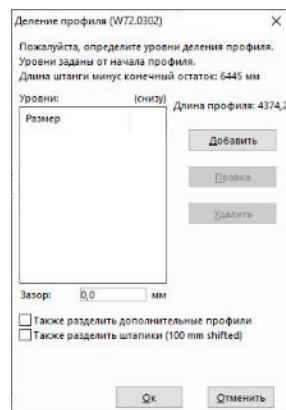

 **Сброс профилей** - Позволяет сбросить все выбранные профили.

 **Выравнивание профилей** - Позволяет выровнять выбранные профили. При активации данной кнопки необходимо выбрать профили, которые Вы хотите выровнять, затем подтвердите в ленточном меню.

 **Равные размеры по ширине** - Позволяет выровнять размеры по ширине. При нажатии на данную кнопку, появляется окно с настройками выравнивания по ширине.

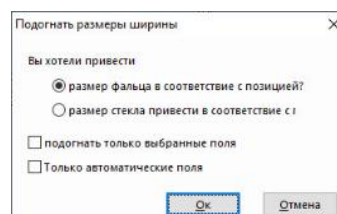

 **Равные размеры по высоте** - Позволяет выровнять размеры по высоте. При нажатии на данную кнопку, появляется окно с настройками выравнивания по высоте.