


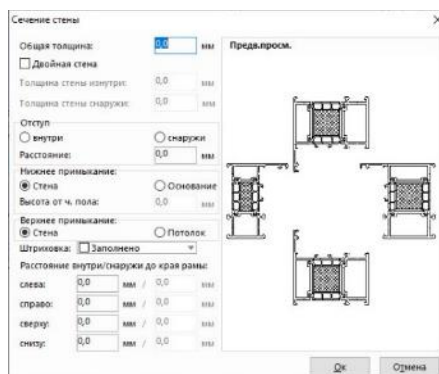




Введите общую толщину стены и задайте штриховку. При необходимости вы можете активировать опцию Двойная стена и ввести толщину для внутренней и внешней части стены. Слева вы определяете внутреннее и внешнее расстояния до края элемента. Вы можете назначить свойства примыкания, будет ли это стена, либо основание или потолок. Вводимые данные, сразу же применяются к окну предварительного просмотра. Таким образом у вас всегда есть представление о конструируемой стене.



- Позволяет задать дополнительные крепежные отверстия. При нажатии на данную кнопку открывает окно настройки крепежных отверстий.

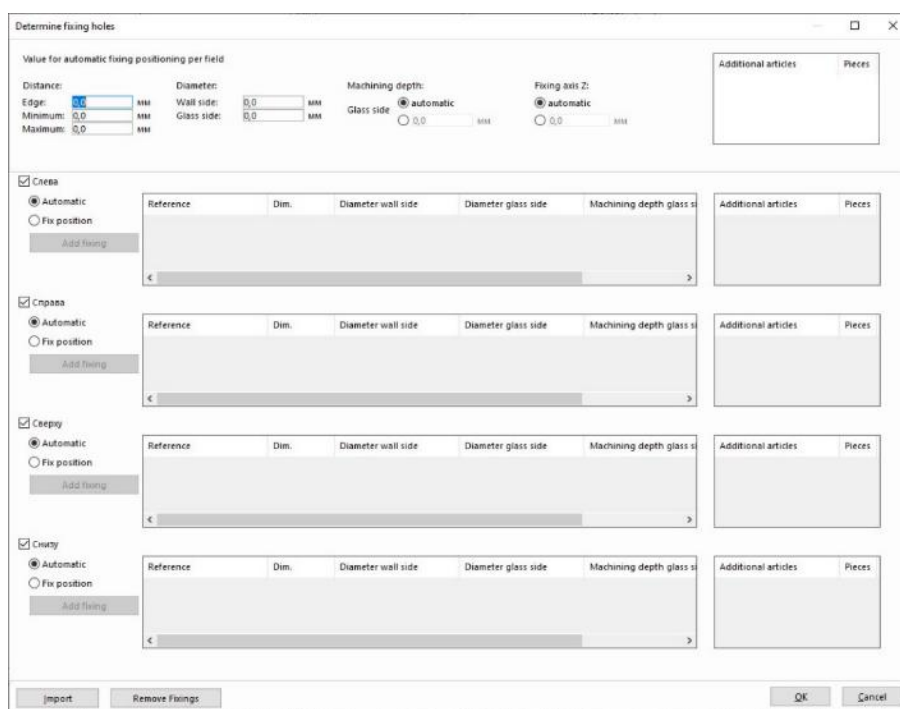

- Позволяет добавить в выбранную зону антимоскитную сетку. При активации, программа попросит Вас определить место положение москитной сетки. После чего появится окно с различными шаблонами для сеток.



Антимоскитные сетки, которые перечислены в шаблонах сеток, могут быть применимы только к данной позиции.