


Создание новых позиций

Когда объект создан, вы автоматически оказываетесь в разделе *Объект*. Здесь можно создавать и редактировать отдельные позиции в объекте.

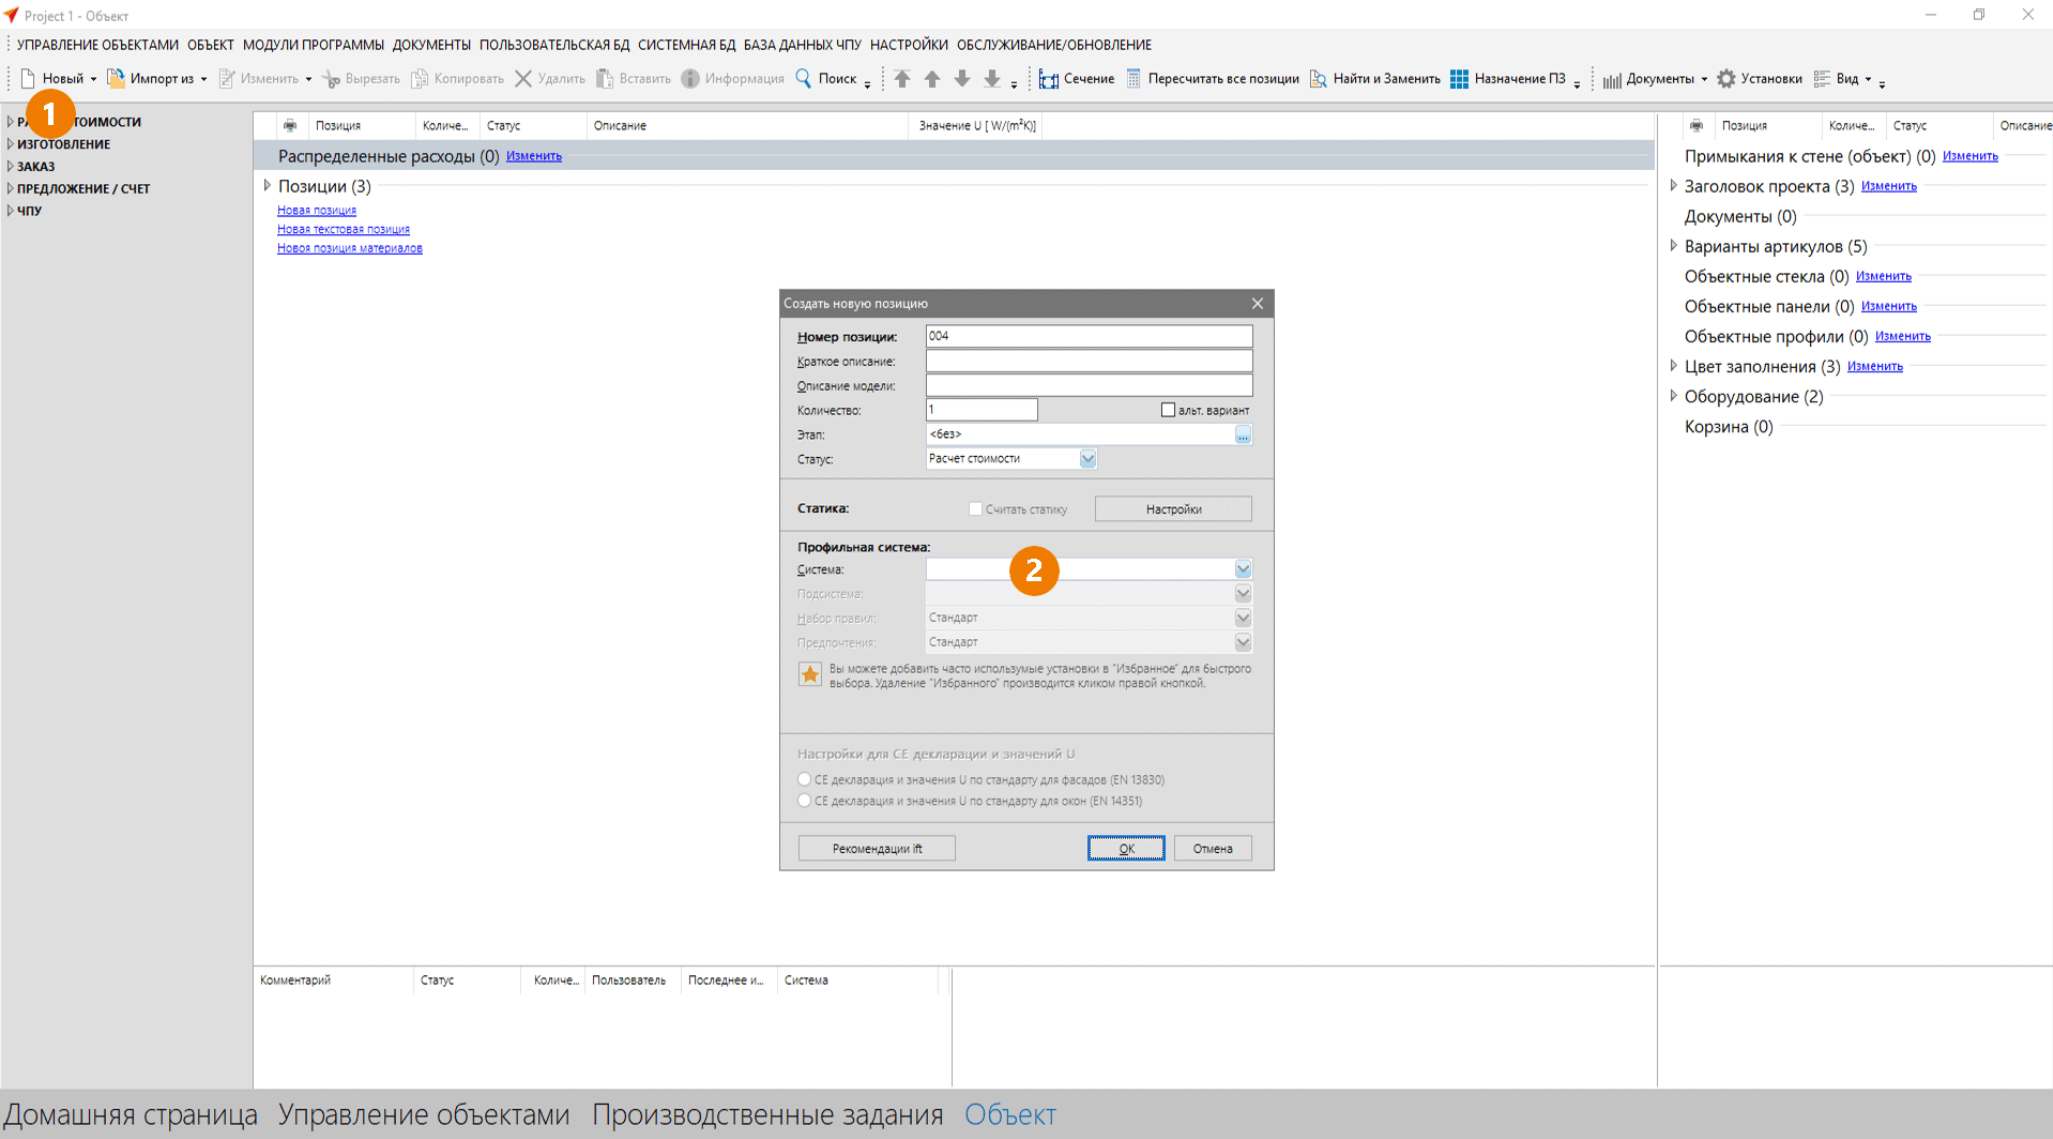


- 1. Нажмите кнопку *Новый* на панели инструментов и выберите опцию *Позиция*.
- 2. Откроется новое окно. В нём можно создать новую позицию. Введите номер позиции и краткое описание.

При необходимости отключите расчёт статики сняв флажок с опции *Статика*.

Выберите систему и нажмите кнопку *ОК*.

Ввод элементов

В разделе *Ввод элементов* вы определяете геометрию позиции, выбираете все артикулы и технические характеристики. Свойства выбираются с помощью всплывающих окон.

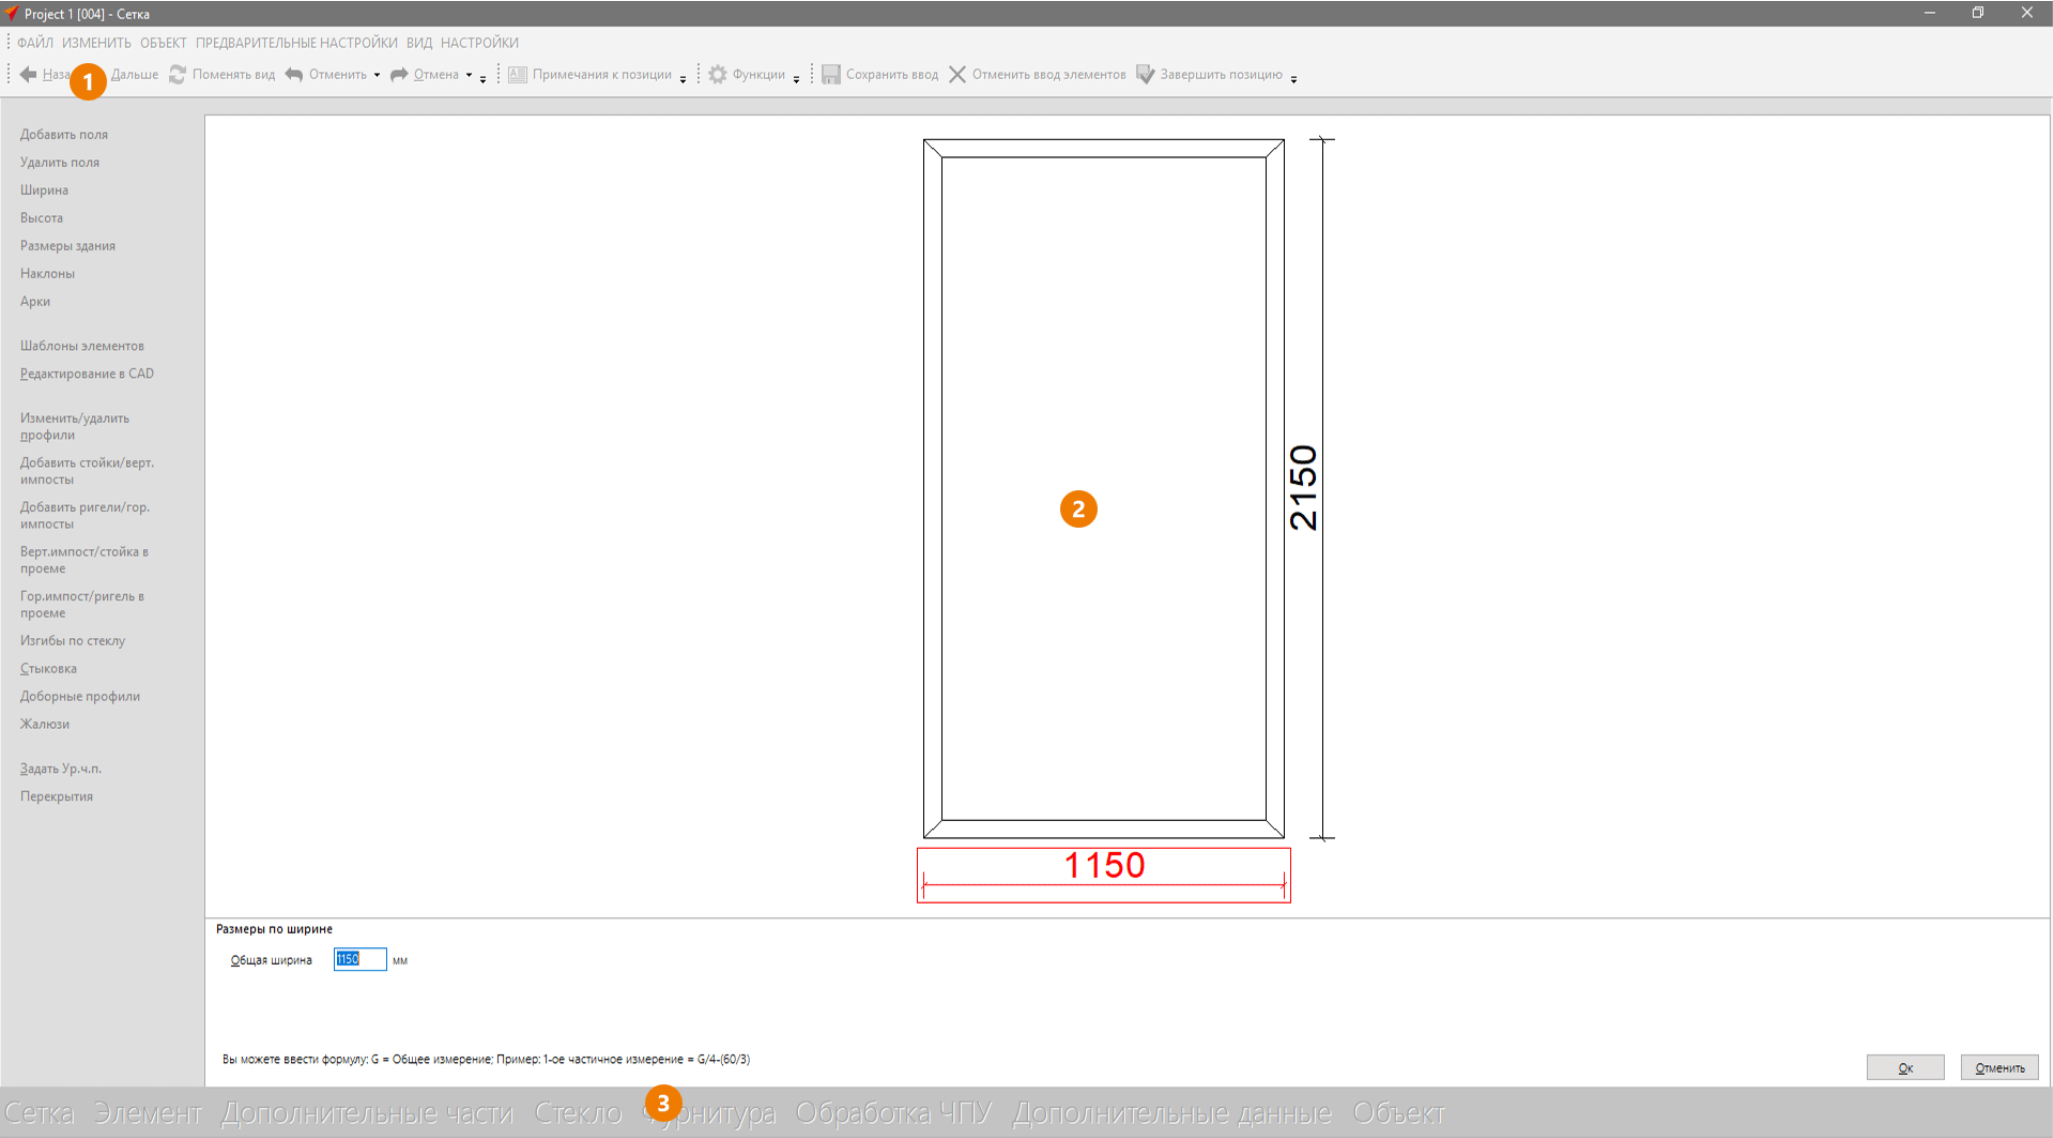

- 1. Используйте клавиши *Вперёд* и *Назад* для навигации между экранами.
- 2. Позиция отображается в центре экрана.
- 3. Используйте панель навигации в левом нижнем углу для переключения между экранами.