


Настройки объекта

Предварительные настройки объекта

Сделав предварительные настройки объекта, вы можете сократить время обработки ваших элементов. Программа запоминает ваши настройки и применяет их для всех конструируемых позиций. Когда вы полностью определите все данные для систем, цветов и заполнений, у вас появится возможность закончить построение сразу после выбора вставок.


При создании нового расчёта, автоматически открывается окно предварительных настроек объекта. Программа сопровождает вас через все этапы параметров по умолчанию для объекта.

В уже созданном объекте вы можете найти эти настройки в разделе *Объект*. Нажмите в файловом меню *Объект → Предварительные настройки объекта*. Здесь вы можете изменить или настроить все те параметры, которые были пропущены после создания нового объекта.

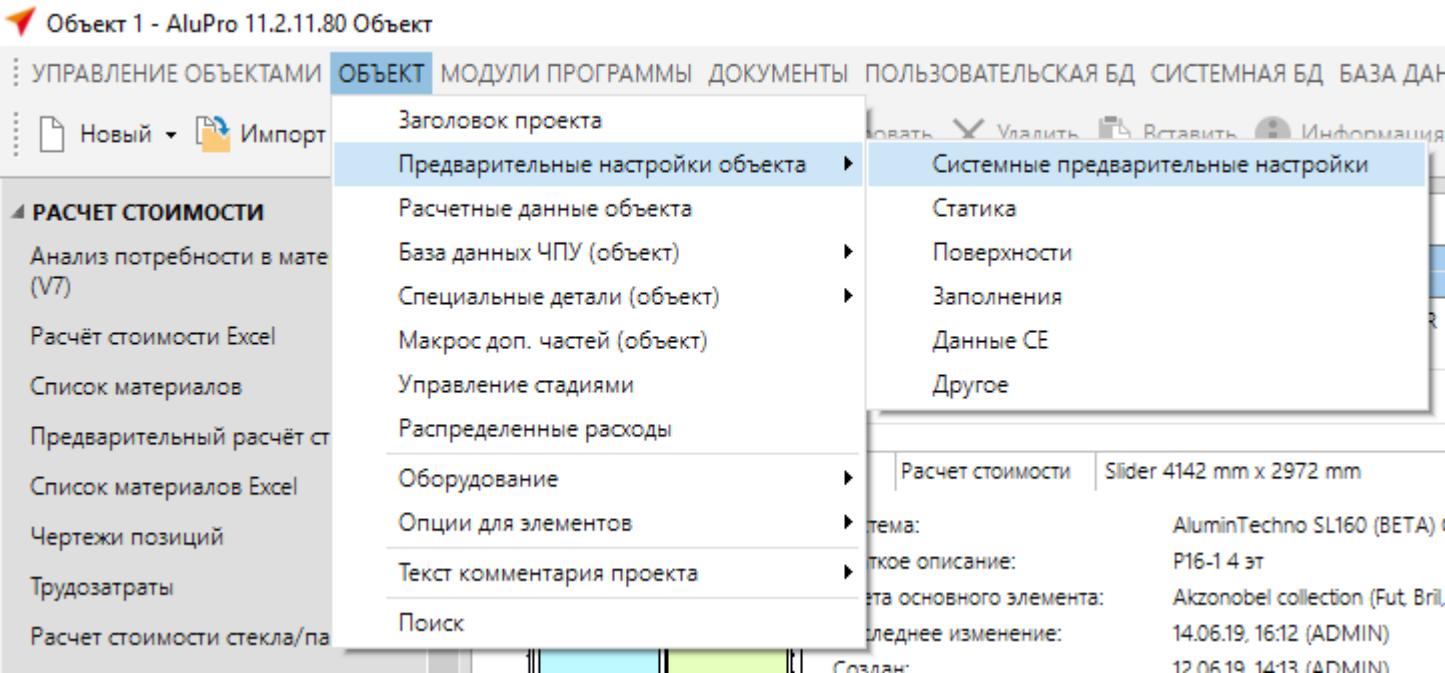

Статика

У вас есть возможность отслеживать соответствуют ли профили и стекло статическим нагрузкам при построении конструкций. Для этого нужно активировать параметры статического расчёта в настройках объекта и ввести данные здания, расположение объекта, а также остальные параметры.

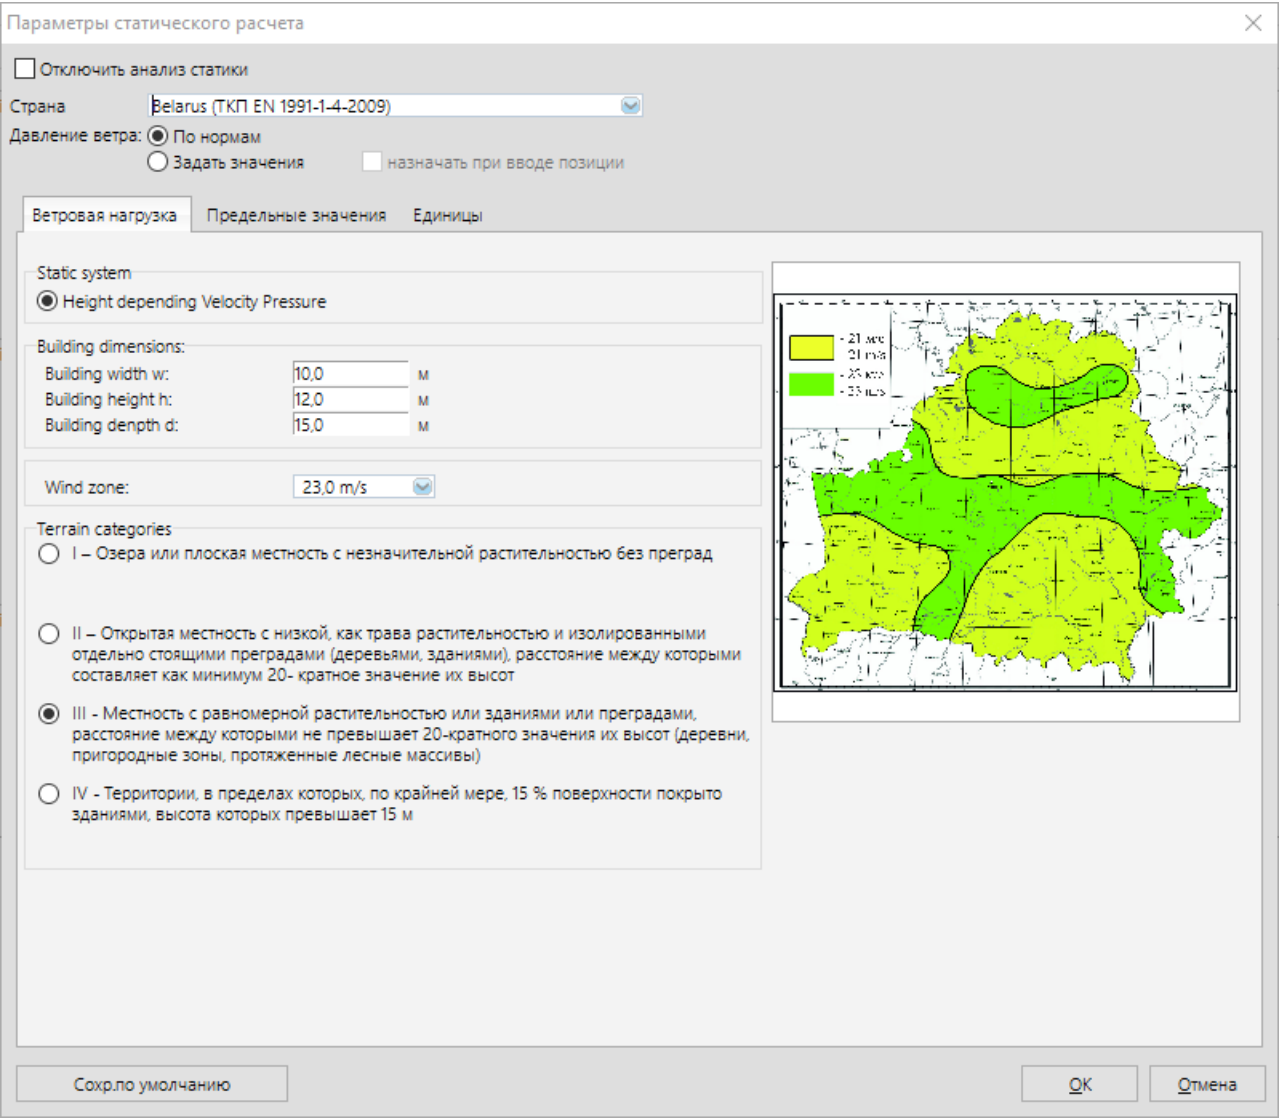

Это окно открывается автоматически, когда вы создаёте новый объект.

В существующем объекте в файловом меню раздела *Объект* выберете *Объект → Предварительные настройки объекта → Статика*.

Подробную информацию о настройках статике вы найдёте в разделе *Структурный анализ*.

Поверхности

В настройках объекта можно определить цвет покрытия для отдельных профилей или для всех элементов системы. Они будут автоматически применены во время построения элементов.

При создании нового объекта, окно определения цветов появится автоматически, после введения параметров статике.

В существующем объекте в файловом меню раздела *Объект* выберете *Объект → Предварительные настройки объекта → Поверхности*.